

Общество с ограниченной ответственностью "Станки" ИНН: 7602148342 / КПП: 760201001/ ОГРН:
1197627008919 Банковские реквизиты: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк р/с:
4070281097703001959 к/с: 30101810100000000612 БИК: 042908612

Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

Винтовой компрессор серии IRONMAC мод. «IC B »

IRON MAC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНКИ



Скачать
руководство по эксплуатации
в электронном виде

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования!

Мы рады напомнить, что опытные специалисты «IRONMAC» всегда готовы дать Вам квалифицированные разъяснения по работе данного оборудования.

Связаться с нашими консультантами Вы можете по телефону контактного центра

8 (495) 134-29-43, и 8 (800) 511-77-43 – бесплатные звонки из регионов России.

Напоминаем Вам, что перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно прочитать настоящее руководство. Копировать его в интересах третьих лиц запрещается. В руководстве Вы найдете важные рекомендации и указания, связанные с техническим обслуживанием, которые помогут Вам в полной мере использовать все преимущества данного оборудования.

Заметим, что технические характеристики оборудования могут быть изменены изготовителем без предварительного извещения: модификация оборудования - результат постоянного технологического совершенствования.

Хотим обратить Ваше внимание на то, что всё оборудование проходит предпродажную подготовку, однако в процессе транспортировки могут возникать незначительные механические повреждения (потертости, сколы краски), которые ни в коем случае не влияют на эксплуатационные характеристики. При этом «IRONMAC» целиком и полностью подтверждает взятые на себя гарантийные обязательства.

Считаем важным напомнить о необходимости периодического сервисного обслуживания оборудования в соответствии с технической документацией и рекомендациями квалифицированных специалистов.

Просим обратить внимание: компания не несет ответственности за несоблюдение рекомендаций и указаний, связанных с техническим обслуживанием оборудования.

Желаем успешной работы на нашем оборудовании и процветания Вашему бизнесу!

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1	Назначение компрессора	3
1.2	Область применения	3
1.3	Вид климатического исполнения	3
2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2.1	Техническая характеристика (основные параметры и размеры)	4
3	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
3.1	Общие требования безопасности	6
3.2	Общие правила безопасности за работающим оборудованием	7
3.3	Требования электробезопасности	8
3.4	Общие требования безопасности окружающей среды	9
3.5	Специальные требования безопасности	9
3.6	Требования безопасности к персоналу	11
3.7	Требования безопасности при обслуживании	12
4	СОСТАВ КОМПРЕССОРА	14
4.1	Общий вид компрессора	14
4.2	Особенности конструкции компрессора	14
5	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	16
5.1	Общие сведения	16
5.2	Подключение компрессора	16
5.3	Первоначальный пуск	16
5.4	Безопасность	17
5.5	Монтаж и эксплуатация	18
6	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	19
6.1	Приемка оборудования	19
6.2	Перемещение к месту монтажа	19
6.3	Распаковка	20
6.4	Монтаж компрессора	20
6.5	Расчёт требуемого объёма ресивера	23
6.6	Вентиляция	24
6.7	Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск	24
7	ПОРЯДОК РАБОТЫ	25
7.1	Предварительные приёмо-сдаточные проверки	25
7.2	Проверка производительности	26
7.3	Ввод в эксплуатацию	26
8	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	27
8.1	Перечень характерных неисправностей в работе компрессора и методы их устранения	27
9	ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ	32
10	ХРАНЕНИЕ	32
11	УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, СМАЗКЕ И РЕМОНТУ	32
11.1	Правила применения смазочного масла	32
11.2	План-график технического обслуживания	33
11.3	Техническое обслуживание: виды работ и подробное описание	34
11.4	Способы контроля и проверки	42
11.5	УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45
Приложение 1	Схема электрическая принципиальная	48
Приложение 2	Детализированные схемы	49
Приложение 3	Технический паспорт	102
Приложение 4	Документы по сервису	103
Список рисунков:		106
Список таблиц		106

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение компрессора

Винтовой компрессор серии IRONMAC мод. «IC B» предназначен для осуществления надёжной и стабильной подачи воздуха высокого давления на производстве.

1.2 Область применения

- Автосервисные станции, шиномонтаж;
- Деревообрабатывающие, мебельные производства;
- Медицина, стоматология;
- Металлообрабатывающие производства;
- Тяжелое машиностроение;
- Сборочные производства;
- Упаковочные производства и выдув ПЭТ-тары;
- Строительство и т.д.

1.3 Вид климатического исполнения

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Помещение, в котором эксплуатируется компрессор, должно соответствовать зоне класса П-П согласно "Правилам устройства электроустановок" (текущей ревизии).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническая характеристика (основные параметры и размеры)

2.1.1 Основные параметры и размеры.

Табл. 1 Основные параметры и размеры

Модель	IC 7,5/8 В	IC 7,5/10 В	IC 10/8 В	IC 10/10 В
Давление, Бар	8	10	8	10
Производительность, м³/мин	0,76	0,60	1,06	0,75
Тип привода	Ременной привод через клиновые ремни			
Частотный преобразователь	Отсутствует			
Мощность, кВт	5.5	Мощность, кВт	7.5	Мощность, кВт
Уровень шума, дБ(А)	64	Уровень шума, дБ(А)	64	Уровень шума, дБ(А)
Соединение	G3/4"	Соединение	G3/4"	Соединение
Габариты, мм	750x600x710	Габариты, мм	750x600x710	Габариты, мм
Вес, кг	140	Вес, кг	140	Вес, кг
Уровень защиты электродвигателя	IP 55	Уровень защиты электродвигателя	IP 55	Уровень защиты электродвигателя

Табл. 2 Основные параметры и размеры (Продолжение)

Модель	IC 15/8 В	IC 15/10 В	IC 20/8 В	IC 20/10 В
Давление, Бар	8	10	8	10
Производительность, м³/мин	1,71	1,47	2,27	1,98
Тип привода	Ременной привод через клиновые ремни			
Частотный преобразователь	Отсутствует			
Мощность, кВт	11	11	15	15
Уровень шума, дБ(А)	64	64	64	64
Соединение	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Габариты, мм	980x800x1160	980x800x1160	980x800x1160	980x800x1160
Вес, кг	300	300	314	314
Уровень защиты электродвигателя	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Табл. 3 Основные параметры и размеры (Продолжение)

Модель	IC 30/8 В	IC 30/10 В	IC 40/8 В	IC 40/10 В
Давление, Бар	8	10	8	10
Производительность, м³/мин	3,68	3,63	5,00	4,50
Тип привода	Ременной привод через клиновые ремни			
Частотный преобразователь	Отсутствует			
Мощность, кВт	22	22	30	30

Модель	IC 30/8 B	IC 30/10 B	IC 40/8 B	IC 40/10 B
Уровень шума, дБ(А)	65	65	65	65
Соединение	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"
Габариты, мм	1250x1050x1120	1250x1050x1120	1250x1050x1120	1250x1050x1120
Вес, кг	413	413	420	420
Уровень защиты электродвигателя	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Табл. 4 Основные параметры и размеры (Продолжение)

Модель	IC 50/8 B	IC 50/10 B	IC 60/8 B	IC 60/10 B
Давление, Бар	8	10	8	10
Производительность, м³/мин	6,45	4,90	7,10	6,35
Тип привода	Ременной привод через клиновые ремни			
Частотный преобразователь	Отсутствует			
Мощность, кВт	37	37	45	45
Уровень шума, дБ(А)	66	66	66	66
Соединение	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
Габариты, мм	1250x1050x1120	1250x1050x1120	1340x1100x1250	1340x1100x1250
Вес, кг	463	463	610	610
Уровень защиты электродвигателя	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Табл. 5 Основные параметры и размеры (Продолжение)

Модель	IC 75/8 B	IC 75/10 B	IC 100/8 B	IC 100/10 B
Давление, Бар	8	10	8	10
Производительность, м³/мин	9,25	7,00	12,00	9,14
Тип привода	Ременной привод через клиновые ремни			
Частотный преобразователь	Отсутствует			
Мощность, кВт	55	55	75	75
Уровень шума, дБ(А)	68	68	68	68
Соединение	G2"	G2"	G2"	G2"
Габариты, мм	1340x1100x1250	1340x1100x1250	1700x1350x1600	1700x1350x1600
Вес, кг	634	634	1120	1120
Уровень защиты электродвигателя	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Общие требования безопасности

Оборудование выполнено в соответствии с общими требованиями системы стандартов безопасности труда.

3.1.1 Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации компрессора выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности к конструкции.

3.1.2 Компрессор соответствует общим техническим условиям, распространяющимся на данный вид оборудования.

3.1.3 **ВНИМАНИЕ!** К работе с компрессором допускается персонал, изучивший данное оборудование, правила эксплуатации и получивший инструктаж по технике безопасности.

3.1.4 При эксплуатации компрессора обязательно строгое соблюдение действующих на заводе российских, ведомственных и заводских правил и инструкции по технике безопасности.

3.1.5 Инструкция о мерах безопасности при работе должна находиться на рабочем месте обслуживающего персонала.

3.1.6 Компрессор и помещение, в котором он находится, должны содержаться в чистоте.

3.1.7 Обслуживающий персонал обязан:

- строго соблюдать правила эксплуатации и требования инструкция по технике безопасности;

3.1.8 При ремонте оборудования на вводном автомате (рубильнике) должен быть вывешен плакат:

- "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - работают люди!"

3.1.9 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** во время работы компрессора:

- опираться на работающее оборудование;
- производить уборку оборудования.

3.1.10 При обнаружении возможной опасности следует отключить компрессор, предупредить обслуживающий персонал и администрацию цеха.

3.1.11 При любом несчастном случае во время работы необходимо немедленно оказать помощь пострадавшему и сообщить о случившемся в медпункт завода и администрации участка (цеха).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при работе с компрессором загромождать проходы и проезды около него.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать неисправное или не подготовленное к работе оборудование.

3.1.12 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать компрессор при:

- неисправности заземляющих устройств;
- отсутствие смазки или неисправности системы смазки;
- отсутствии защитных устройств;

3.1.13 При выгрузке компрессора и его установке, разрешается исполь-

зование грузоподъемных механизмов только с соответствующей несущей способностью.

3.1.14 После установки, ремонта или технического обслуживания, демонтированные предохранительные устройства необходимо затем снова установить на место.

3.2 Общие правила безопасности за работающим оборудованием.

3.2.1 Обслуживающий персонал обязан выполнять требования по обслуживанию оборудования, изложенные в "Руководстве по эксплуатации" на компрессор, а также требования предупредительных табличек, установленных на компрессоре.

3.2.2 ВНИМАНИЕ! Производить замену комплектующих только при полной остановке компрессора и отключении его от сети.

3.2.3 ВНИМАНИЕ! Не допускается использование повреждённых комплектующих.

3.2.4 Гайки валов необходимо затянуть, чтобы избежать их автоматического ослабления.

3.2.5 Не производить во время работы компрессора подтягивание винтов, болтов, гаек и других деталей.

3.2.6 Во избежание повреждения компрессора или причинение ущерба здоровью рабочего перед запуском компрессора убедитесь, что все крепежные винты тщательно затянуты.

3.2.7 ВНИМАНИЕ! Выключите компрессор и снимите напряжение отключением вводного автомата при:

- прекращении работы на продолжительное время.
- уборке, смазке и чистке оборудования.

3.2.8 Следите за тем, чтобы крышки электрических устройств были закрыты, а уплотнения не имели повреждений.

3.2.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устранять любые неполадки и производить смазку узлов и механизмов при работе компрессора.

3.2.10 Соблюдайте меры предосторожности при устранении неполадок.

3.2.11 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устранять неисправности в компрессоре без снятия напряжения, если характер неисправностей не требует ее устранения под напряжением.

3.2.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать компрессор с нарушенными блокировками, а также с неисправной системой контроля и сигнализации.

3.2.13 Обслуживающий персонал обязан периодически (раз в неделю) проверять блокировочные устройства.

3.2.14 Во время технического обслуживания ограждения, крышки, дверцы и др. детали можно открывать только после того, как полностью остановятся все вращающиеся детали, гарантируйте недопущение возможности их внезапного запуска (отключите вводной выключатель или указанный на пре-

дупредительной табличке). Детали компрессора и предохранительные устройства нельзя самовольно снимать, заменять или использовать поврежденными.

3.2.15 Сигнальные цвета знаков безопасности на компрессоре должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда.

3.2.16 Во время эксплуатации и технического обслуживания следует надевать соответствующую одежду и средства защиты.

3.2.17 Особенно при установке, разборке и сборке компрессора необходимо надевать защитный шлем и защитную обувь.

3.2.18 Также наденьте защитные очки, чтобы избежать повреждения глаз сжатым воздухом при подключении к пневмолинии.

3.3 Требования электробезопасности

3.3.1 Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации электрооборудования выполнены в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3.3.2 Необходимо следить за тем, чтобы крышки электрических устройств были закрыты, а уплотнения не имели повреждений.

3.3.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устранять неисправности электрооборудования компрессора лицам, не имеющим права обслуживания электроустановок.

3.3.4 Компрессор оснащён нулевой защитой, исключающей самопроизвольное включение при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения.

3.3.5 Компрессор в собранном виде со всеми электрическими соединениями проверен на непрерывность цепи защиты в соответствии с требованиями к испытаниям низковольтных электроустановок. Необходимо контролировать крепление соединений проводов.

3.3.6 Электрооборудование компрессора проверено на электрическую прочность изоляции в соответствии с Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации электрооборудования выполнены в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты сопротивление изоляции электрических цепей, аппаратов и электродвигателей не должно быть менее 1 МОм в любой незаземленной точке измерения.

При испытании прочности изоляции силовых цепей и присоединенных к ним цепей управления не должно быть пробоя изоляции. Момент пробоя определяется сбросом показаний ПУС-3 и отключением сигнальной лампочки.

3.3.7 Электрооборудование компрессора проверено повышенным напряжением согласно главам 1-8 ПУЭ.

3.3.8 Надежность заземления соответствует общим требованиям безопасности электротехнических изделий согласно главам 1-8 ПУЭ.

3.3.9 Компрессор соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3.3.10 В аварийных случаях пользуйтесь специальными аварийными выключателями - грибковыми кнопками "Стоп".

3.3.11 При аварийном "Стоп" компрессор отключается.

3.4 Общие требования безопасности окружающей среды

3.4.1 Шумовые характеристики не превышают значений, установленных в соответствии с общими требованиями системы стандартов безопасности труда.

3.4.2 Уровень звука не превышает 80 дБА при работе компрессора. (Зависит от наличия звукоизолирующего ограждения, помещения, и других факторов окружающей среды). При длительной работе компрессора уровень шума может подняться более 85 дБ, поэтому сотрудники, работающие в непосредственной близости от компрессора, должны использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, например беруши или наушники.

3.4.3 Нормы вибрации на поверхностях, с которыми контактируют руки работающего, а также вибрация, возникающая на рабочем месте при работе компрессора в эксплуатационном режиме, соответствуют нормам, установленным общими требованиями системы стандартов безопасности труда.

3.5 Специальные требования безопасности

3.5.1 Оборудование является потенциальным источником опасности, поэтому в целях предотвращения несчастных случаев на самом компрессоре и вспомогательных узлах в местах, где есть риск совершения ошибочных действий, наклеены предупреждающие знаки.

Компрессор изготовлен в соответствии с последним уровнем техники и применимыми правилами безопасности. Тем не менее, его использование связано с угрозой здоровью и жизни пользователя или третьих лиц.

3.5.2 Безопасность, знаки и пиктограммы

Для оптимальной и безопасной работы компрессора, пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте все предупреждающие знаки, запреты и инструкции, описанные в данном руководстве и / или расположенные на оборудовании.



Рис. 1 Пиктограммы и обозначения

3.5.3 Выбор и квалификация кадров

Обслуживающий персонал, которому разрешено использовать, обслуживать или поддерживать компрессор в рабочем состоянии, должен:

- достигнуть минимально допустимого для работы возраста,
- подходить для этого с точки зрения здоровья (отдохнувший и не находящийся под воздействием алкоголя, наркотиков и медикаментов),
- быть обученным использованию и ремонту компрессора,
- выполнять порученные им задачи безоговорочно.

Оборудование может эксплуатироваться, обслуживаться или ремонтироваться только квалифицированными и уполномоченными лицами. Компетенция персонала должна быть четко определена.

3.5.4 Источник опасности

В случае неисправностей в работе, компрессор должен быть немедленно отключен и зафиксирован. Помехи должны быть устранены немедленно.

Перед включением компрессора убедитесь, что запуск никому не угрожает.

Все устройства для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев (предупреждающие и информационные знаки, защитные решетки, защитные крышки и т.д.) должны быть на месте. Они не должны быть удалены, изменены или повреждены.

Рабочий должен иметь опыт безопасной работы и соблюдать все соответствующие требования и спецификации безопасности.

Владелец должен обеспечить безопасные условия эксплуатации агрегата. Если детали или принадлежности не подходят для безопасной эксплуатации, их следует заменить.

Часто используемые данные (давление, температура, настройка времени и т. д.) должны быть четко обозначены. Любые изменения в компрессоре должны быть согласованы с нашей компанией и выполняться под руководством уполномоченного специалиста.

Если спецификация, в частности критерий безопасности, не соответствует местным правилам, она должна быть выполнена в соответствии со вторичными определенными условиями.

Вышеупомянутые меры являются общей спецификацией, которая является общей для нескольких различных моделей компрессоров, поэтому некоторые условия могут не подходить.

3.6 Требования безопасности к персоналу

Персонал, эксплуатирующий компрессор, должен точно знать правила оказания первой медицинской помощи в случае поражения электрическим током, получения травм различными частями тела и в случае других предполагаемых несчастных случаев. Полностью оборудованная аптечка должна быть расположена рядом с компрессором.

При использовании агрегата не закрывайте пространство вокруг него материалом и прочими устройствами, так как это может привести их к опрокидыванию, скольжению, падению и несчастным случаям.

В любое время, в случае любой опасности, должна быть возможность остановить компрессор с помощью аварийных выключателей **АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА**.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРОГО тушение любого возможного пожара компрессора или в его окружении с помощью воды. Для тушения используйте только специализированные, предназначенные для этой цели средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРОГО снятия защитных крышек во время работы

устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при обслуживании компрессора вставать на его конструкцию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРОГО обливания агрегата во время работы и простоя водой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать масла, растворители и другие вещества, едкие и токсичные в непосредственной близости от компрессора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование мобильных телефонов в непосредственном окружении агрегата.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование открытого огня в непосредственной близости от компрессора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить в непосредственной близости от компрессора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ употребление алкоголя в непосредственной близости от оборудования и, СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться аппаратом лицам, находящиеся под его влиянием.

ПРЕДПИСЫВАЕМ СТРОГО использовать ВСЕ защитные кожуха и защитные крышки устройства.

ПРЕДПИСЫВАЕМ, чтобы в случае возникновения какой-либо аварии с участием рабочего или повреждения устройства немедленно сообщить об этом руководству.

ПРЕДПИСЫВАЕМ использование нескользящей рабочей обуви.

ПРЕДПИСЫВАЕМ сохранять пол в непосредственном окружении компрессора в надлежащей чистоте.

При возникновении какой-либо опасности для рабочего или для самого устройства немедленно отключите его с помощью кнопки аварийного останова.

Неосторожное обращение с машиной во время транспортировки и/или перемещения может быть причиной серьезных травм или несчастных случаев.

Все шкафы управления при работе компрессора и его остановке, всегда должны быть закрыты.

3.7 Требования безопасности при обслуживании

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРОГО проведения любых работ по техническому обслуживанию, ремонту или профилактике без отсоединения компрессора от сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать устройство в движении и выполнять какие-либо действия по техническому обслуживанию, которые могут способствовать снижению уровня безопасности устройства.

Техническое обслуживание и ремонт шкафа управления и электрической установки могут быть выполнены только сотрудниками с достаточной электротехнической квалификацией.

Техническое обслуживание устройства может выполняться лицами, обладающими соответствующими знаниями и опытом, при установке устройств с электропитанием.

При проведении консервационных работ используйте защитный чехол, нескользкую обувь и головной убор.

Категорически запрещается вносить какие-либо изменения в электрическую систему.

Дверь в электрическую систему управления должна быть заперта, а доступ к ключу должен осуществляться только уполномоченным лицом.

4 СОСТАВ КОМПРЕССОРА

4.1 Общий вид компрессора

4.1.1 Общий вид компрессора представлен на Рис. 2



Рис. 2 Общий вид компрессора

Примечание: внешний вид компрессора может отличаться от представленных на Рис. 2, на заводе-изготовителе постоянно ведутся работы по улучшению качества, снижению трудоемкости и повышению эффективности выпускаемой продукции, поэтому в данном руководстве возможны некоторые несоответствия технического описания с конкретным изделием, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

4.2 Особенности конструкции компрессора



ВИНТОВОЙ БЛОК BAOSI

Марка зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vacuum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности.



	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
	ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА СЕПАРАЦИИ В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуются специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
	РЕМЕННОЙ ПРИВОД Клиновые ремни передают до 97% КПД с электродвигателя на винтовой блок, а также способствуют исключению вибрационных нагрузок во время пуска компрессора. Конструкция максимально проста, у неё самый высокий показатель удобства обслуживания приводных механизмов. Общая масса компрессора будет выше, чем на прямом приводе, что способствует устойчивости конструкции к вибрации и раскачиванию.

5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

5.1 Общие сведения

Электрооборудование компрессора представлено на схеме электрической принципиальной, смотри Приложение 1.

Электрическая система состоит из главного двигателя, двигателя вентилятора, электромагнитного клапана, датчика температуры, датчика давления и панели управления.

Электрооборудование компрессора выполнено для подключения четырехжильного кабеля к сети трехфазного переменного тока напряжением 380(400) В, частотой 50 Гц.

Напряжение:

- силовых цепей 380 (400) В, 50Гц;
- цепей управления 110В, 50Гц и =24В;
- цепей сигнализации = 24В.

Защита электрооборудования компрессора осуществляется:

- Автоматическими выключателями.
- Тепловыми реле
- Плавкими предохранителями.

Исполнение электрической системы должно отвечать требованиям, изложенным в стандартах МЭК 60204-1, МЭК 204-1 (если иное не согласовано с заводом-изготовителем или официальным дилером завода изготовителя на этапе приобретения оборудования)

5.2 Подключение компрессора

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ К ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИХ РАБОТ.

Компрессор должен быть подключен к основной линии электрического питания при помощи кабеля. Сечение жил кабеля рассчитывается согласно правилам ПУЭ (текущей ревизии).

Входные провода электропитания должны быть хорошо вмонтированы в электрический щит, чтобы гарантировать, что болты в щите крепко зафиксированы и не раскрутятся. Проводка должна быть подключена профессиональными электриками.

5.3 Первоначальный пуск

При транспортировке компрессора и установке его у потребителя возможны нарушения контактных соединений проводников и заводской регулировки аппаратов.

Поэтому подготовка к первоначальному пуску имеет большое значение для обеспечения нормальной работы компрессора у потребителя.

Перед первоначальным пуском необходимо провести ряд подготовительных работ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО

ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ К ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИХ РАБОТ.

5.3.1 Проверить надежность всех контактных соединений, надежность цепей заземления, качество монтажа и соответствие его принципиальной схеме.

5.3.2 Проверить соответствие установок тепловых реле. Они должны соответствовать указанным в схеме.

5.3.3 При помощи переключателей, расположенных на оборудовании, проверить правильность и четкость срабатывания магнитных пускателей.

5.3.4 Перед монтажом компрессора после длительного хранения следует измерить сопротивление изоляции обмоток двигателей. Двигатели, имеющие сопротивление изоляции обмоток менее 0,5 Мом, нужно просушить. Температура обмоток статора во время сушки не должна превышать значений, определенных классом нагревостойкости изоляции. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками достигло 0,5Мом, а затем в течение 2-3 часов не меняется.

5.3.5 Произведите пуск двигателей и проверьте направление их вращения. Вращение двигателей должно соответствовать указателям, нанесенным на них. Для изменения направления вращения поменяйте местами два любых токоподводящих провода.

5.3.6 Проверить работу кнопок аварийного отключения

5.4 Безопасность

5.4.1 Оборудование и все входящие в него устройства и механизмы при установке на месте эксплуатации должны быть надежно заземлены и подключены к общей системе заземления. Для этого на электрошкафе, пульте управления и металлоконструкциях оборудования имеются узлы заземления, посредством которых они подсоединяются к общей системе заземления. Сопротивление заземления любой точки электрооборудования и общей шиной заземления не должно превышать значения 0,1 Ом.

5.4.2 Эксплуатация электрооборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.4.3 Сопротивление изоляции в любой точке электрооборудования должно быть не ниже действующих норм.

5.4.4 Измерение сопротивления изоляции и другие необходимые испытания электрических машин, аппаратов и специальных устройств должны производиться в соответствии с главой 1-8 ПУЭ, инструкциями и паспортами на это оборудование.

5.4.5 Осмотр и наладка электрооборудования должны производиться только персоналом, имеющим допуск на производство этих работ. Запрещается снимать изолирующие крышки с изображением «Знак напряжения».

5.4.6 Чтобы защитить главный двигатель и двигатель вентилятора от возгорания в аварийной ситуации, электрический ток двигателя винтовой пары и двигателя вентилятора управляется контроллером. Когда ток электродвигателя

превышает допустимые значения, контроллер немедленно отключает компрессор для защиты двигателя и отображает перегрузку на панели управления. Схему электрических соединений см. в руководстве пользователя контроллера МАМ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается деблокировать работу электрических блокировок.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧЕН!

5.5 Монтаж и эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Монтаж и наладка должны выполняться специализированными пусконаладочными организациями.

5.5.1 Указания по эксплуатации.

В процессе эксплуатации возникает необходимость в периодическом осмотре, регулировании, смазке и выполнении планово-предупредительных ремонтов электрооборудования.

Для надежной работы электрооборудования необходимо:

- 1) ежедневно проверять работу электрических цепей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электрооборудования;
- 2) Работу цепей аварийного отключения;
- 3) ежемесячно проверять затяжку винтов крепления проводов и клемм электроаппаратов, удалять пыль с электрооборудования.

Капитальные, средние и текущие ремонты, а также плановые осмотры электрооборудования проводятся одновременно с ремонтами и осмотрами компрессора.

При профилактических ремонтах должна производиться разборка электродвигателей, внутренняя и наружная чистка и, при необходимости, замена смазки. Перед набивкой смазки подшипники должны быть тщательно промыты бензином. Камеру заполнять смазкой на 2/3 ее вместимости.

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Приемка оборудования

Осуществить проверку состояния и количество груза. При приемке компрессора необходимо проверить следующее:

- Состояние упаковки (при ее наличии)
- Состояние лакокрасочного покрытия
- Наличие вмятин, дефектов, коррозии
- Соответствие наименования товара и транспортной маркировки на нем

данным, указанным в сопроводительных документах.

Выявленные повреждения должны быть зафиксированы и отправлены поставщику.

6.2 Перемещение к месту монтажа

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Пожалуйста, вставьте вилы погрузчика в проём для вилочного погрузчика в нижней панели для транспортировки. Проверьте и убедитесь, что все крышки компрессора закрыты, чтобы они случайно не открылись во время транспортировки.

При установке с помощью подъемного устройства воздушный компрессор следует поднимать вертикально. Он должен быть расположен ровно и не вращаться во время подъема. Накройте панель звуконепроницаемого кожуха защитной тканью, чтобы избежать повреждения компрессора. Пожалуйста, следите за тем, чтобы угол между веревкой и верхним краем шкафа был больше 45° , поднимайте и перемещайте медленно.

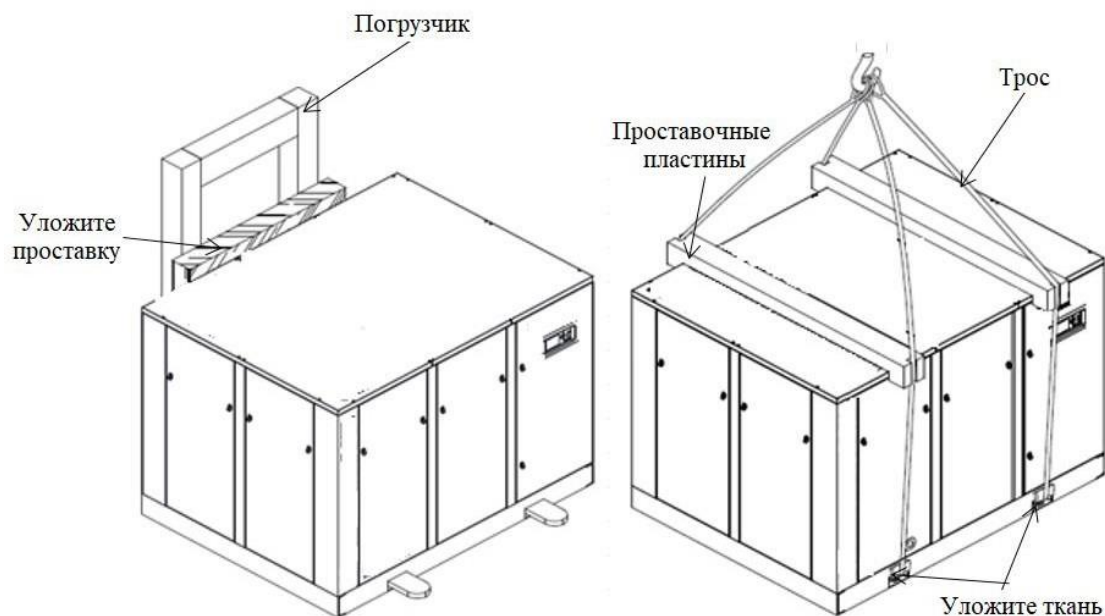


Рис. 3 Перемещение компрессора

Компрессор можно перемещать при помощи средств с достаточной грузоподъемностью, подходящих для транспортно-погрузочных работ для данного вида оборудования.

6.3 Распаковка

6.3.1 При приёмке компрессора следует проверить наружное состояние узлов и деталей, наличие принадлежностей и других материалов.

6.3.2 Смазку с наружных поверхностей удалить чистыми салфетками, смоченными уайт-спирит или керосином.

6.3.3 Провести внешний осмотр узлов компрессора. Замеченные повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки и хранения, устранить, предварительно уведомив поставщика.

6.4 Монтаж компрессора

6.4.1 Перед установкой компрессора выберите подходящее место. Неправильно подобранное место может приводить к раннему износу деталей и, как следствие, быстрому выходу из строя компрессора. Для осуществления правильного охлаждения и возможности комфортного доступа тех. персонала для обслуживания оборудования от каждой стороны компрессора до ближайшей стены компрессорной комнаты должно быть выдержано расстояние не менее 1м. Так же запрещена установка компрессора на поддон!

Не следует устанавливать компрессор в местах, где могут возникнуть следующие негативные условия:

6.4.1.1 Установка во влажной среде может привести к скоплению воды и коррозии.

6.4.1.2 Установка в пыльных местах приведет к снижению характеристик изоляции электрических компонентов и повреждению вращающихся деталей.

6.4.1.3 Установка в месте, в котором могут присутствовать агрессивные газы, приведёт к ухудшению качества смазочного масла и коррозии деталей.

6.4.2 До начала монтажа оборудования убедитесь, что вокруг компрессора будет достаточно места для свободного перемещения рабочего, технического обслуживания, обслуживания в чрезвычайных ситуациях и капитального ремонта. Рекомендуем создать специальное компрессорное помещение.

6.4.3 Если компрессор установлен в герметичном помещении, обеспечьте приток и отток воздуха, а также установите на вытяжку вентилятор соответствующей мощности.

6.4.4 Компрессор устанавливается на твёрдой ровной поверхности.

6.4.5 В дополнение к общим инженерным рекомендациям, которые согласуются с местными правилами техники безопасности, следует также подчеркнуть следующие моменты:

1. Оборудование для транспортировки компрессора должно соответствовать местным правилам техники безопасности. Перед подъемом компрессора все

опорные части должны быть безопасно и надежно закреплены. Запрещается стоять или находиться под поднимаемым грузом. При работе на большой высоте или подъемном оборудовании следует надевать защитную каску.

2. Тщательно затяните все переходники перед присоединением основной трубы. Используемые переходники должны соответствовать требованиям к давлению.

3. Устройство должно быть установлено в чистом месте с низкой температурой. При необходимости обеспечьте дополнительный приток воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия и постарайтесь уменьшить влажность поступающего воздуха.

4. Воздух, всасываемый воздушным компрессором, не должен содержать легковоспламеняющихся паров или паров агрессивных жидкостей, таких как растворитель для краски. В противном случае это может привести к пожару или взрыву.

5. Следите что бы потоки холодного и горячего воздуха не пересекались. Нагретый воздух после компрессора не должен поступать снова в компрессор. Воздуховод после компрессора, не должен подвергаться нагреванию и воздействию агрессивных материалов

6. Убедитесь, что ничего не препятствует нормальной работе клапана и не препятствует движению воздуха в воздуховодах.

7. Что касается системы из нескольких компрессоров, каждый компрессор должен быть изолирован шаровыми кранами, для его отключения от системы. Обратный клапан в компрессоре не должен выполнять эту функцию. Клапан аварийного сброса давления не должен быть снят. Если давление воздуха, хранящегося в ресивере или вспомогательном оборудовании, установленном вне компрессора, выше атмосферного давления, необходимо установить устройства сброса давления или другие защитные устройства.

8. Патрубки имеющие температуру более 45°C и легкодоступные для прикосновения, должны иметь предупреждающие знаки. Детали, а также другие высокотемпературные трубы должны иметь тепловую изоляцию.

9. Подключение питания должно соответствовать местным нормам, а блоки должны быть заземлены и защищены от короткого замыкания предохранителем.

6.4.6 Подключение трубопроводов

Трубопроводы, подключённые к компрессору, должны быть выше основной сети пневмолинии, чтобы исключить риск попадания остаточного конденсата в компрессор. См. Рис. 4.

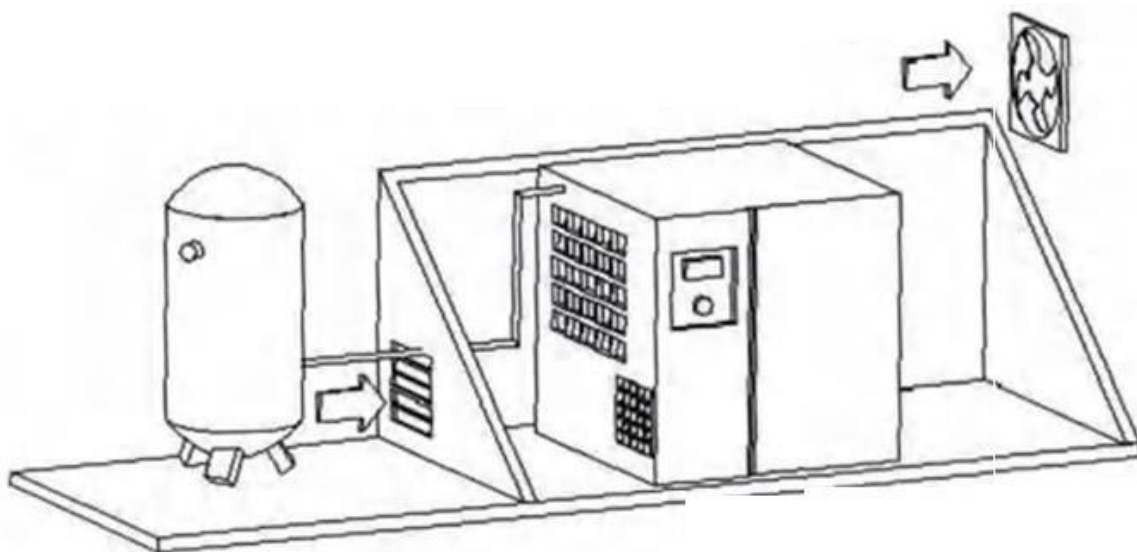


Рис. 4 Рекомендации к установке

Если длина трубопровода без опоры велика, может возникать вибрация, которая передается по трубопроводу, приводя к повреждению подключенного к нему оборудования и устройств. Следовательно, необходимо обеспечить достаточную опору для длинного трубопровода (подвеска, кронштейн, зажим).

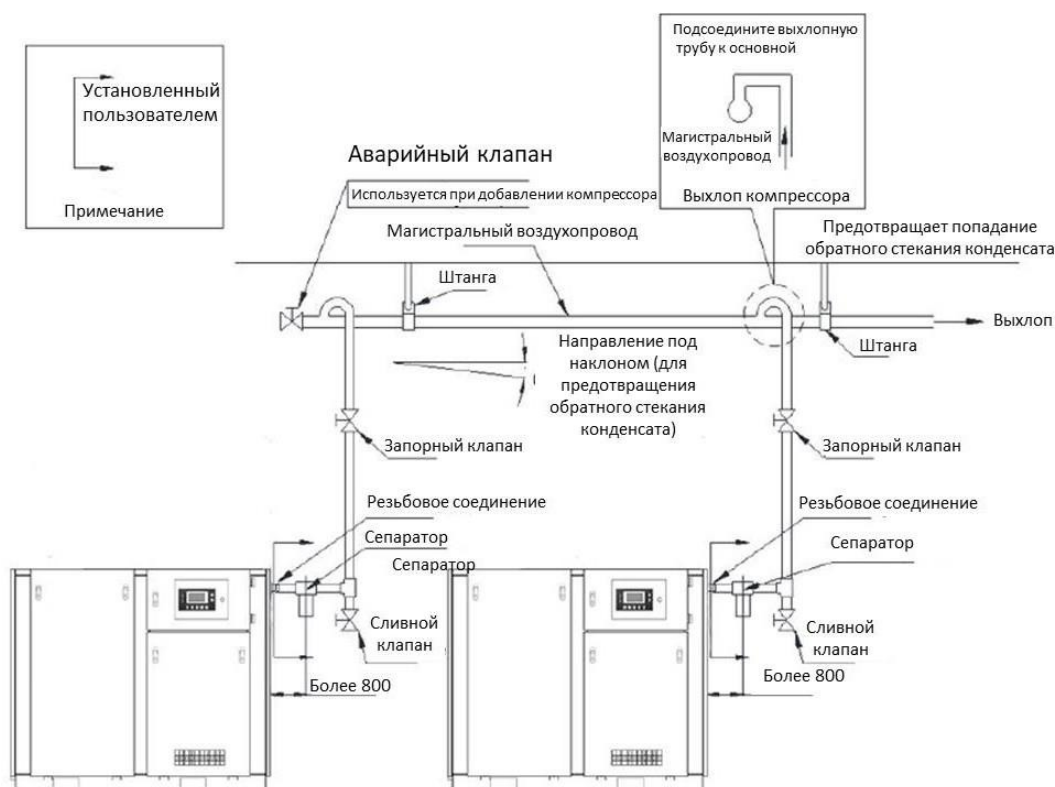


Рис. 5 Схема установки трубопровода

Если два или более компрессоров подключены к одному магистральному трубопроводу, установите запорный кран перед магистральным трубопроводом. После остановки компрессора запорный кран должен иметь возможность закрываться. См. Рис. 5

Точки подключения трубопровода к компрессору должны находиться выше уровня основной магистрали, чтобы снизить риск попадания конденсата в компрессор (См. Рис. 4). Желательно в нижней точке магистрали установить сливной кран для слива конденсата.

ВНИМАНИЕ: Поток конденсированной воды в трубопроводе вызывает засор и коррозию.

6.5 Расчёт требуемого объёма ресивера

В системе должен быть установлен ресивер. Его объем должен быть выше расчётного, чтобы уменьшить колебания давления.

Ресивер должен быть защищен от промерзания в течение всего года и должен быть установлен на твёрдом, ровном бетонном полу.

В случае нормального потребления воздуха, объем воздуха (в ресивере и трубопроводе) можно рассчитать по следующей формуле:

$$V = (0,25 \times Q_s \times P_1 \times T_o) / F_{\max} \times \Delta P \times T_1$$

V = объем воздуха в ресивере (л)

Q_s = объем нагнетаемого воздуха компрессором (л/с)

P_1 = давление на входе в компрессор (атмосферное давление, 1 бар)

$F_{\max}$ = частота циклов = (частота смены циклов в течение 30 с)

$\Delta P = P_{\text{разгрузки}} - P_{\text{загрузки}}$ (бар)

T_1 = температура на входе компрессора (К)

T_o = температура воздуха в ресивере (К)

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчёте производительности считать необходимую производительность на 50% больше требуемой, а разница между верхним и нижним предельным давлением должна составлять не более 0,1 МПа. Количество циклов загрузки-разгрузки считать в течение 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощенного расчёта можно использовать приближенный объём, который равен одной трети производительности компрессора.

Трубопровод от компрессора к ресиверу должен быть как можно короче.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если потеря давления в трубопроводе между компрессором и ресивером велика, компрессор будет часто включаться для его нагнетания, что сократит его срок службы.

6.6 Вентиляция

6.6.1 При установке воздухозаборной решетки и вентиляторов не перекрывайте поток охлаждающего воздуха компрессора. Скорость воздушного потока воздухозаборника не должна превышать 5 м/с.

6.6.2 Воздушное охлаждение

Температура в компрессорной должна контролироваться, а необходимая вентиляция рассчитывается по следующей формуле:

$$Q_v = 1,06 N / \Delta T$$

Q_v = объем воздуха для вентиляции, м³/с

N = номинальная мощность двигателя воздушного компрессора, кВт

ΔT = повышение температуры в компрессорном отделении, К

6.7 Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск.

6.7.1 Заземлить компрессор подключением к общей цеховой системе заземления.

6.7.2 Подключить компрессор к электросети, проверить соответствие напряжения сети и электрооборудования компрессора.

6.7.3 Выполнить указания, изложенные в разделе «Электрооборудование», относящиеся к пуску.

6.7.4 Ознакомившись с инструкцией к панели управления, проверить на холостом ходу работу механизмов.

6.7.5 Если первоначальный пуск будет производиться клиентом более чем через 2 месяца после отгрузки компрессора или длительного перерыва, или если компрессор при транспортировке находился в условиях повышенной влажности, то перед пуском следует продержать компрессор 3...5 дней в сухом помещении для удаления влаги из изоляции электродвигателей.

6.7.6 Для первоначального пуска необходимо:

- проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования;
- запустить компрессор для проверки работы узлов. Если в течение 10 минут не наблюдалось нагрева подшипников, электродвигателей, не было стука и каких-либо неполадок, можно подключить компрессор к потребителю.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! При всех работах по наладке компрессор должен быть отключен от сети.

7.1 Предварительные приёмо-сдаточные проверки

Табл. 6 Предварительные приемо-сдаточные проверки

№ п/п	Элементы проверки	Способ	Технические требования	Примечание
1	Конструктивные элементы	Проверка соединений трубопроводов, крепежа измерительных приборов, кабелей	Не должно быть ослаблений, развинчиваний	Ослабление соединений или развинчивание может произойти из-за транспортировки, установки и т. д.
2	Линия газовых труб	Подсоединение к газопроводу должно быть выполнено согласно требованиям	Свободное прохождение по трубопроводам	
3	Винтовой блок воздушного компрессора	Проверка уровня масла, при необходимости следует долить масло; проверка корпуса винтового блока на предмет подтеков или утечек масла.	Уровень масла должен находиться в пределах видимости уровнемера.	Проверку производить после отключения оборудования
4	Внешний источник питания	Проверка параметров сети электроснабжения (тип тока, напряжение, частота, последовательность подключения фаз) на соответствие требованиям.	Должно соответствовать данным на электрической принципиальной схеме	
5	Электродвигатель	В толчковом режиме управления проверить направление вращения электродвигателя (время включения не должно превышать 1 секунды)	Убедитесь, что направление вращения винтового блока соответствует направлению стрелки на торцевой поверхности в головной части машины (выступающая часть вала).	Контроллер отобразит сообщение о неисправности, и, несмотря на защиту последовательности фаз, направление вращения винтового блока все равно необходимо проверить. Проверку необходимо проводить при первом пуске оборудования, а также во время технического обслуживания и замены проводки.

7.2 Проверка производительности

(1) Нажмите кнопку запуска, чтобы начать работу.

(2) Проверьте, нормально ли идет повышение давления и температуры, и не высвечивается ли на дисплее ненормальных показаний. Если выдаются ненормальные показания, немедленно нажмите «Кнопку аварийной остановки», чтобы остановить оборудование для проверки.

(3) Проверьте работу компрессора при нагрузке. Если слышны какие-либо посторонние звуки, присутствует вибрация или утечка масла, немедленно нажмите «Кнопку аварийной остановки», чтобы остановить оборудование для проверки.

(4) Проверьте функцию разгрузки. Когда давление на выходе повышается до максимального значения, установленного контроллером микрокомпьютера, компрессор должен автоматически переключаться в режим разгрузки; когда давление в системе снижается до установленного минимального значения, компрессор должен автоматически переключаться в режим загрузки и продолжать работу.

(5) Проверьте температуру газа на выходе, она должна быть ниже 95°C.

(6) Нажмите кнопку «Стоп», чтобы проверить функцию задержки остановки компрессора.

(7) Если проверка оборудования прошла успешно, нажмите «Кнопку аварийной остановки», чтобы проверить, останавливается ли компрессор при нажатии этой кнопки.

7.3 Ввод в эксплуатацию

После монтажа и пробного пуска воздушный компрессор можно использовать в обычном режиме.



Предупреждение

Если двигатель компрессора вращается в обратном направлении, проверьте последовательность подключения фаз на входе. Даже непродолжительное вращение двигателя в обратном направлении может привести к повреждению воздушного компрессора. Если направление вращения неправильное, поменяйте последовательность любых двух фаз входного источника питания переменного тока 380 В.



Предупреждение

При доливке смазочного масла обязательно сначала отключите питание машины, чтобы предотвратить самостоятельный запуск воздушного компрессора при открытии крышки заливной горловины, что может привести к разбрызгиванию смазочного масла и поставить под угрозу личную безопасность.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Перечень характерных неисправностей в работе компрессора и методы их устранения.

Табл. 7 Перечень характерных неисправностей

№ п/п	Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения	Прим.
1	Воздушный компрессор не запускается	Перегорел предохранитель	Обратитесь к электрикам для ремонта и замены	
		Низкое напряжение	Обратитесь к электрикам для ремонта и замены	
		Неправильная последовательность подключения фаз источника питания	Обратитесь к электрикам для правильного подключения	
		Плохой контакт внутри кнопки запуска	Обратитесь к электрикам для ремонта и замены	
		Не выполнен сброс кнопки аварийной остановки	Выполнить сброс	
		Неисправность двигателя	Обратитесь к электрикам для ремонта и замены	
		Контроллер обнаруживает неисправность	Проверьте кабель питания и контакты	
2	Высокий рабочий ток, компрессор автоматически выключается	Неисправность винтового блока компрессора	Попробуйте провернуть ротор рукой. Если он не вращается, обратитесь в нашу сервисную службу.	
		Низкое напряжение	Обратитесь к электрикам для ремонта и замены	
		Давление на выходе слишком высокое	Проверьте установленное давление разгрузки и отрегулируйте его	
		Используется неправильное смазочное масло	Проверьте номер масла, замените масло	
		Засорился сепаратор тонкой очистки, высокое внутреннее давление	Замените сепаратор тонкой очистки	
3	Рабочий ток ниже нормального значения	Неисправность винтового блока компрессора	Попробуйте провернуть ротор рукой. Если он не вращается, обратитесь в нашу сервисную службу.	
		Слишком большой расход воздуха	Проверьте расход воздуха, и при необходимости увеличьте расход для компрессора	
		Засорился воздухоочиститель	Очистите или замените	

№ п/п	Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения	Прим.
		Плохое срабатывание впускного клапана (заклинивание)	Проверьте работу цилиндров, поршня	
		Неправильно отрегулирован обратно-пропорциональный клапан	Настройте заданные значения	
4	Температура газа на выходе ниже нормального значения	Низкая температура окружающей среды	Увеличьте температуру вентилятора на запуске	
		Слишком большое время работы на холостом ходу	Увеличьте расход воздуха или установите байпасный выпускной клапан	
		Вышел из строя датчик температуры	Замените датчик температуры	
5	Высокая температура газа на выходе, компрессор автоматически выключается	Недостаточное количество смазочного масла	Проверьте уровень масла	
		Используется неподходящее смазочное масло	Проверьте номер масла, замените масло	
		Высокая температура окружающей среды	Увеличьте вытяжку воздуха, снизьте температуру в помещении	
		Засорился масляный фильтр	Замените масляный фильтр	
		Засорился масляный охладитель	Снимите охладитель и очистите химсредством	
		Скопилось пыль на поверхности охладителя	Очистите пластины охладителя	
		Установлена слишком высокая температура запуска вентилятора	Отрегулируйте	
		Вышел из строя датчик температуры	Замените датчик температуры	
		Ослабло крепление кабелей	Проверьте и исправьте	
6	Высокое содержание масла в сжатом воздухе	Слишком высокий уровень масла	Проверьте уровень масла и слейте избыток	
		Засорилось дроссельное отверстие обратного клапана возврата масла	Разберите клапан и прочистите	
		Низкое давление на выходе	Увеличьте заданное значение давления разгрузки	
		Неисправность сепаратора тонкой очистки	Замените	
		Износ пружины клапана минимального давления	Замените	

№ п/п	Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения	Прим.
		Имеются утечки в каналах воздушного и масляного охлаждения радиатора	Места утечек следует устранить и заменить	
7	Не запускается загрузка и работа	Неисправность нагрузочного электромагнитного клапана	Замените на новый	
		Утечки в трубопроводе	Проверьте и устраните	
		Неисправность пропорционального клапана	Очистите или замените	
		Неисправность впускного клапана, цилиндра	Отремонтируйте или замените	
		Неисправность клапана минимального давления	После демонтажа проверьте, не изношены ли седло клапана и пластина обратного клапана, в случае износа замените	
8	Не срабатывает разгрузка, рабочее давление продолжает расти пока не сработает предохранительный клапан	Высокое установленное значение давления нагрузки	Отрегулируйте	
		Неисправность нагрузочного электромагнитного клапана	Замените	
		Лопнула мембрана пневматического цилиндра управления впускным клапаном	Замените	
		Слишком малый предельный расход на выходе	Увеличьте предельный расход	
		Неисправность датчика давления	Замените	
		Неисправность микрокомпьютерного контроллера	Отремонтируйте, при необходимости замените	
9	Объем отработанных газов ниже нормального уровня	Засорился воздухоочиститель	Очистите или замените	
		Плохое срабатывание впускного клапана	Осмотрите, очистите, добавьте смазку	
		Засорился сепаратор тонкой очистки	Отремонтируйте, при необходимости замените	
		Неправильная настройка обратно-пропорционального клапана	Отрегулируйте	

№ п/п	Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения	Прим.
		Неисправность нагрузочного электромагнитного клапана	Отремонтируйте, при необходимости замените	
		Утечка в предохранительном клапане или других местах трубопровода	Проверьте и исправьте	
		Утечка в системе воздухопровода	Проверьте и исправьте	
		Слишком большой зазор между роторами компрессора, что приводит к уменьшению степени сжатия воздуха	Если механизм изношен, после разборки отправьте его поставщику для ремонта или замены винтового блока	
10	Частые переключения загрузки и разгрузки	В системе воздухопроводов имеется серьезная утечка воздуха	Проверьте и исправьте	
		Слишком малый перепад давлений между давлением загрузки и разгрузки	Настройте повторно (обычно выше 0,1 МПа)	
		Нестабильный расход воздуха	Увеличьте объем ресивера для хранения сжатого воздуха (ресивера)	
11	При выключении оборудования из воздушного фильтра просачивается масляный туман	Утечка во впускном клапане	Проверьте, не изношены ли седло клапана и клапанная пластина, если да, замените их	
		Выключение происходит при сильной нагрузке	Проверьте, не заклинило ли впускной клапан	
		Утечка в клапане минимального давления	Отремонтируйте, при необходимости замените	
		Выпускной воздушный клапан не пропускает воздух	Проверьте выпускной воздушный клапан, при необходимости замените	
12	Предохранительный клапан компрессора пропускает воздух	Заклинило клапан минимального давления	Демонтируйте клапан минимального давления, при необходимости замените	
		Засорился сепаратор тонкой очистки	Замените сепаратор тонкой очистки, при необходимости замените масло	
		Предохранительный клапан неправильно настроен или неисправен	Замените предохранительный клапан	

№ п/п	Признак неис- правности	Возможная причина не- исправности	Способ устранения	Прим.
		Установлено слишком высокое значение давле- ния при отключении обо- рудования на панели управления или она неис- правна	Проверьте настройки па- нели управления	

Примечание: В компрессорах могут быть различного рода неисправности. Многие из них возникают из-за несоблюдения инструкций по уходу и обслуживанию. В любом случае, прежде чем приступить к устранению неисправности, нужно ознакомиться с перечнем основных возможных неисправностей. В случае, если характер неисправности не совпадает с перечисленными и ее устранение вызывает затруднения, обращайтесь в сервисную службу завода за консультацией.

9 ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

9.1 Прежде чем приступить к ремонту компрессора, необходимо обязательно отключить его от сети.

9.2 Для обеспечения правильной работы узлов компрессора при разборке и сборке следует руководствоваться требованиями, изложенными в описании работы узлов настоящего руководства по эксплуатации.

9.3 При замене смазки или замене изношенных подшипников необходимо предварительно промыть подшипники в бензине и заполнить смазкой. При этом необходимо иметь в виду, что избыточное количество смазки способствует повышенному нагреву подшипниковых узлов. При обнаружении повреждений подшипников произвести их замену.

ВНИМАНИЕ! После ремонта компрессора тщательно проверить работоспособность электрической схемы.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Категория условий хранения ГОСТ 15150:

- для внутренних поставок - 2;

10.2 Не допускается хранение компрессора в упакованном виде без переконсервации свыше срока защиты, определенного ГОСТ 9.014.

11 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, СМАЗКЕ И РЕМОНТУ

11.1 Правила применения смазочного масла

11.1.1.1 Рекомендации для винтового воздушного компрессора

Смазочное масло оказывает решающее влияние на производительность винтового воздушного компрессора. При неправильном использовании оно может привести к серьезным повреждениям воздушного компрессора. Используйте специальное масло, рекомендованное производителем для винтовых компрессоров.

 **Внимание!** Качество смазочного масла оказывает решающее влияние на производительность и срок службы воздушного компрессора. Обязательно убедитесь, что качество смазочного масла соответствует указанным требованиям. Не смешивайте масла разных производителей и не используйте масло низкого качества.

11.1.2 Факторы, влияющие на срок годности смазочного масла

Неблагоприятная рабочая среда (например: плохая вентиляция, высокая температура окружающей среды, высокая влажность или дожди, запыленность); смешивание смазочных масел разных производителей или замена масленок для добавления смазки может повлиять на срок годности смазочного масла.

11.1.3 Особые указания для применения смазочного масла

Срок службы смазочного масла сильно зависит от рабочих условий экс-

плуатации. Чтобы избежать перерасхода смазочного масла, вы можете проконсультироваться с нами, чтобы определить периодичность замены масла воздушного компрессора в конкретных рабочих условиях.

Не допускайте использования смазочного масла с истекшим сроком годности. Масло следует вовремя менять. В противном случае это приведет к ухудшению качества масла и плохой эффективности смазки, что в свою очередь может повлечь за собой серьезный износ или повреждение оборудования.



Предупреждение

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и ремонту следует принять следующие меры безопасности:

- Отключить питание воздушного компрессора
- Сбросить давление в системе
- Дать оборудованию остыть (кроме замены масла)

11.2 План-график технического обслуживания

Табл. 8 План-график технического обслуживания

№ п/п	Наименование	Содержание
Ежедневно/каждый запуск оборудования		
1	Смазочное масло	Проверка уровня масла Слив конденсата из масляного цилиндра
2	Масляный контур воздушного компрес- сора	Проверка смазочных каналов на предмет протечек
3	Трубопроводы	Проверка газового контура на предмет протечек
Каждые 3 месяца/500 часов		
1	Конструктивные эле- менты	Проверка элементов конструкции
2	Смазочное масло	Проверка уровня масла Слив конденсата из масляного цилиндра Примечание: через первые 500 часов работы следует заме- нить
3	Воздушный фильтр	Очистка воздушного фильтра
4	Радиатор	Очистка радиатора
5	Масляный контур воздушного компрес- сора	Проверка смазочных каналов на предмет протечек
6	Трубопроводы	Проверка газового контура на предмет протечек
7	Впускной клапан	Проверка работы впускного клапана
8	Предохранительный клапан	Проверка функции сброса предохранительного клапана
Каждые 6 месяцев/2000 часов		
1	Конструктивные эле- менты	Проверка элементов конструкции

2	Смазочное масло	Проверка уровня масла Слив конденсата из масляного цилиндра Примечание: следует менять каждые 4000 часов
3	Масляный контур воздушного компрессора	Проверка смазочных каналов на предмет протечек
4	Впускной клапан	Проверка работы впускного клапана
5	Радиатор	Очистка радиатора
7	Воздушный фильтр	Замена воздушного фильтра
8	Масляный фильтр	Замена масляного фильтра
9	Сепаратор тонкой очистки масла	Замена сепаратора тонкой очистки
10	Трубопроводы	Проверка газового контура на предмет протечек
11	Предохранительный клапан	Проверка функции сброса предохранительного клапана

11.3 Техническое обслуживание: виды работ и подробное описание

11.3.1 Амортизирующие прокладки

11.3.1.1 Схема

См. Приложение 2 «Покомпонентное изображение сборки двигательной системы».

11.3.1.2 Ремонт

1. С помощью шестигранного гаечного ключа открутите 4 болта с шестигранной головкой M10*25 и 8 болтов с шестигранной головкой M8*25 на амортизирующих опорах;

2. Приподнимите силовую систему с помощью кран-балки или ручного консольного крана;

3. Снимите амортизирующие опоры;

4. Замените амортизирующие прокладки.

Примечание: Замену амортизирующих прокладок следует проводить при их износе или повреждениях.

11.3.1.3 Используемые инструменты

Рожковый гаечный ключ на 14 мм, 16 мм

11.3.1.4 Используемые материалы см. Приложение 2



Рис. 6

11.3.1.5 Требования к приемке

При установке нет смещения. После затяжки болтов нанести метки для контроля их развинчивания.

11.3.2 Воздушный фильтр

11.3.2.1 Схема

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки двигательной системы".

11.3.2.2 Методы обслуживания

1. Рукой отвинтите крышку воздухоочистителя и выньте фильтрующий элемент;
2. Очистите внутреннюю поверхность корпуса воздухоочистителя тряпкой;
3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять каждые 2000 часов работы (очистку фильтрующего элемента следует проводить каждые 500 часов);
4. Рукой закрутите крышку воздухоочистителя.

Примечание: Периодичность замены фильтрующего элемента воздушного фильтра см. в п. 11.2. При работе в пыльных условиях период очистки или замены следует сократить.

Внимание! При чистке или замене будьте осторожны, чтобы не допустить попадания посторонних предметов в воздухозаборный клапан, это может привести к заклиниванию главного двигателя и его возгоранию.

11.3.2.3 Используемые инструменты

Плоская отвертка, обдувочный пистолет, тряпка

11.3.2.4 Используемые материалы см. Приложение 2

11.3.2.5 Требования к приемке

После замены (очистки) фильтрующего элемента крышка воздухоочистителя должна быть закручена.

11.3.3 Масляный фильтр

11.3.3.1 Схема

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения".

11.3.3.2 Методы обслуживания

Прежде чем приступить к каким-либо работам, необходимо выполнить три условия:

1. Масляный фильтр следует охладить до температуры ниже 40°C;
2. В верхней части машины не должно быть остаточного давления, крышку маслозаливной горловины следует открутить;
3. Замена:
 - а. Зажмите корпус масляного фильтра специальным ременным съемником;
 - б. Поверните по часовой стрелке и снимите старый масляный фильтр;
 - в. Установите новый фильтр и затяните.

Примечание: Периодичность замены масляного фильтра см. в п. 11.2.



11.3.3.3 Используемые инструменты

Специальный ременной съемник

11.3.3.4 Используемые материалы см. Приложение 2

11.3.3.5 Требования к приемке

После установки нового масляного фильтра его следует хорошо затянуть, проверить, нет ли следов протечки.

11.3.4 Сепаратор тонкой очистки масла

11.3.4.1 Схема

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки системы сепарации"

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки системы трубопровода"

11.3.4.2 Методы обслуживания

Прежде чем приступить к каким-либо работам, необходимо выполнить три условия:

1. Масляный цилиндр следует охладить до температуры ниже 40°C;
2. В верхней части машины не должно быть остаточного давления, крышку

маслозаливной горловины следует открутить;

3. Замена:

а) С помощью разводного ключа снимите подсоединенные к системе сепарации выпускную трубу, возвратный маслопровод и разгрузочную трубу;

б) С помощью рожкового ключа снимите крышку масляного бака;

в) Замените фильтрующий элемент сепаратора тонкой очистки масла (то есть внутренний масляный сепаратор), смажьте участок уплотнения на фильтрующем элементе смазкой.

г) Установку сепаратора производите в порядке, обратном разборке.

Примечание: обратитесь к п. 11.2 для получения информации о периодичности замены фильтрующего элемента сепаратора тонкой очистки.

Примечание: Между фланцами сепаратора имеются асбестовые прокладки с металлическими токопроводящими пластинами-скобами для предотвращения образования статического электричества в сепараторе.

Примечание: При установке убедитесь, что расстояние от возвратного маслопровода, подсоединяемого к масляному насосу, до нижней части сепаратора составляет 2–3 мм.

Примечание: В процессе замены сепаратора тонкой очистки не допускайте попадания загрязнений и предметов в топливный бак.

11.3.4.3 Используемые инструменты

Гаечный разводной ключ, рожковый гаечный ключ на 16 мм

11.3.4.4 Используемые материалы см. Приложение 2

11.3.4.5 Требования к приемке

После замены фильтрующего элемента сепаратора тонкой очистки не должно быть утечек мала и воздуха.

11.3.5 Смазочное масло

11.3.5.1 Схема

См. Приложение 2: Покомпонентное изображение сборки системы сепарации.

11.3.5.2 Методы обслуживания

а. Контроль уровня масла

Рекомендуется проверять уровень масла в воздушной компрессорной установке перед каждым пуском.

Способ контроля уровня масла:

Пока уровень масла находится между верхней и нижней границей уровнемера, уровень масла считается нормальным.

Уровень масла должен быть между 1/3 и 2/3 уровнемера.

Примечание: каждый день после остановки воздушного компрессора необходимо проверять масляный контур воздушного компрессора на предмет утечек и протечек масла, эмульгирования или помутнения смазочного масла. Если наблюдаются подобные явления, их необходимо своевременно устранять.

б. Как добавить смазочное масло

Рекомендуется доливать смазочное масло раз в месяц или каждые 300–500

часов работы воздушного компрессора (в зависимости от того, что наступит раньше). Количество добавляемого масла должно составлять около 0,1–0,3 л (количество варьируется в зависимости от типа агрегата и рабочих сред), способ добавления смазочного масла см. ниже:

а) Необходимо предпринять необходимые меры безопасности, отключить источник питания переменного тока 380 В.

б) Чтобы сбросить высокое давление в масляном цилиндре воздушной компрессорной установки, сначала отвинтите крышку заливной горловины против часовой стрелки на два оборота, затем открутите резьбовую пробку заливного отверстия.

с) Долейте смазочное масло, чтобы уровень масла находился между 1/3 и 2/3 уровнемера.

Закрутите резьбовую пробку маслозаливной горловины.

Запустите воздушный компрессор и дайте ему поработать 5 минут, проверьте герметичность уплотнений, нет ли утечек масла или воздуха.

Примечание: Для каждой машины следует вести запись заправок масла.

с. Как заменить смазочное масло

Способ замены смазочного масла:

а) Перед сливом масла запустите воздушный компрессор и дайте ему поработать 5–10 минут.

б) В целях безопасности необходимо отключить источник питания переменного тока 380 В.

с) Через 5 минут после остановки машины сначала открутите крышку заливной горловины на два оборота, чтобы сбросить остаточное давление в масляном цилиндре, затем полностью открутите крышку.

д) Откройте клапан слива масла, подготовьте трубку слива масла (на конце имеется накидная гайка для слива масла), вставьте трубку слива масла в маслоуловитель и накрутите накидную гайку трубки на отверстие для слива масла, слейте масло. После завершения слива закройте клапан слива масла.

е) С помощью ременного ключа открутите масляный фильтр (замену масляного фильтра следует проводить каждые шесть месяцев или 2000 часов работы) и слейте смазочное масло из масляного фильтра. Затем с помощью ременного ключа закрутите масляный фильтр.

ф) Через 2 года эксплуатации воздушного компрессора после слива старого масла агрегат необходимо промыть новым маслом. Способ промывки см. далее:

1. Добавьте необходимое количество нового смазочного масла через маслозаливное отверстие (проверьте, не повреждено ли уплотнительное кольцо, и замените его в случае повреждения), закрутите крышку маслозаливной горловины.

11.3.5.3 Информация для промывки оборудования маслом

Модель	Серия оборудования	Количество масла	Количество циклов применения
1	Серия KF	2,5 кг	5-10

2. Запустите воздушный компрессор и дайте ему поработать 5–10 минут.
3. В целях безопасности необходимо отключить источник питания переменного тока 380 В.
4. Через 5 минут после остановки машины сначала открутите резьбовую пробку заливной горловины на два оборота, чтобы сбросить остаточное давление в масляном цилиндре, затем полностью открутите резьбовую пробку.
5. Подготовьте маслосливную трубку (на конце имеется накидная гайка для слива масла), вставьте маслосливную трубку в масленку.
6. Накрутите накидную гайку трубки на отверстие сливного клапана, откройте сливной клапан, чтобы слить масло. После слива масла закройте сливной клапан.
7. С помощью ременного ключа открутите масляный фильтр (замену масляного фильтра следует проводить при ежегодной проверке) и слейте смазочное масло из масляного фильтра. Затем с помощью ременного ключа закрутите масляный фильтр.

г) Налейте новое смазочное масло, чтобы уровень масла находился между 1/2 и 2/3 уровнемера. Закрутите резьбовую пробку маслозаливной горловины.

h) Запустите воздушный компрессор и дайте ему поработать 5–10 минут, через 5 минут после остановки машины сначала открутите резьбовую пробку заливной горловины на два оборота, чтобы сбросить остаточное давление в масляном цилиндре, затем полностью открутите резьбовую пробку, долейте масло, чтобы уровень масла находился между верхней и нижней границей уровнемера (Рис. 7), закрутите резьбовую пробку заливной горловины.

і) Запустите компрессор и дайте ему поработать не менее 5 минут, проверьте герметичность масляных и газовых каналов.

Примечание: Периодичность замены смазочного масла см. в п. 11.2.



Рис. 7

11.3.5.4 Используемые инструменты

Рожковый гаечный ключ 41 мм (или гаечный разводной ключ), ременной ключ

11.3.5.5 Используемые материалы

Номер детали	Название	Характеристики, номер рисунка	Ед. изм.	Кол-во
05.E04013-00000	Специальное масло для винтовых компрессоров	/	кг	2,5

11.3.5.6 Требования к приемке

Уровень масла находится между верхней и нижней границей уровнемера, масло прозрачное. Крышка маслозаливной горловины закручена, запорный клапан слива масла закрыт.

11.3.6 Радиатор

11.3.6.1 Схема

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения".

11.3.6.2 Методы обслуживания

- а. Шестигранным ключом 5 мм открутите винты с внутренним шестигранником М6Х16 и снимите решетку радиатора;
- б. С помощью обдувочного пистолета продуйте внутреннюю поверхность охлаждающих пластин радиатора.
- с. Продуйте внутренние стенки корпуса вентилятора.
- д. При наличии трудноудаляемых загрязнений можно добавить щелочное моющее средство.

(Примечание: радиатор также можно снять для очистки. При снятии радиатора следует вылить остатки смазочного масла из каналов для охлаждающей жидкости.)

11.3.6.3 Используемые инструменты

Рожковый гаечный ключ 10 мм, обдувочный пистолет, щелочное моющее средство, щетка

11.3.6.4 Используемые материалы

нет

11.3.6.5 Требования к приемке

Охлаждающий эффект соответствует указанным требованиям (температура газа на выходе должна быть ниже 95°C), соответствующие болты затянуты.

11.3.7 Датчик давления

11.3.7.1 Схема

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения".

11.3.8 Методы обслуживания

Перед началом любых работ необходимо выполнить 2 условия:

- а. Воздушный компрессор следует перевести в режим остановки;
- б. Убедиться, что в компрессоре нет остаточного давления.



Рис. 8

Замена:

- а) Рукой открутите контргайку датчика давления и отсоедините розетку датчика давления.
- б) Рожковым ключом открутите старый датчик давления и установите новый;
- с) Установите соединительную розетку на датчик давления и затяните контргайку.

Примечание: замену датчика давления производят, если он поврежден или вышел из строя.

11.3.8.1 Используемые инструменты

Рожковый гаечный ключ 19 мм

11.3.8.2 Используемые материалы

Номер детали	Название	Характеристики, номер рисунка	Ед. изм.	Кол-во
02.B03002-01160	Датчик давления	G1/4/16MPA/2M	шт.	1

11.3.8.3 Требования к приемке

После установки нового датчика давления не должно быть утечек при номинальном давлении. Когда давление на выходе достигает установленного верхнего значения, воздушный компрессор должен автоматически переходить в режим разгрузки; когда давление системы понижается до установленного нижнего значения, воздушный компрессор должен автоматически переходить в режим загрузки и начинать работать.

11.3.9 Датчик температуры

11.3.9.1 Схема

См. Приложение 2 "Покомпонентное изображение сборки двигательной системы".



11.3.9.2 Методы обслуживания

Перед началом любых работ необходимо выполнить 2 условия:

- а. Воздушный компрессор следует перевести в режим остановки;
- б. Убедиться, что в компрессоре нет остаточного давления.

Замена:

- а) Согласно электрической принципиальной схеме отсоедините с помощью крестовой отвертки провод подключения датчика температуры от соответствующего разъема на панели управления.
- б) Рожковым ключом открутите старый датчик температуры и замените его новым;
- с) Подключите соединительный кабель датчика.

Примечание: замену датчика температуры следует проводить, если он поврежден или неисправен.

11.3.9.3 Используемые инструменты

Рожковый гаечный ключ 22 мм

11.3.9.4 Используемые материалы

Номер детали	Название	Характеристики, номер рисунка	Ед. изм.	Кол-во
02.B03001-M1000	Датчик температуры	M10*1/2 (10-20НР)	шт.	1

11.3.9.5 Требования к приемке

После установки нового датчика температуры не должно быть утечек при номинальном давлении. Когда температура отработанных газов достигает установленного предельного значения, вентилятор воздушного компрессора должен автоматически включаться; когда температура отработанных газов достигает установленного предельного значения защиты от высоких температур, воздушный компрессор должен автоматически выключаться.

11.4 Способы контроля и проверки

11.4.1 Конструктивные элементы

11.4.1.1 Пункты проверки

- а. Проверьте отметки фиксации затяжки болтов;
- б. Рукой проверьте надежность крепления деталей и компонентов;
- с. Проверьте, нет ли ненормальных шумов или вибраций конструктивных элементов во время работы оборудования;
- д. Проверьте, не ослаблено ли соединение электрических кабелей;

е. Проверьте фундамент на наличие деформаций и трещин.

11.4.2 Смазочное масло

11.4.2.1 Пункты проверки

- а. Не наблюдается ли эмульгирования смазочного масла;
- б. Проверьте журнал расхода смазочного масла. Через 4000 часов (первые 500 часов) масло необходимо заменить.
- с. Перед каждым запуском немного приоткройте сливной шаровой клапан под фильтром-маслоотделителем, чтобы слить конденсат из фильтра. Как только появится масло, быстро закройте клапан.
- д. Проверьте уровень масла.



Рис. 9

11.4.3 Масляный контур воздушного компрессора

11.4.3.1 Пункты проверки

Осмотрите и проверьте все швы и стыки смазочных каналов, монтажные отверстия в нижней части оборудования и на торцевой крышке на наличие утечек.

11.4.4 Впускной клапан

11.4.4.1 Пункты проверки

а. После завершения работы нажмите кнопку остановки, компрессор перейдет в режим разгрузки и после задержки в несколько секунд автоматически остановится. В течение этого периода времени давление в резервуаре сжатого воздуха постепенно сбрасывается, в этот момент должен быть слышен звук стравливаемого воздуха, звук должен постепенно ослабевать вплоть до полного исчезновения.

Примечание: продолжительность режима разгрузки предустановлена на заводе.



Рис. 10 Впускной клапан

11.4.5 Датчик температуры

11.4.5.1 Пункты проверки

На панели управления не должно быть сообщений или сигналов неисправности.

11.4.6 Трубопроводы

11.4.6.1 Пункты проверки

а. Проверьте места стыков и соединений трубопроводов, не слышны ли посторонние звуки утечки воздуха.

б. При номинальном рабочем давлении используйте спрей для обнаружения утечек и проверьте нет ли пузырьков в местах соединений газопроводов;

11.4.7 Предохранительный клапан

11.4.7.1 Пункты проверки

а. При работе воздушного компрессора в нормальном режиме предохранительный клапан должен быть закрыт, утечек быть не должно.



Рис. 11 Предохранительный клапан

12 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 На оборудование предоставляются гарантийные обязательства сроком 12 (двенадцать) месяцев либо 2 000 (две тысячи) часов наработки, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше. Гарантийный срок исчисляется из расчета односменного режима работы оборудования - 8 (восемь) часов в сутки. При увеличении продолжительности работы оборудования, по решению поставщика/производителя оборудование может быть снято с гарантийного обслуживания.

Исчисление гарантийного срока осуществляется с даты передачи оборудования покупателю.

12.2 В период гарантийного срока детали и узлы, подлежащие замене в рамках гарантийных обязательств, а также выполняемые сопутствующие ремонтные работы, поставляются и осуществляются для покупателя бесплатно.

Выезд технического специалиста для проведения диагностических работ или ремонта оборудования осуществляется на возмездной основе, на условиях 100% предоплаты покупателем расходов, связанных с проездом, проживанием технического специалиста в месте выполнения работ, а также с доставкой деталей до места ремонта оборудования.

По требованию технического специалиста, гарантийный ремонт оборудования может осуществляться на территории поставщика/завода-изготовителя оборудования. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на дефекты/недостатки изготовления и дефекты/недостатки материала.

12.3 Гарантийные обязательства не распространяются:

- на дефекты/недостатки, появившихся вследствие несогласованного с поставщиком монтажа, самостоятельного ремонта или изменения внутреннего или внешнего устройства оборудования, использования неоригинальных запасных частей и их естественного износа, а также дефектов, вызванных нарушением покупателем норм и правил эксплуатации оборудования.

- на расходные материалы и быстро изнашиваемые части, такие как: фильтры, приводные ремни, предохранители, автоматы и другие части, выходящие из строя вследствие их естественного износа или подвергающиеся вредному воздействию, а также электроизделия, имеющие признаки расплавления ввиду несвоевременного обслуживания, режущий и вспомогательный инструмент, оснастка. Блоки приводного инструмента, адаптеры PCMCIA, карты памяти.

- на оборудование, если работы по шеф-монтажу и/или вводу в эксплуатацию не производились представителями поставщика или уполномоченной сервисной компанией, а также на дефекты системы ЧПУ, вызванные использованием неисправных, поврежденных или зараженных карт памяти.

- эксплуатация оборудования осуществлялась операторами, не прошедшими инструктаж у производителя, поставщика и/или уполномоченной сервисной организации.

- на дефекты/недостатки, появившиеся вследствие стихийных бедствий, пожаров и т.д., нестабильных электрических сетей при отсутствии сертифицированного стабилизатора напряжения и контура заземления.

- если нарушена целостность/сохранность заводских гарантийных пломб (если таковые имеются), изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер оборудования.

- в случае обнаружения следов применения некачественных или несоответствующих требованиям масел, смазок, СОЖ и т.п.

- на повреждения и дефекты, вызванные несоблюдением Покупателем норм и правил технической эксплуатации, обслуживания, транспортировки или хранения.


Внимание! При наличии одного из перечисленных обстоятельств, обслуживание или ремонт признаются не гарантийными.

12.4 Гарантийный ремонт или замена деталей и узлов не продлевает гарантийный срок оборудования. Части, снятые с оборудования при осуществлении гарантийного ремонта, подлежат возврату поставщику для исследования.

12.5 Срок устранения дефектов/недостатков оборудования не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней. Период времени, связанный с заказом и доставкой деталей/узлов до покупателя в срок устранения дефектов/недостатков, не включается.

Руководство по эксплуатации компрессора не отражает незначительных конструктивных изменений в компрессоре, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, получаемой с ними.


Приложение 1 Схема электрическая принципиальная

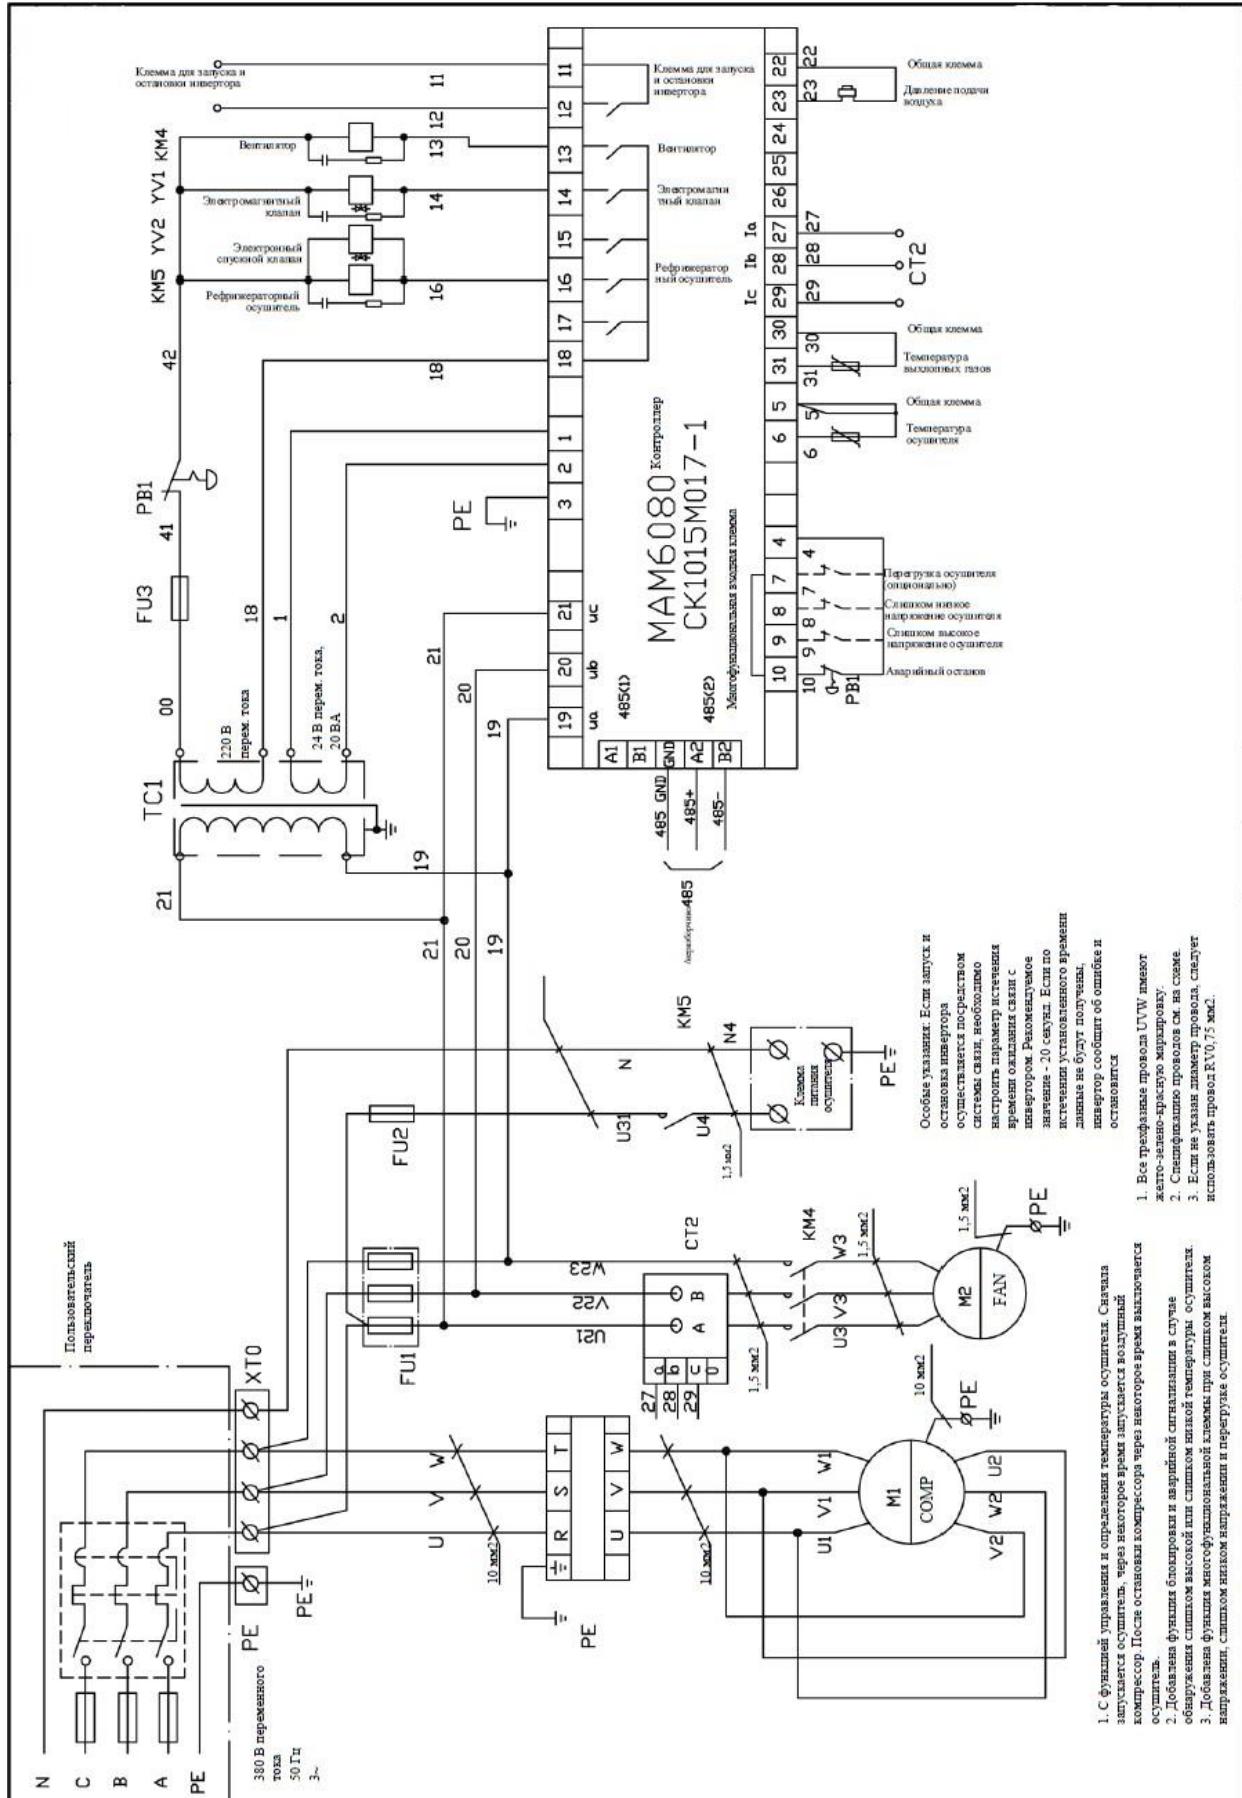

Приложение 2 Детализированные схемы

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 7,5/8 В», «IC 7,5/10 В»


1. Покомпонентное изображение сборки системы звукоизоляции

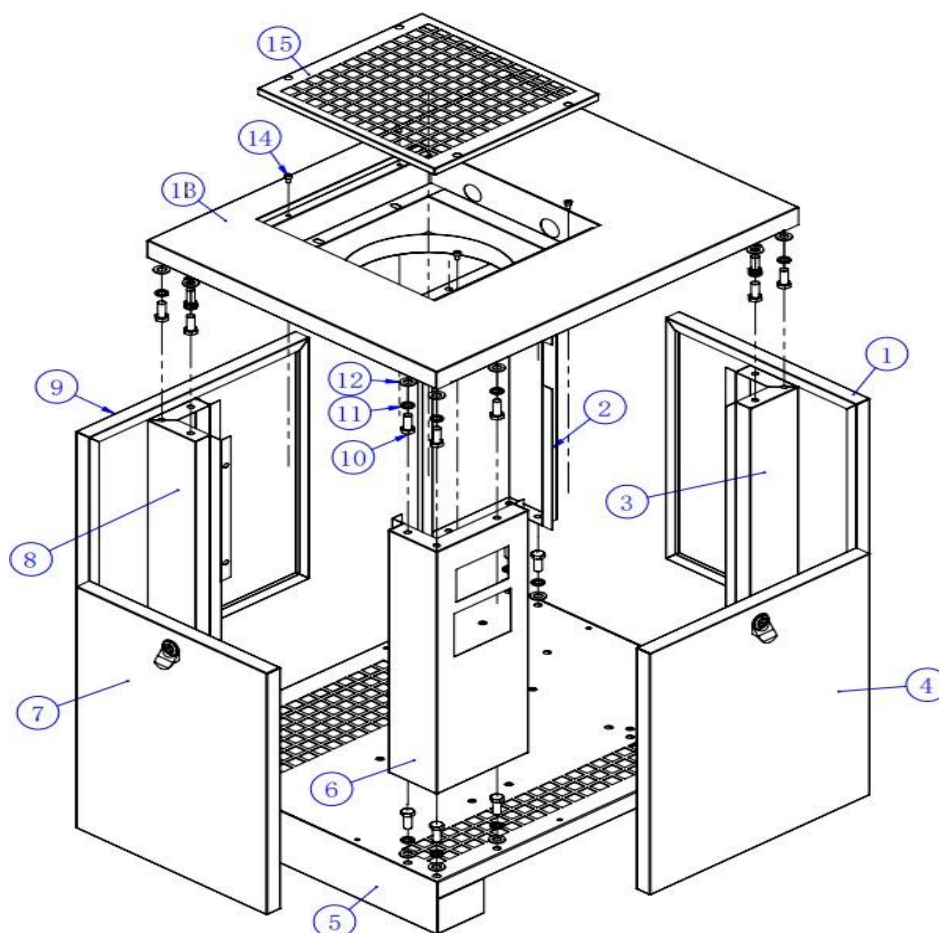

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	J0.01.05.M00002	Правая панель корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
2	J0.01.05.L00004	Стойка правая задняя корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
3	J0.01.05.L00002	Стойка правая передняя корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
4	J0.01.05.M00001	Передняя панель корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
5	J0.01.05.D00000	Основание корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
6	J0.01.05.L00006	Стойка левая передняя корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
7	J0.01.05.M00002	Левая панель корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
8	J0.01.05.L00003	Стойка левая задняя корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
9	J0.01.05.M000001	Задняя панель корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
10	Y0.19.02.0000002	Болты (с внешним шестигранником)	M8 *16*1,5	24	
11	Y0.19.05.0000009	Плоская шайба	M8	24	
12	Y0.19.04.0000004	Пружинная шайба	M8	24	
13	J0.01.05.G000000	Верхняя крышка корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	
14	Y0.19.01.0000010	Болт (с внутренним шестигранником)	M6×16	4	
15	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 7,5 л.с.	/	1	


2. Покомпонентное изображение сборки двигательной системы

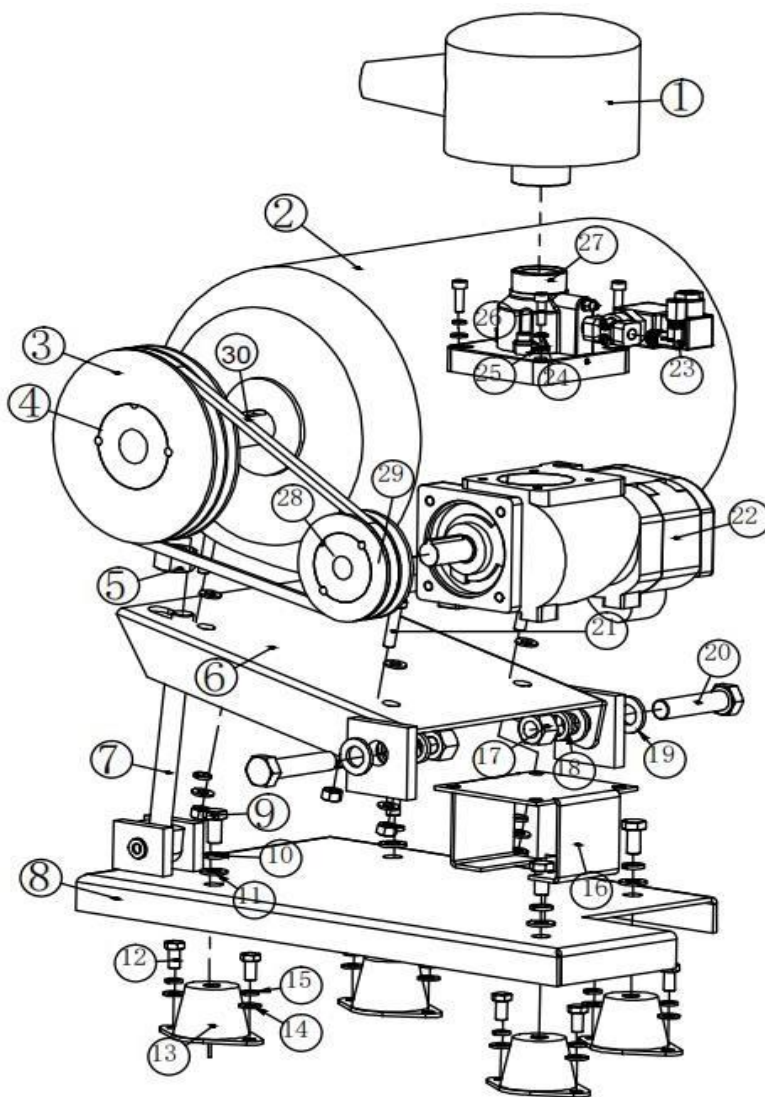

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.12.01.000001	Воздушный фильтр в сборе	TXD447810A поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 33-57MM (7,5-10HP)	1	
2	Y0.02.00.000107	Двигатель частотный	YE2-112M2-2/5.5KW B3 (правый) SF1.15 IP55 2900г	1	
3	Y0.21.00.000025	Ременной шкив	SPZ160*2	1	
4	Y0.22.00.000003	Коническая втулка двигателя	2012-Ф28	1	
5	05.B08002-08020	Гайка	M16	3	
6	J0.01.05.J00002	Амортизационная рама привода 7,5 л.с.	/	1	
7	Y0.49.01.000022	Опорная ножка	M16*200 (10HP)	1	
8	J0.01.05.J00002	Амортизационная рама привода 7,5 л.с.	/	1	
9	05.B08003-12000	Болты (с внешним шестигранником)	M10*25	4	
10	05.B08004-12000	Пружинная шайба	M10	4	
11	05.B08005-12000	Плоская шайба	M10	4	
12	02.B04028-03800	Болты (с внешним шестигранником)	M8*20	1	
13	Y0.16.01.000014	Амортизационная подушка	YZT Ф50*40-M10	4	
14	02.B05001-132S1	Плоская шайба	M8 *16*1,5	1	
15	05.B08002-12045	Пружинная шайба	M8	4	
16	J0.01.05.J00002	Амортизационная рама привода 7,5 л.с.	/	1	
17	Y0.19.03.000023	Гайка	M16	2	
18	Y0.19.04.000009	Пружинная шайба	M16	2	
19	Y0.19.05.000020	Плоская шайба	M16	4	
20	Y0.19.02.000050	Болты (с внешним шестигранником)	M16*65	2	
21	Y0.20.00.000020	Ремень (клиновой зубчатый)	XPZ850	1	
22	Y0.01.01.000046	Винтовой блок от Vao-si	YNT46 (7,5HP)	1	
23	Y0.31.10.000001	Угловое соединение с наружной и внутренней резьбой	R1/4 внешняя резьба - R1/4 внутренняя резьба	1	
24	Y0.19.05.000008	Плоская шайба	M8	4	
25	Y0.19.04.000004	Пружинная шайба	M8	4	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
26	Y0.19.02.000004	Болты (с внешним шестигранником)	M8*25 прочность 8,8 оцинкованные	4	
27	Y0.11.02.000002	Впускной клапан	AIV-25J-K (7,5HP)	1	
28	Y0.22.00.000001	Коническая втулка винтового блока	1610-Ф19	1	
29	Y0.21.00.000019	Ременной шкив	SPZ100*2	1	


3. Покомпонентное изображение сборки системы сепарации

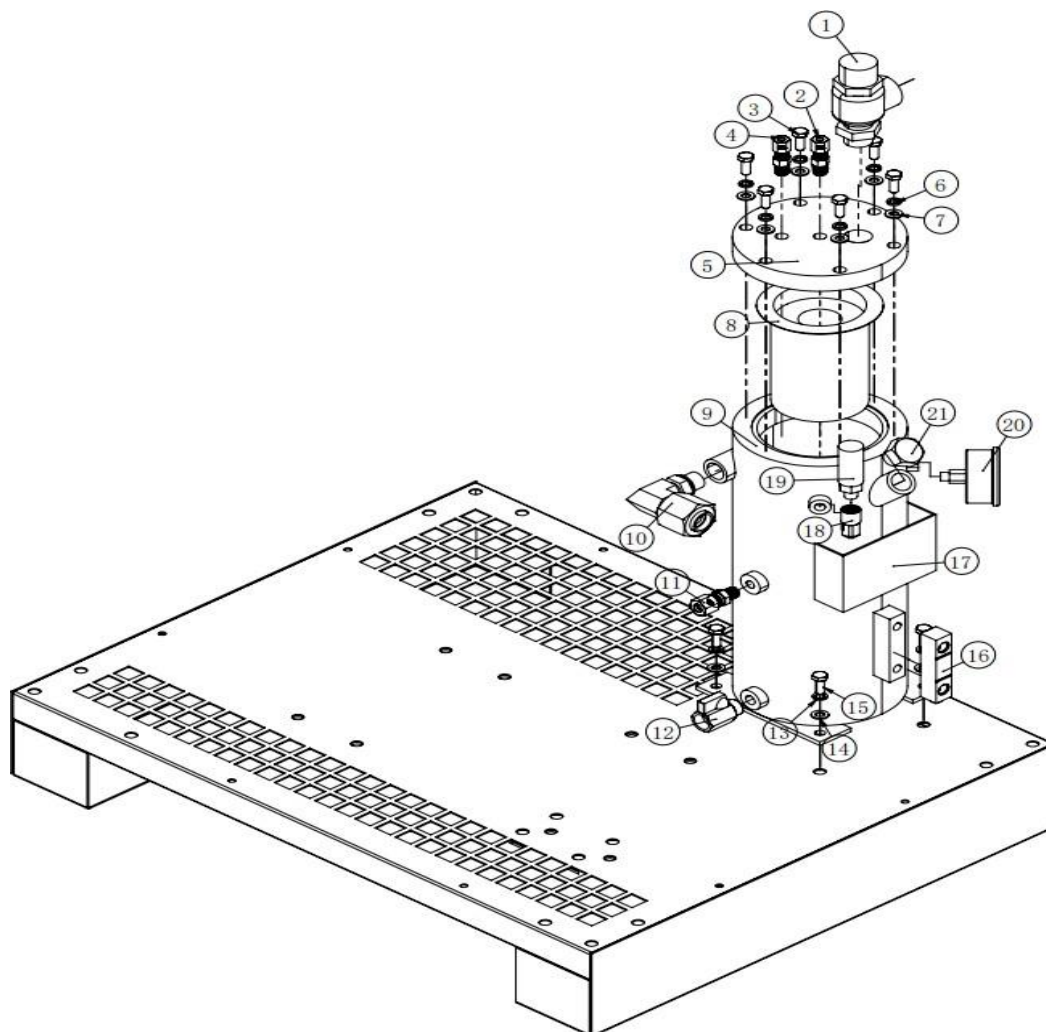

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.11.03.000004	Клапан минимального давления	MPV-20JFL (10/15/20HP)	1	
2	Y0.31.12.000004	Переходное соединение с зажимным кольцом	R1/4* диаметр 6	1	
3	Y0.19.02.000011	Болты (с внешним шестигранником)	M10*25	6	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	Y0.31.12.00000 9	Переходное соедине- ние с зажимным коль- цом	R1/4* диаметр 6	1	
5	Y0.05.00.00000 2	Крышка бака- сепаратора	JN-10A/13 (7.5-10HP)	1	
6	Y0.19.04.00000 5	Пружинная шайба	M10	6	
7	Y0.19.05.00001 1	Плоская шайба	M10	6	
8	Y0.12.04.00000 7	Встраиваемый сепаратор	KB8220 (7.5/10HP)	1	
9	Y0.05.00.00000 2	Бак-сепаратор	JN-10A/13 (7.5-10HP)	1	
10	Y0.31.02.00000 6	Угловое соединение в раструб	G3/4-*20/M33*2	1	
11	Y0.31.12.00000 9	Переходное соедине- ние с зажимным коль- цом	R1/4-* диаметр 10	1	
12	Y0.11.04.00000 1	Шаровой клапан	R1/4 (7.5-10HP)	1	
13	Y0.19.04.00000 4	Пружинная шайба	M8	4	
14	Y0.19.05.00000 8	Плоская шайба	M8 внешний диаметр 20 мм толщина 2 мм	4	
15	Y0.19.02.00000 3	Болты (с внешним шестигранником)	M8*20	4	
16	Y0.13.03.00000 3	Маслоуказатель	Z-60 (10HP)	1	
17	Y0.05.00.00000 2	Бак-сепаратор	JN-10A/13 (7.5-10HP)	1	
18	Y0.31.10.00000 1	Угловое соединение с наружной и внутрен- ней резьбой	R1/4 внешняя резьба - R1/4 внутренняя резьба	1	
19	Y0.11.01.00000 5	Предохранительный клапан	DN8/1.4MPa 1/4"	1	
20	Y0.13.04.00000 1	Манометр (малый)	1/40N (10HP) (аксиальный)	1	
21	Y0.34.01.00000 2	Крышка для заправки масла	G1/2"	1	


4. Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения

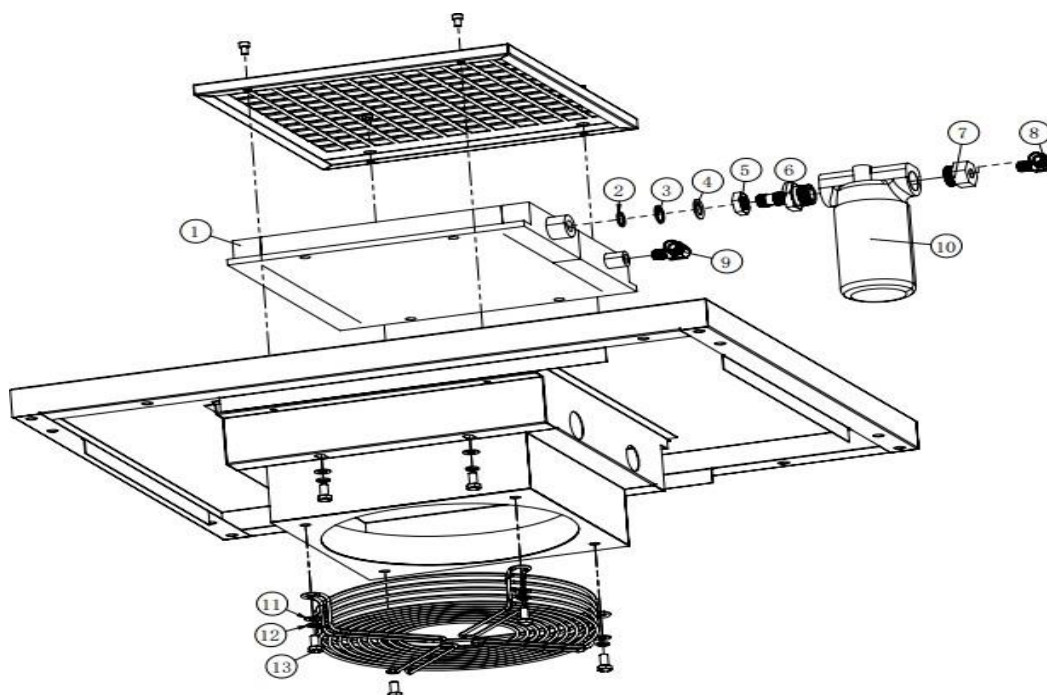

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.04.00.000024	Радиатор	B4702 без доохлаждения (7.5HP)	1	
2	03.C01002-A1000	Штуцер регулируемый с двухсторонней резьбой	G3/4-G3/8	1	
3	Y0.34.03.000005	Вкладыш	внеш. G3/4 - внутр. G3/4 (противоположная сторона 32)	1	
4	Y0.34.03.000005	Вкладыш	внеш. G3/4 - внутр. G3/4 (противоположная сторона 32)	1	
5	Y0.34.03.000005	Вкладыш	внеш. G3/4 - внутр. G3/4 (противоположная сторона 32)	1	
6	/	О-образное кольцо	/	1	
7	Y0.34.03.000002	Вкладыш	внеш. G3/4 - внутр. R1/4	1	
8	Y0.31.10.000001	Угловое соединение с наружной и внутренней резьбой	R1/4 внешняя резьба - R1/4 внутренняя резьба	1	
9	Y0.31.10.000001	Угловое соединение с наружной и внутренней резьбой	R1/4 внешняя резьба - R1/4 внутренняя резьба	1	
10	Y0.12.02.000002	Масляный фильтр	W719/HD71102 (привод 10 л.с.)	1	
11	Y0.19.05.000008	Плоская шайба	M8 внешний диаметр 20 мм толщина 2 мм	8	

12	Y0.19.04.000004	Пружинная шайба	M8	8	
13	Y0.19.02.000003	Болты (с внешним шестигранником)	M8*20	8	
14	Y0.03.00.000001	Вентилятор	4D250B/1,1 провода с клеммами (7,5HP) Снизу закрепляется защитная решетка	1	


5. Покомпонентное изображение сборки системы электроуправления

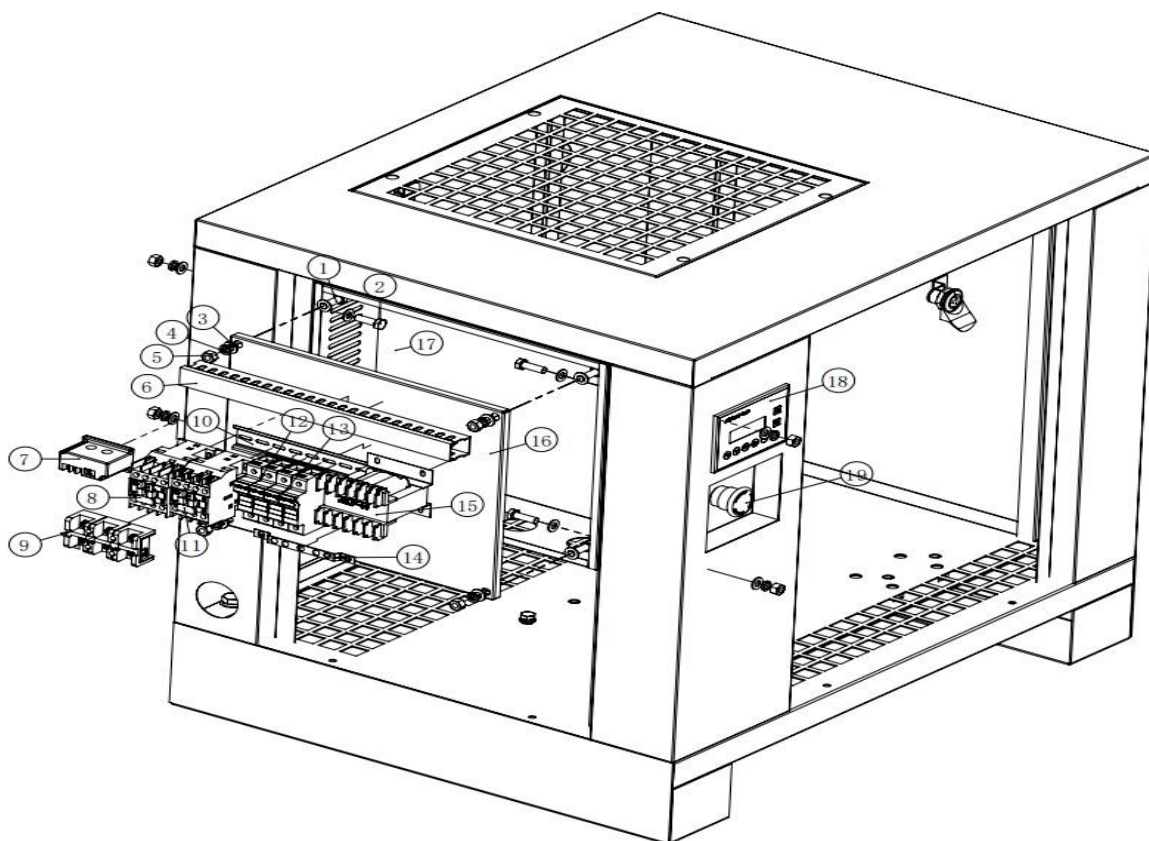

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.19.02.000005	Болты (с внешним шестигранником)	M8*30	4	
2	Y0.19.02.000003	Болты (с внешним шестигранником)	M8*20	4	
3	Y0.19.05.000008	Плоская шайба	M8	16	
4	Y0.19.04.000004	Пружинная шайба	M8	8	
5	Y0.19.03.000009	Гайка	M8	8	
6	04.E04011-30400	Кабельный желоб	30*40	0,35 м	
7	04.D06900-00040	Трансформатор тока	40 А панели и детали	1	
8	04.D01001-L1201R	Контактор	LC1R1201M5N / 3TS31010XM0	1	
9	04.D01004-060A0	Клеммная колодка	TC603/60A	1	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
10	04.D06900-00040	Направляющая	Толщина 1 мм	0,16 м	
11	04.D01001-L0901R	Контактор	LC1R0901M5N / 3TS30010XM0	1	
12	04.D01008-RT180	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	
13	04.D01008-RO150	Предохранитель	2A-RO15 Φ10*38	4	
14	/	Шина заземления	/	1	
15	04.D05001-06300	Трансформатор	BK3-63/24	1	
16	J0.01.05.X00003	Электроплата шкафа управления привода 7,5 л.с.	/	1	
17	B1.01.00.0050000	Электрошкаф привода 5,5 кВт	10HP-380/50	1	
18	04.D06040-89000	Панель	MAM890/40A	1	
19	04.D01009-B0490	Дополнительный контакт аварийной остановки	B049	1	


6. Покомпонентное изображение сборки системы трубопроводов

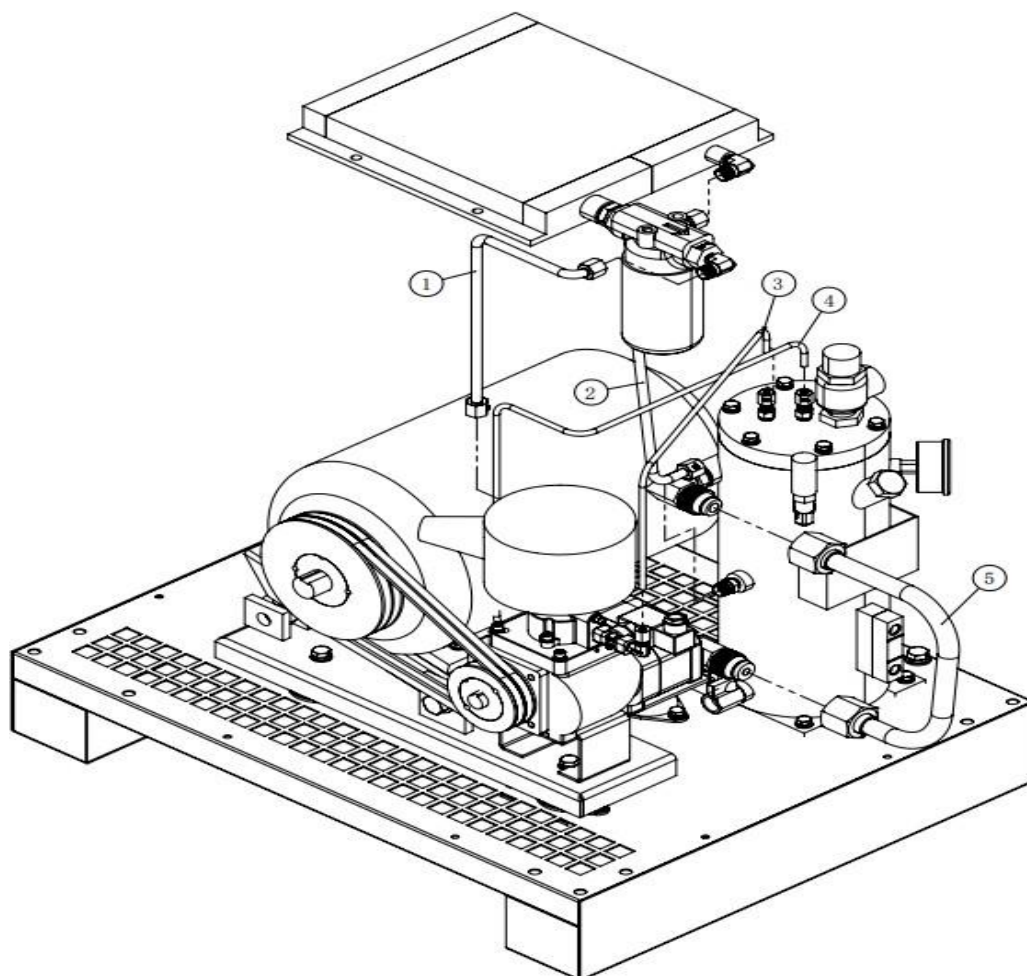

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Ф10мм*1,0мм*6м	1,2 м	
2		Труба из нержавеющей стали			
3	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	Ф6мм*1,0мм*6м	1,32 м	
4		Труба из нержавеющей стали			
5	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	Ф20мм*1,5мм*6м	0,43 м	

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 10/8 В», «IC 10/10 В»


1. Покомпонентное изображение сборки системы звукоизоляции

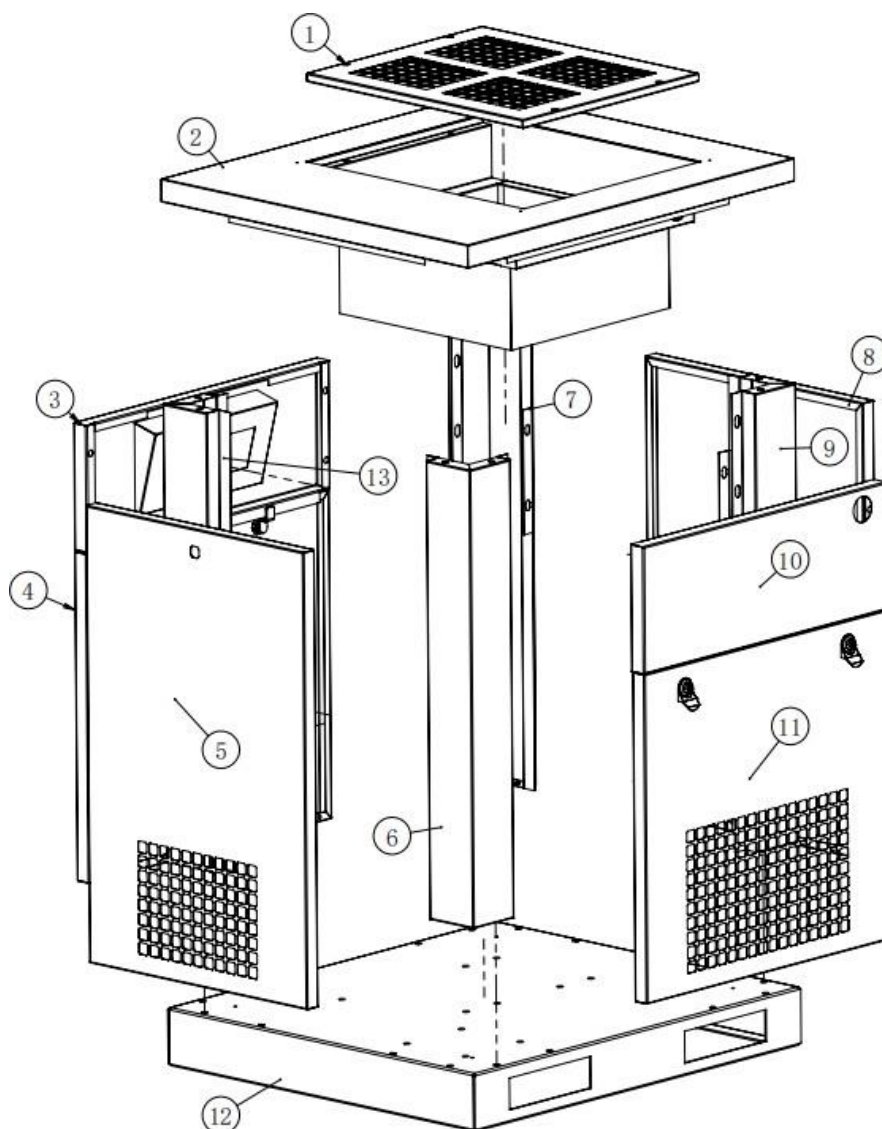

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
2	J0.01.07.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
3	J0.01.07.M00050	Панель 860 корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
4	J0.01.07.M00010	Передняя панель корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
5	J0.01.07.M00040	Правая панель корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
6	J0.01.07.L00004	Стойка задняя правая корпуса для привода 10 л.с.	/	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
7	J0.01.07.L00001	Стойка передняя левая корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
8	J0.01.07.M00030	Левая панель корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
9	J0.01.07.L00003	Стойка задняя левая корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
10	J0.01.07.M00053	Вентиляционная панель корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
11	J0.01.07.M00020	Задняя панель корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
12	J0.01.07.D00000	Основание корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
13	J0.01.07.L00002	Стойка передняя правая корпуса для привода 10 л.с.	/	1	


2. Покомпонентное изображение сборки двигательной системы

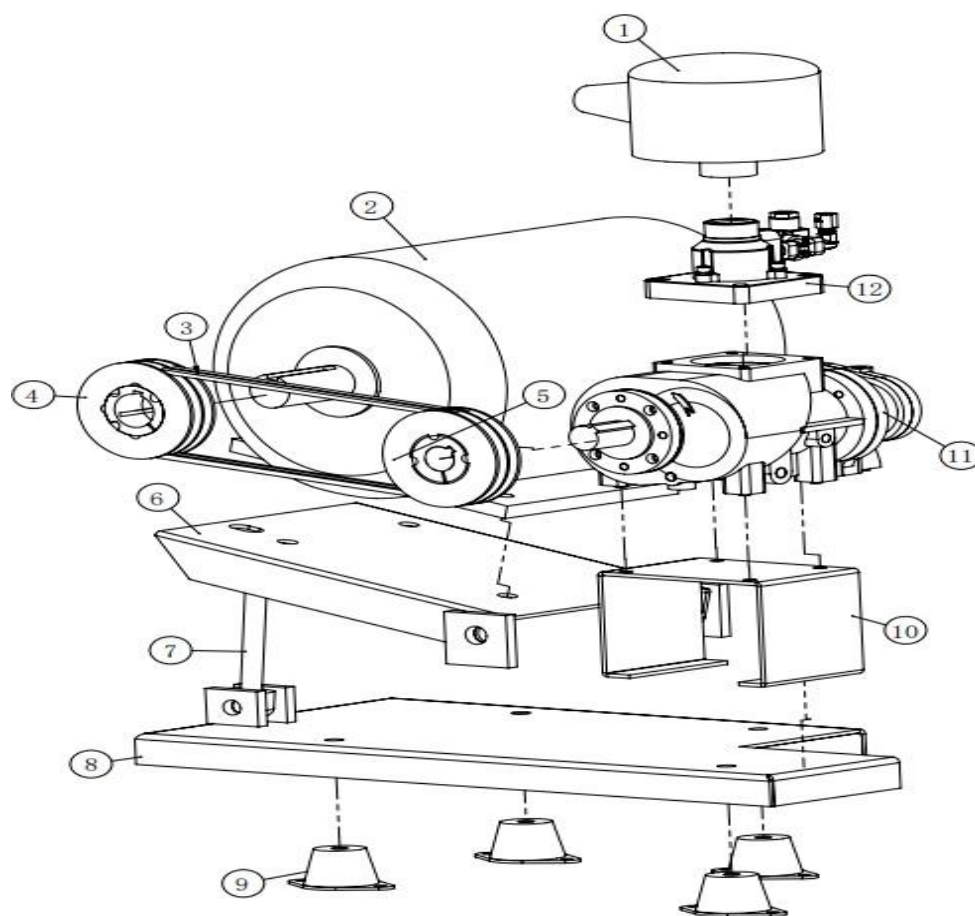

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим
----------	--------------	----------	----------------	--------	------

1	Y0.12.01.000001	Воздушный фильтр в сборе	TXD447810A поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 33-57MM (7,5-10HP)	1	
2	Y0.02.00.000110	Двигатель частотный	YE2-132S2-2/7.5KW B3 (верхний) IP55 SF1.15 2900г	1	
3	Y0.20.00.000025	Ремень (клиновой зубчатый)	XPZ1060 (белая маркировка)	1	
4	Y0.21.00.000025	Ременной шкив	SPZ160*2	1	
5	Y0.21.00.000024	Ременной шкив	SPZ132*2	1	
6	J0.01.07.J00001	Качающийся балансир привода 10 л.с.	/	1	
7	Y0.49.01.000022	Опорная ножка	M16*200 (10HP)	1	
8	J0.01.07.J00002	Амортизационная рама привода 10 л.с.	/	1	
9	Y0.16.01.000014	Амортизационная подушка	YZT Ф50*40-M10	4	
10	J0.01.07.J00004	Платформа винтового блока с амортизатором для привода 10 л.с.	/	1	
11	Y0.01.01.000002	Винтовой блок от Vaisi	YNT55A (10HP)	1	
12	Y0.11.02.000006	Впускной клапан	AIV-25Y-K HongXing (10HP)	1	


3. Покомпонентное изображение сборки системы сепарации

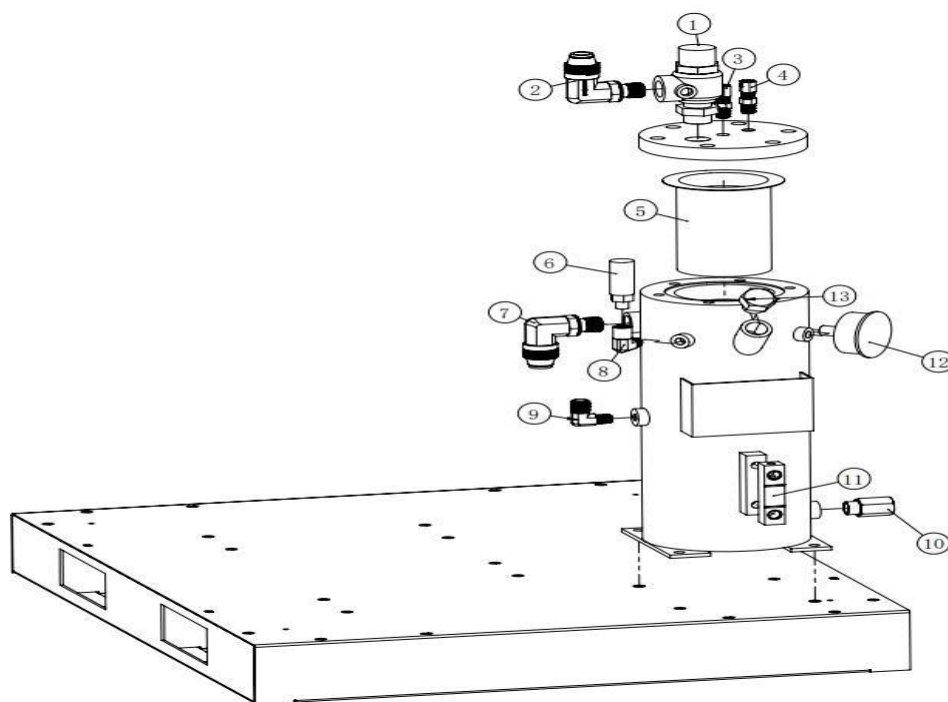

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим
1	Y0.11.03.00000 5	Клапан минимального давления	MPV-20JFL (10/15/20HP) HongXing	1	
2	Y0.31.04.00000 7	Угловая муфта с двухсторонней внешней резьбой	G1/2-M26*1.5	1	
3	Y0.31.13.00000 1	Переходное соединение с зажимным кольцом	R1/8* диаметр 6	1	
4	Y0.31.12.00000 4	Переходное соединение с зажимным кольцом	R1/4* диаметр 6	1	
5	Y0.12.04.00000 7	Встраиваемый сепаратор	KB8220 (7.5/10HP)	1	
6	Y0.11.01.00000 3	Предохранительный клапан	DN8/1.1MPa 1/4"	1	
7	Y0.31.04.00000 7	Угловая муфта с двухсторонней внешней резьбой	G1/2-M26*1.5	1	
8	Y0.31.10.00000 1	Угловое соединение с наружной и внутренней резьбой	R1/4 внешняя резьба - R1/4 внутренняя резьба	1	
9	Y0.31.04.00000 1	Угловая муфта с двухсторонней внешней резьбой	M18*1.5-R1/4	1	
10	Y0.11.04.00000 1	Шаровой клапан	R1/4 (7.5-10HP)	1	


№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
11	Y0.13.03.000003	Маслоуказатель	Z-60 (10HP)	1	
12	Y0.13.04.000001	Манометр (малый)	1/40N (10HP) (аксиальный)	1	
13	Y0.34.01.000002	Крышка для заправки масла	G1/2"	1	

4. Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения

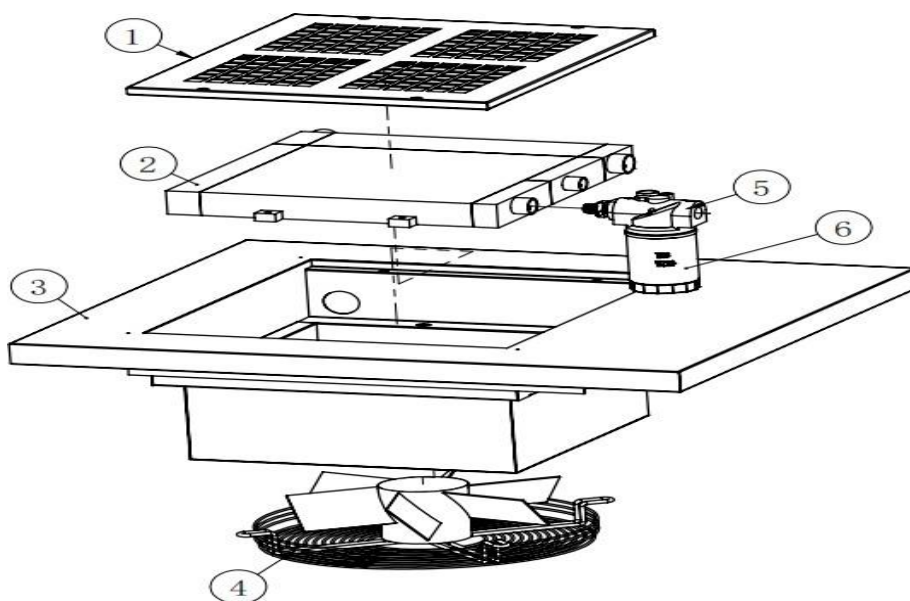

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
2	Y0.04.00.000010	Радиатор	/	1	
3	J0.01.07.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 10 л.с.	/	1	
4	Y0.03.00.000003	Вентилятор	/	1	
5	Y0.12.03.000012	Гнездо для масляного фильтра	YL-6J--02 (привод)	1	
6	Y0.12.02.000002	Масляный фильтр	W719/HD71102 (привод 10 л.с.)	1	


5. Покомпонентное изображение сборки системы управления

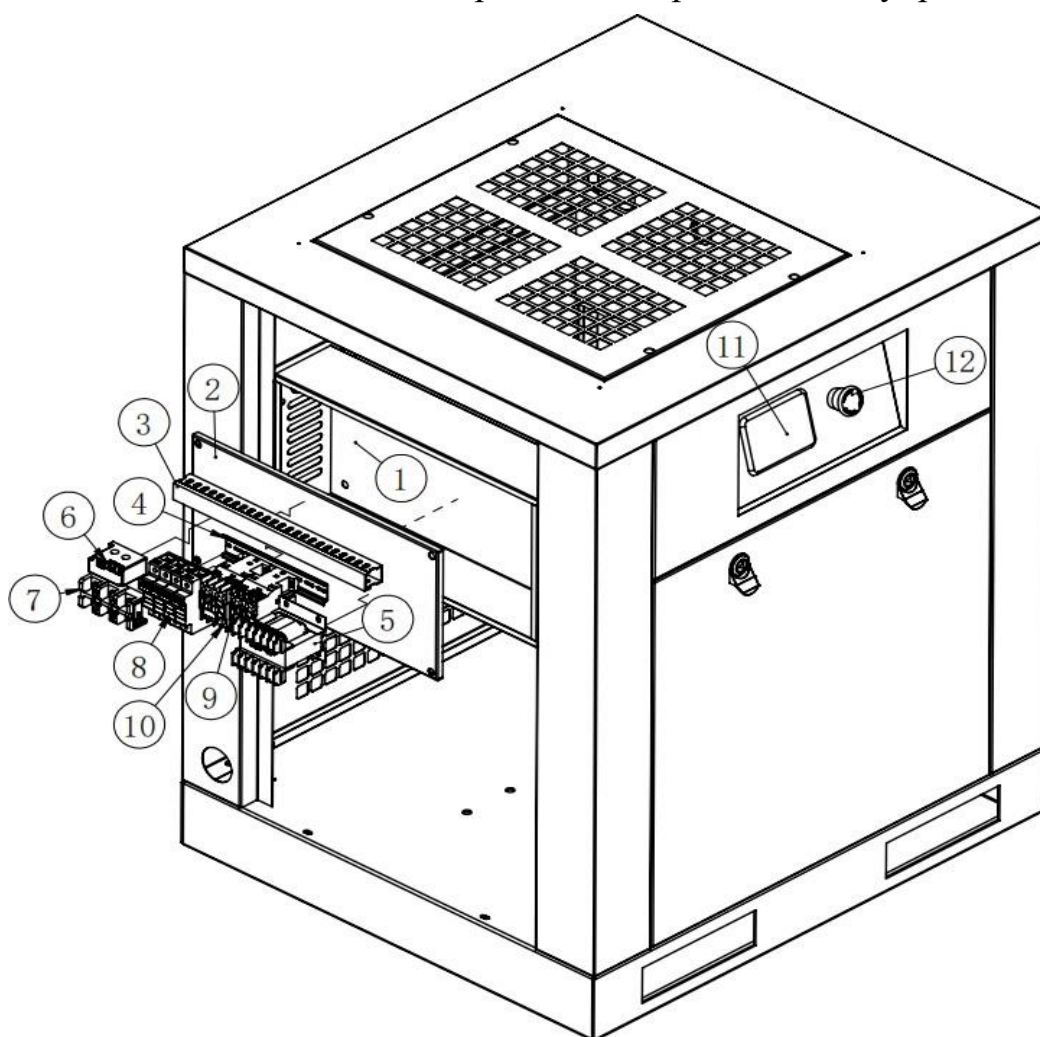

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	J0.01.07.X00000	Электрошкаф при- вода 10 л.с.	/	1	
2	J0.01.07.X00001	Электроплата шкафа управления привода 10 л.с.	/	1	
3	Y0.49.01.000030	Кабельный желоб	/	1	
4	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	
5	Y0.43.01.000002	Трансформатор	БК3-63/24 (вход 380В/50Гц, выход 220В 24В)	1	
6	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40А	1	
7	Y0.41.04.000001	Клеммная колодка	ТС603/60А	1	
8	Y0.41.06.000005	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	
9	Y0.41.01.000032	Контактор	LC1R0901M5N / 3TS30010XM0	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
10	Y0.41.01.000036	Контактор	LCIE1801M5N / 3TS32010XM0	1	
11	Y0.44.01.000027	Панель (на русском языке)	МAM890(В)(Т)(3R)/40А рабочий интерфейс на русском языке	1	
12	Y0.41.02.000003	Дополнительный контакт аварийной остановки	В049, 2NC 2 группы нормально-замкнутых контактов	1	


6. Покомпонентное изображение сборки системы трубопроводов

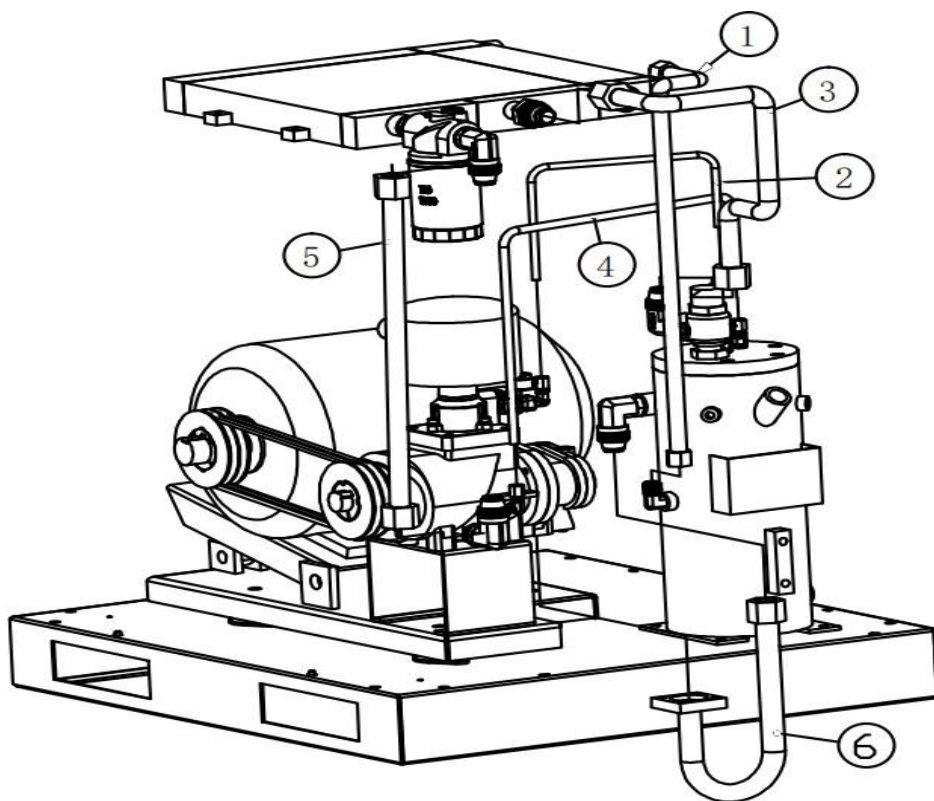

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
2	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	/	/	
3	Y0.32.09.000020	Выпускная труба	/	/	
4	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	/	/	
5	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
6	/	Труба с фланцем	/	/	

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 15/8 В», «IC 15/10 В», «IC 20/8 В», «IC 20/10 В»


1. Покомпонентное изображение системы звукоизоляции

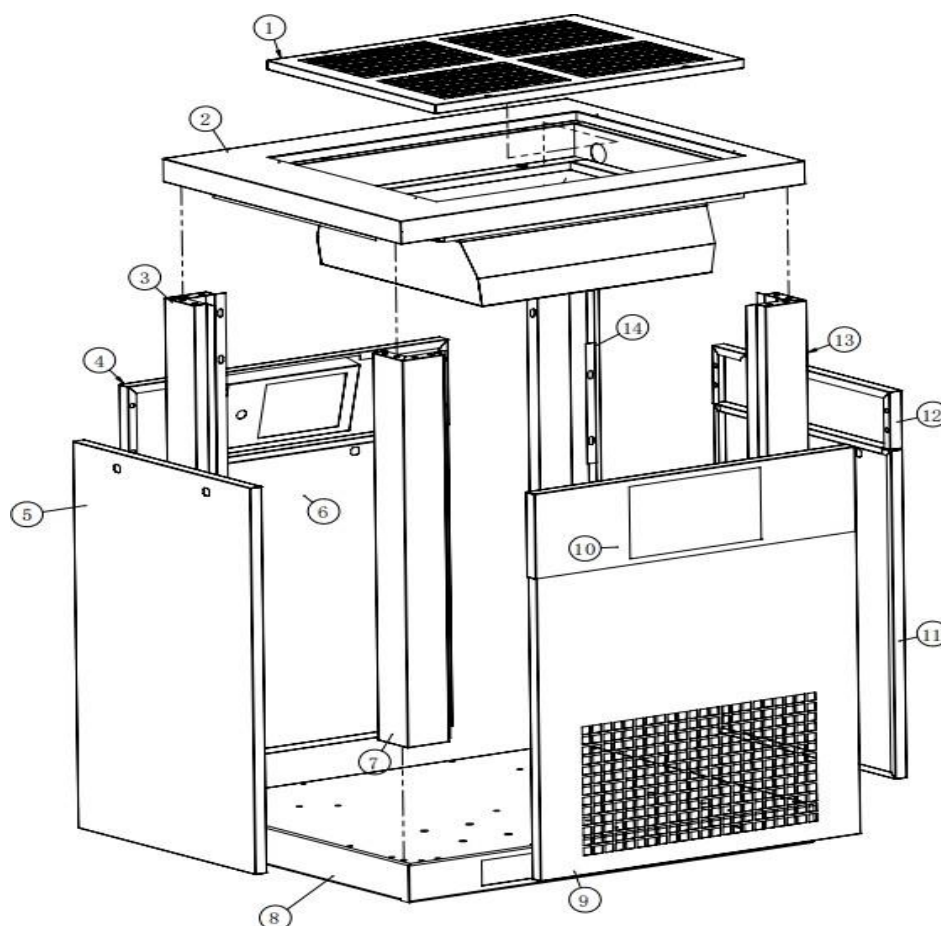

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
2	J0.01.15.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
3	J0.01.15.L00003	Стойка передняя правая корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
4	J0.01.15.M00050	Панель 860 корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
5	J0.01.15.M00040	Правая панель корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
6	J0.01.15.M00010	Передняя панель корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
7	J0.01.15.L00004	Стойка задняя правая корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
8	J0.01.15.D00000	Основание корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
9	J0.01.15.M00020	Задняя панель корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
10	J0.01.15.M00020	Задняя панель корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
11	J0.01.15.M00030	Левая панель корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
12	J0.01.15.M00053	Вентиляционная панель корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
13	J0.01.15.L00002	Стойка левая задняя корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
14	J0.01.15.L00001	Стойка левая передняя корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	


2. Покомпонентное изображение двигательной системы

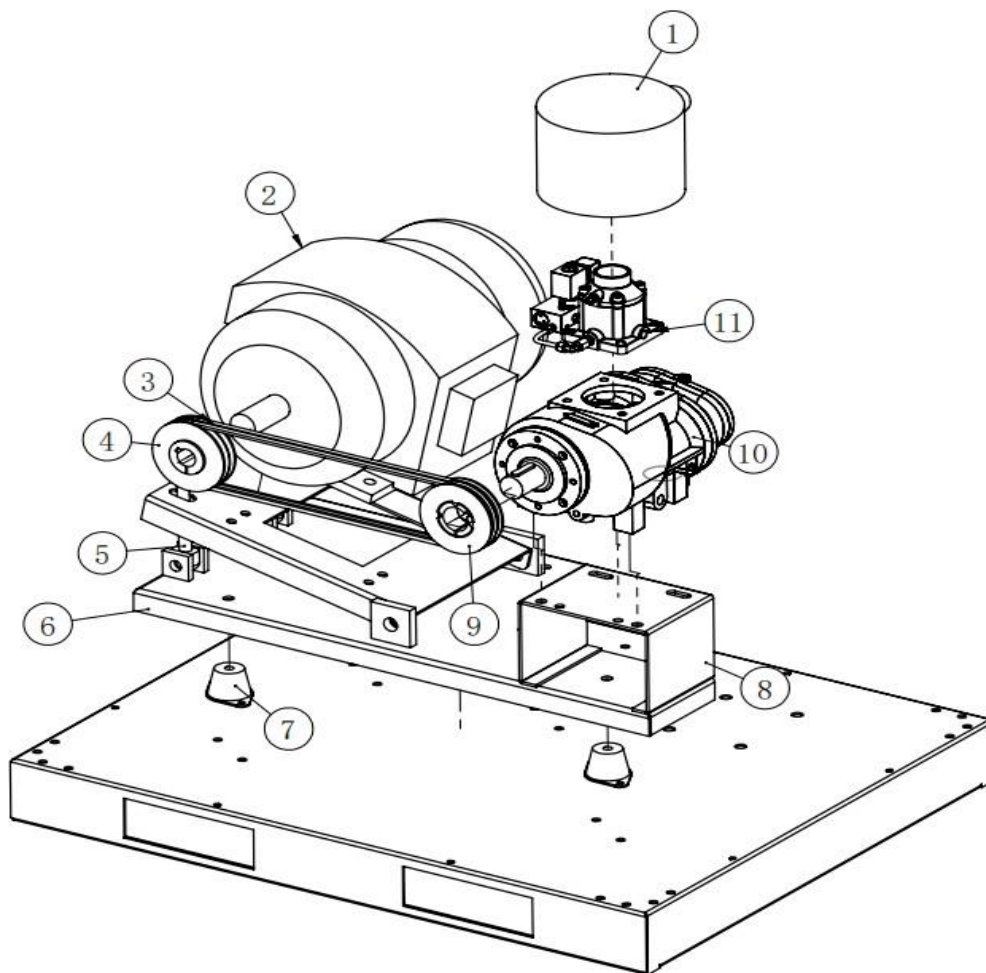

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.12.01.000002	Воздушный фильтр в сборе	TXD457620A поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 44-64MM (15/20HP)	1	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол- во	Прим.
2	Y0.02.00.000005	Двигатель частотный	LY-132M1-2-11 B3 IP23 (правый)	1	
3	Y0.20.00.000002	Ремень (клиновой зубчатый)	XPA1282 (белая маркировка)	1	
4	Y0.21.00.000002	Ременной шкив	SPA132*2	1	
5	Y0.49.01.000022	Опорная ножка	M16*200 (10HP)	2	
6	J0.01.15.J00002	Амортизационная рама привода 15/20HP	/	1	
7	Y0.16.01.000014	Амортизационная подушка	YZT Ф50*40-M10	3	
8	J0.01.15.J00004	Основная платформа с амортизатором для привода 15HP	/	1	
9	Y0.21.00.000004	Ременной шкив	SPA150*2	1	
10	J0.01.07.J00004	Винтовой блок от Va- osi	YNT70A (15/20HP)	1	
11	Y0.11.02.000018	Впускной клапан	AIV-40B-EJF HongXing (15/20HP)	1	


3. Покомпонентное изображение системы сепарации

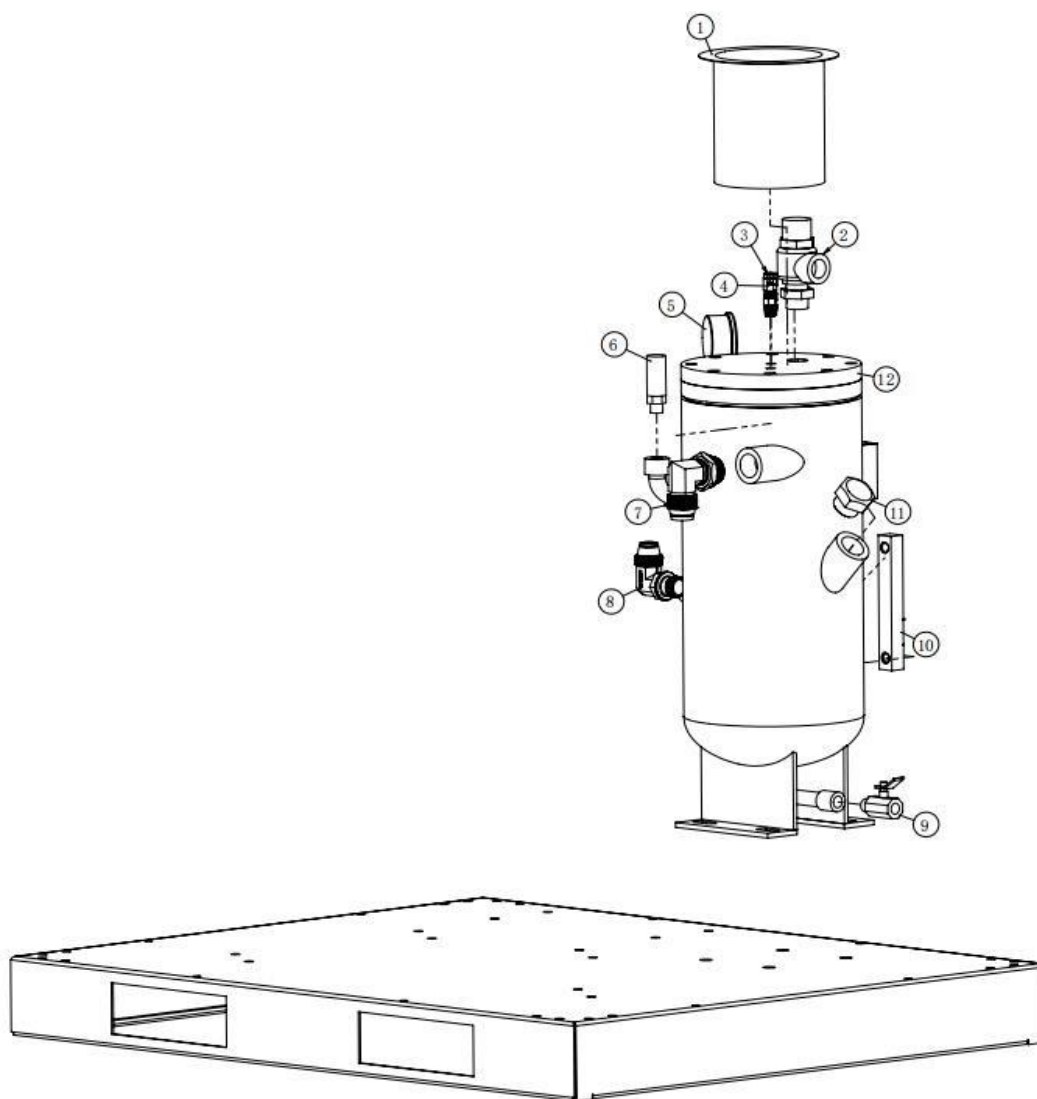

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.12.04.000010	Встраиваемый сепаратор	KB8641 (SB520) Xing (15/20HP)	1	
2	Y0.11.03.000005	Клапан минимального давления	MPV-20JFL (10/15/20HP) HongXing	1	
3	Y0.31.12.000004	Переходное соединение с зажимным кольцом	R1/4* диаметр 6	1	
4	Y0.31.12.000009	Переходное соединение с зажимным кольцом	R1/4* диаметр 10	1	
5	Y0.13.04.000003	Манометр (большой)	1/60N (радиальный)	1	
6	Y0.11.01.000011	Предохранительный клапан.	DN15/1.1MPA 1/2"	1	
7	Y0.31.02.000006	Угловое соединение в раструб	G3/4-*20/M33*2	1	


№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
8	Y0.31.02.000006	Угловое соединение вращающихся	G3/4-*20/M33*2	1	
9	Y0.11.04.000008	Шаровой клапан	R1/2	1	
10	Y0.13.03.000006	Маслоуказатель	Z-140	1	
11	Y0.34.01.000003	Крышка для заправки масла	G1"	1	
12	Y0.05.00.000007	Бак-сепаратор	JN-20A/13 (15-20HP)	1	

4. Покомпонентное изображение системы охлаждения

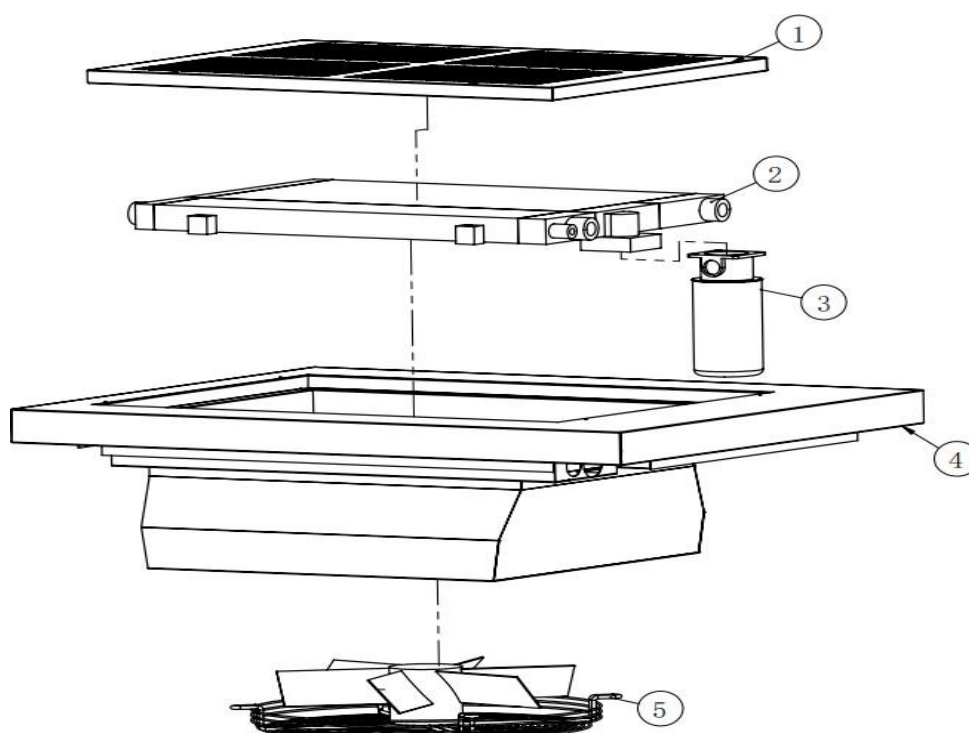

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 15/20 л.с.	/	1	
2	Y0.04.00.000021	Радиатор	/	1	
3	Y0.12.02.000003	Масляный фильтр	W950/H091700(10HP/15HP)	1	
4	J0.01.15.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 15 л.с.	/	1	
5	Y0.03.00.000007	Вентилятор	4D450B/1 провода с клеммами (15-20HP) Снизу закрепляется защитная решетка	1	


5 Покомпонентное изображение системы управления

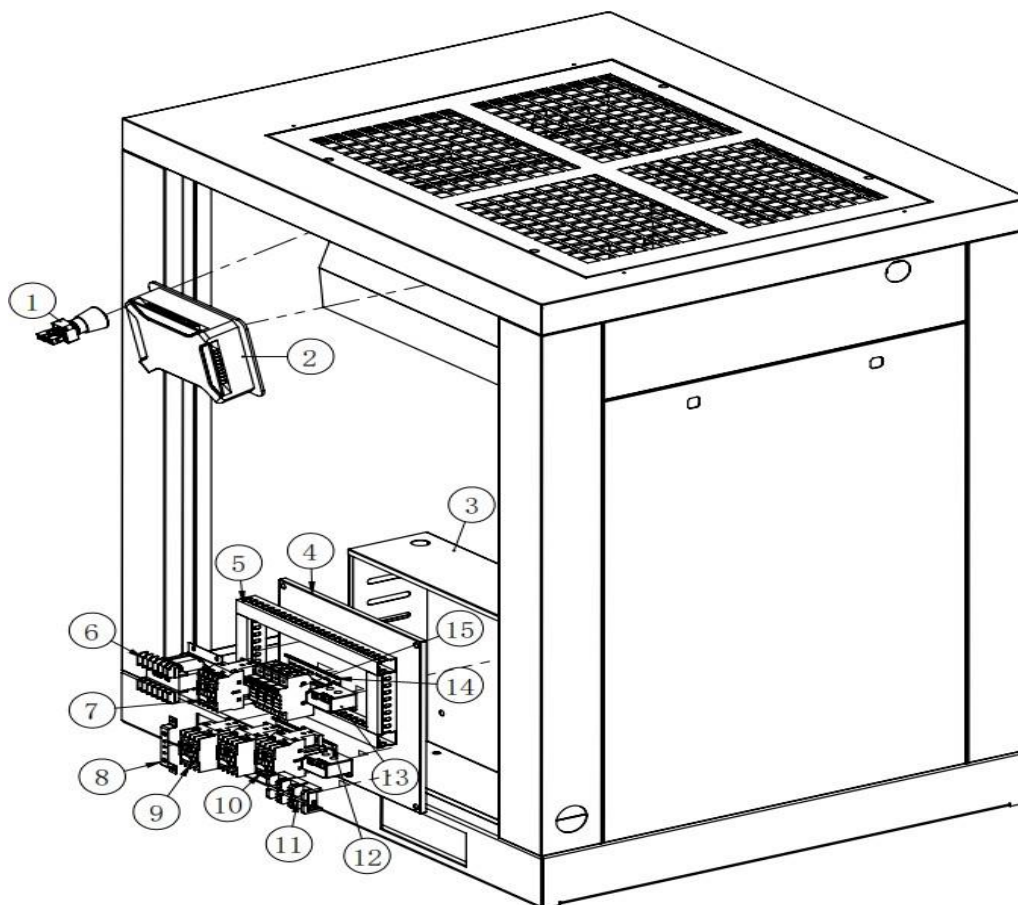

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.41.02.000003	Дополнительный контакт аварийной остановки	B049, 2NC 2 группы нормально-замкнутых контактов	1	
2	Y0.44.01.000020	Панель	MAM860/40A	1	
3	J0.00.15.X00000	Шкаф управления с ча- стотным регулированием (для 15/20 л.с.)	/	1	
4	J0.00.15.X00003	Электроплата шкафа управления	/	1	
5	Y0.49.01.000030	Кабельный желоб	30*40	1	
6	Y0.43.01.000010	Трансформатор (вход 220 В/24 В/60 Гц)	JBK3-100 (вход 220 В/60 Гц, выход 220 В 24 В)	1	
7	Y0.41.01.000032	Контактор	LC1R0901M5N / 3TS30010XM0	1	
8	Y0.41.05.000001	Шина заземления	5 отверстий 2*15 шина заземления	1	
9	Y0.41.01.000037	Контактор	LCIE2501M5N / 3TS33110XM0	2	
10	Y0.41.01.000037	Контактор	LCIE2501M5N / 3TS33110XM0	1	
11	Y0.41.04.000001	Клеммная колодка	TC603/60A	1	

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол- во	Прим.
12	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40А	1	
13	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40А	1	
14	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	
15	Y0.41.06.000005	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	


6. Покомпонентное изображение системы трубопроводов

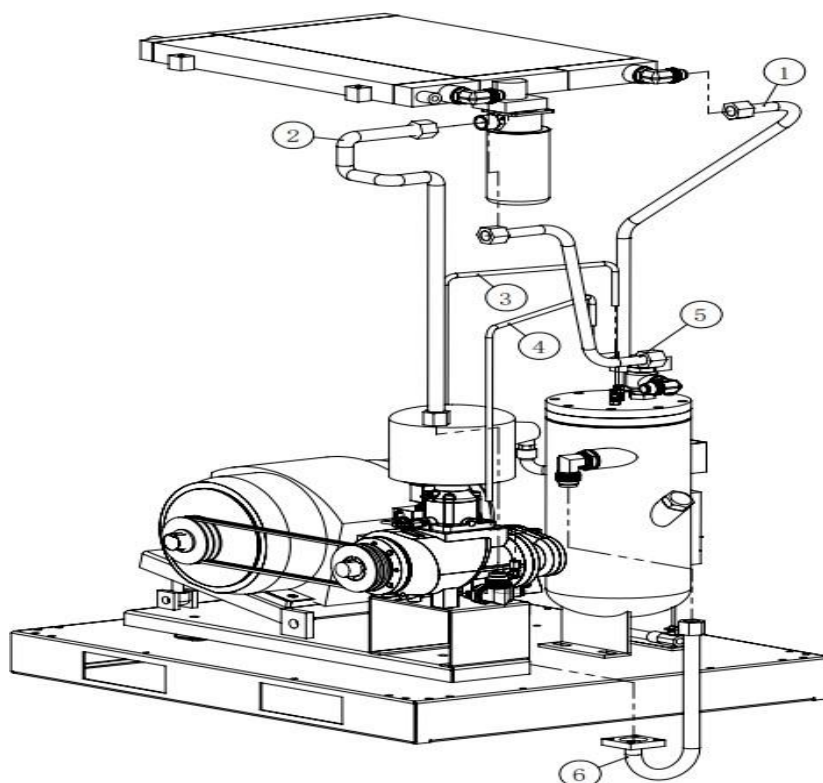

№ п/п	Номер детали	Наименование	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
2	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
3	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Ф10мм*1,0мм*6м	/	
4	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	Ф6мм*1,0мм*6м	/	
5	Y0.32.09.000021	Выпускная труба	/	/	
6	/	Труба с фланцем	/	/	

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 25/8 В», «IC 25/10 В», «IC 30/8 В», «IC 30/10 В»


1. Покомпонентное изображение сборки системы звукоизоляции

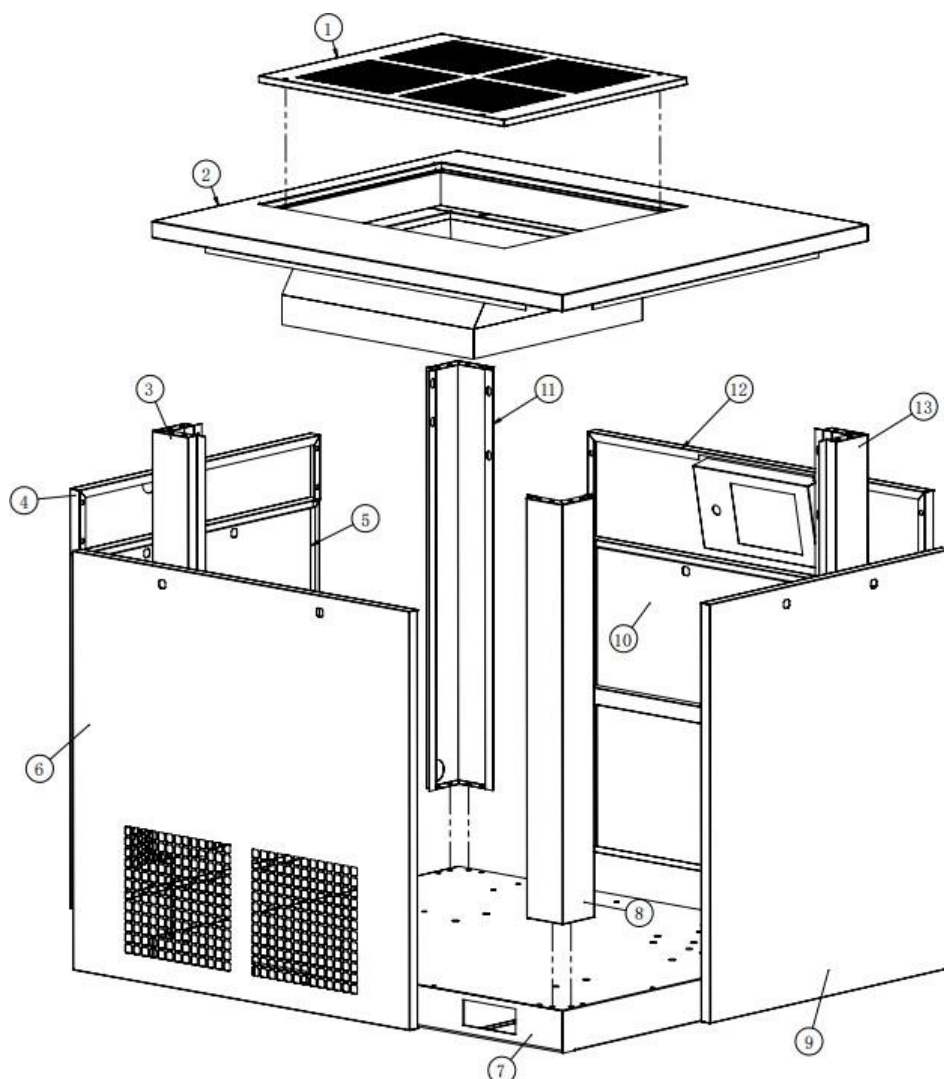

№ п/п	Номер детали	Название	Характери- стики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
2	J0.01.22.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
3	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
4	J0.01.22.M00003	Вентиляционная панель корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
5	J0.01.22.M00040	Боковая правая панель корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характери- стики	Кол-во	Прим.
6	J0.01.22.M00020	Задняя панель корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
7	J0.01.22.D00000	Основание корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
8	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
9	J0.01.22.M00030	Боковая левая панель корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
10	J0.01.22.M00010	Передняя панель корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
11	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
12	J0.01.22.M00000	Панель 880 корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
13	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	


2. Покомпонентное изображение сборки двигательной системы

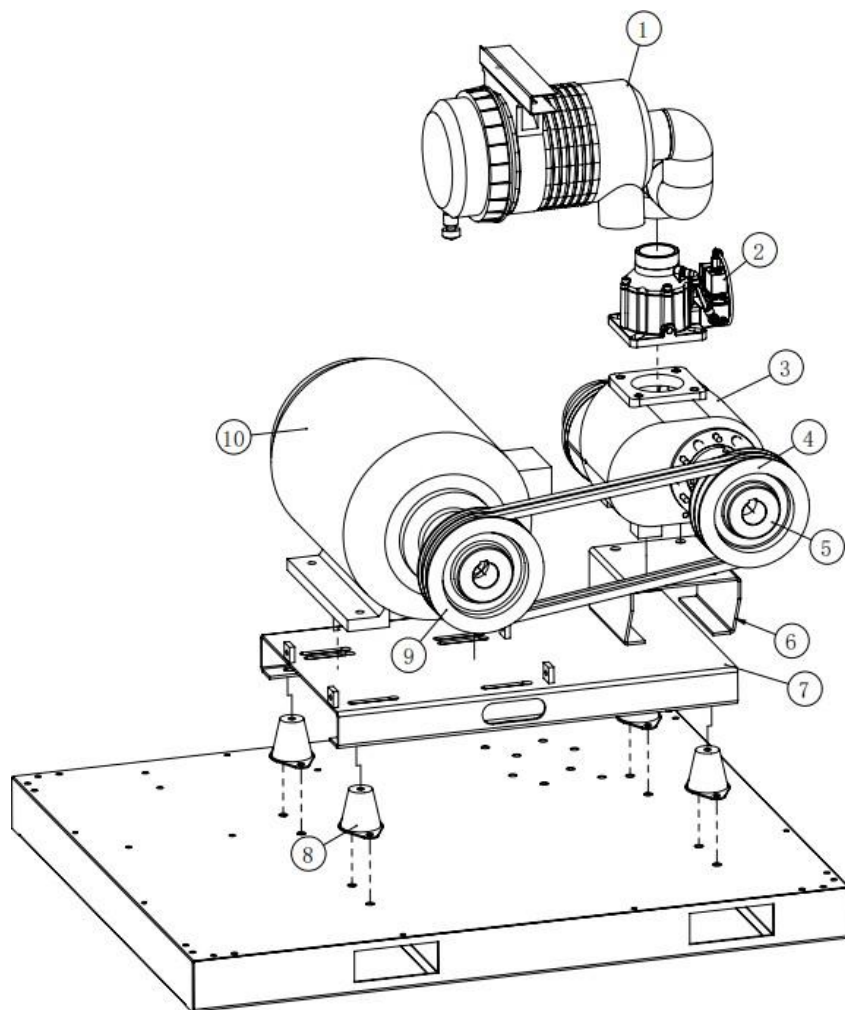

№№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.12.01.000006	Воздушный фильтр в сборе (горизонтальный)	поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 65-89М (25/30HP)	1	
2	Y0.11.02.000022	Впускной клапан	JIV-50B-AR-BJ HongXing	1	
3	Y0.01.01.000007	Винтовой блок от Baosi	YNE117RA (30HP)	1	
4	Y0.20.00.000007	Ремень (клиновой зубчатый)	XPA1632	1	
5	Y0.21.00.000009	Ременной шкив	SPA224*2	1	
6	J0.01.22.J00032	Амортизирующая пластина винтового блока привода 25/30 л.с. (AC240)	/	1	
7	J0.01.22.J00030	Амортизационная рама привода 25/30 л.с. (AC240)(IP55/IP23)	YZT Ф50*40-M10	1	
8	Y0.16.01.000015	Амортизационная подушка	YZT Ф70*70-M12	4	

№№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
9	Y0.21.00.000008	Ременной шкив	SPA200*2	1	
10	Y0.02.00.000033	Двигатель частотный	LY-160L2-2 22KW B3 (правый) IP23 SF1.2 2940r	1	


3. Покомпонентное изображение сборки системы сепарации

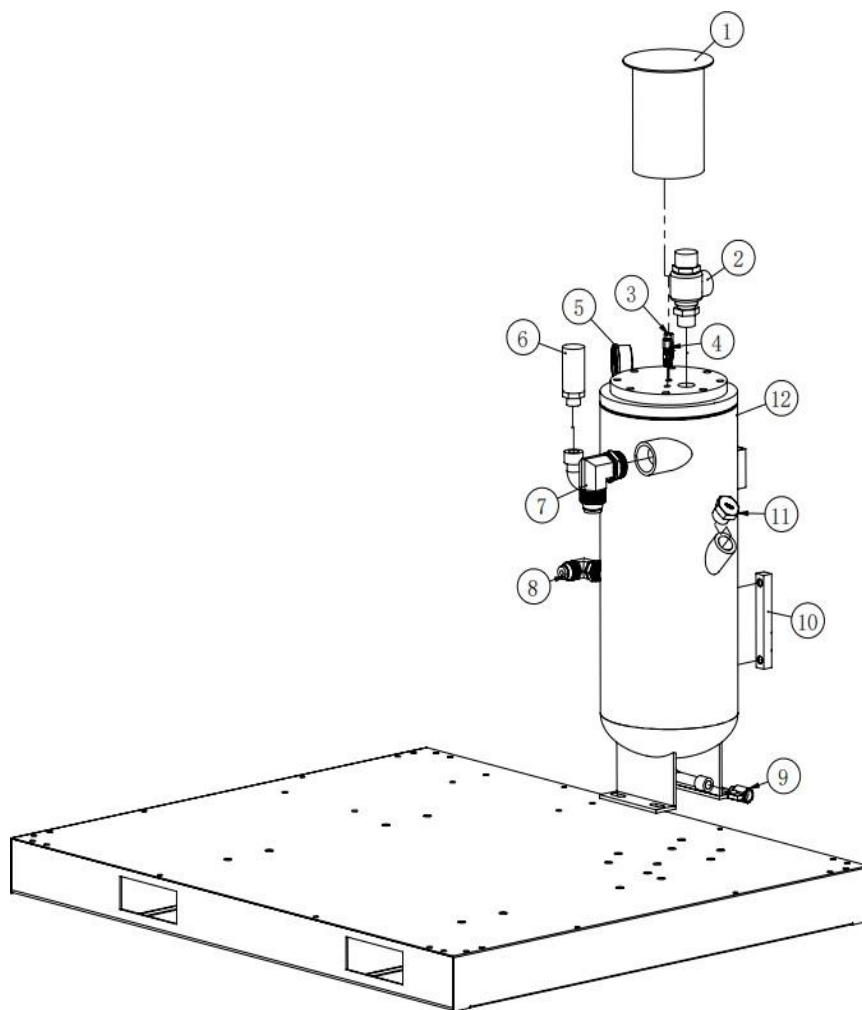

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.12.04.000008	Встраиваемый сепаратор	KB8634(SB521)(25/40HP)	1	
2	Y0.11.03.000008	Клапан минимального давления	MPV-25JFL (25/30/40HP)) HongXing	1	
3	Y0.31.12.000004	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	R1/4* диаметр 6	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	Y0.31.12.000009	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	R1/4-* диаметр 10	1	
5	Y0.13.04.000003	Манометр (большой)	1/60N (радиальный)	1	
6	Y0.11.01.000020	Предохранительный клапан	DN20/1.1MPA	1	
7	Y0.31.02.000006	Угловое соединение вращающ	G3/4-*20/M33*2	1	
8	Y0.31.02.000006	Угловое соединение вращающ	G3/4-*20/M33*2	1	
9	Y0.11.04.000008	Шаровой клапан	R1/2	1	
10	Y0.13.03.000006	Маслоуказатель	Z-140	1	
11	Y0.34.01.000003	Крышка для заправки масла	G1"	1	
12	Y0.05.00.000014	Бак-сепаратор	JN-40A/10 (25-40HP)	1	


4. Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения

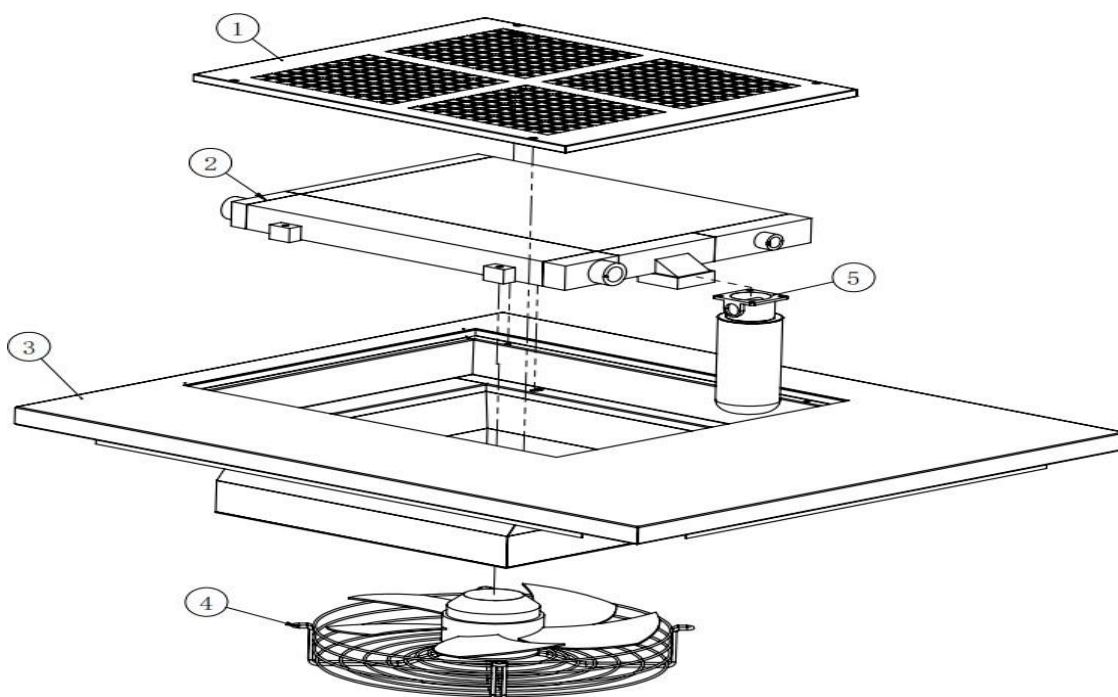

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
2	Y0.04.00.000023	Радиатор	/	1	

3	J0.01.22.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 25/30 л.с.	/	1	
4	Y0.03.00.000015	Вентилятор	4D500B/1 провода с клеммами (25-40HP) Снизу закрепляется защитная решетка	1	
5	Y0.12.02.000005	Масляный фильтр	W962/H092111(30-60HP)	1	


5. Покомпонентное изображение системы управления

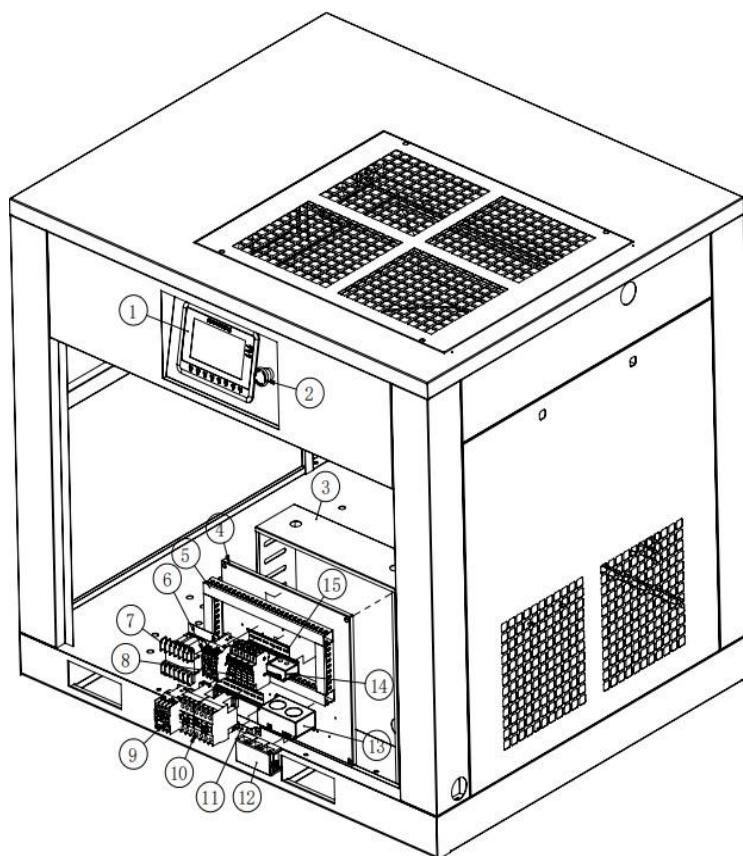

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.44.01.000037	Панель	МAM880(B)(T)(V)/100A	1	
2	Y0.41.02.000003	Дополнительный контакт аварийной остановки	B049, 2NC 2 группы нормально-замкнутых контактов	1	
3	J0.00.22.X00000	Шкаф управления с частотным регулированием (для 25/30 л.с.)	/	1	
4	J0.00.22.X00001	Электроплата шкафа управления (для 25/30 л.с.)	/	1	
5	Y0.49.01.000030	Кабельный желоб	30*40	1	
6	Y0.41.01.000032	Контактор	LC1R0901M5N / 3TS30010XM0	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
7	Y0.43.01.000008	Трансформатор	ВК3-100/24В (вход 380В/50Гц, выход 220В 24В)	1	
8	Y0.41.06.000005	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	
9	Y0.41.01.000037	Контактор	LCIE2501M5N / 3TS33110XM0	1	
10	Y0.41.01.000039	Контактор	LCIE3201M5N / 3TS34110XM0	2	
11	Y0.41.05.000001	Шина заземления	5 отверстий 2*15 шина заземления	1	
12	Y0.41.04.000003	Клеммная колодка	TC1003/100A	1	
13	Y0.41.08.000004	Трансформатор тока	200A	1	
14	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40A	1	
15	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	

6. Покомпонентное изображение сборки системы трубопроводов

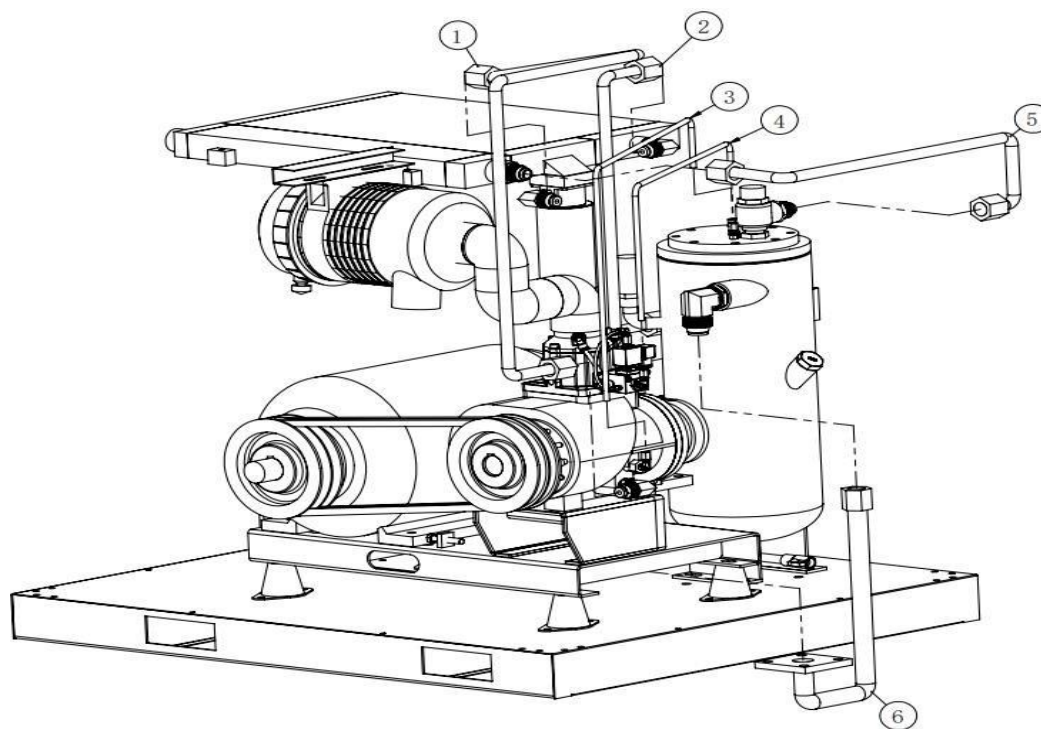


№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
2	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
3	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Φ10мм*1,0мм*6м	/	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	Ф6мм*1,0мм*6м	/	
5	Y0.32.09.000025	Выпускная труба	/	/	
6	/	Труба с фланцем	/	/	

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 40/8 В», «IC 40/10 В»


1. Покомпонентное изображение сборки системы звукоизоляции

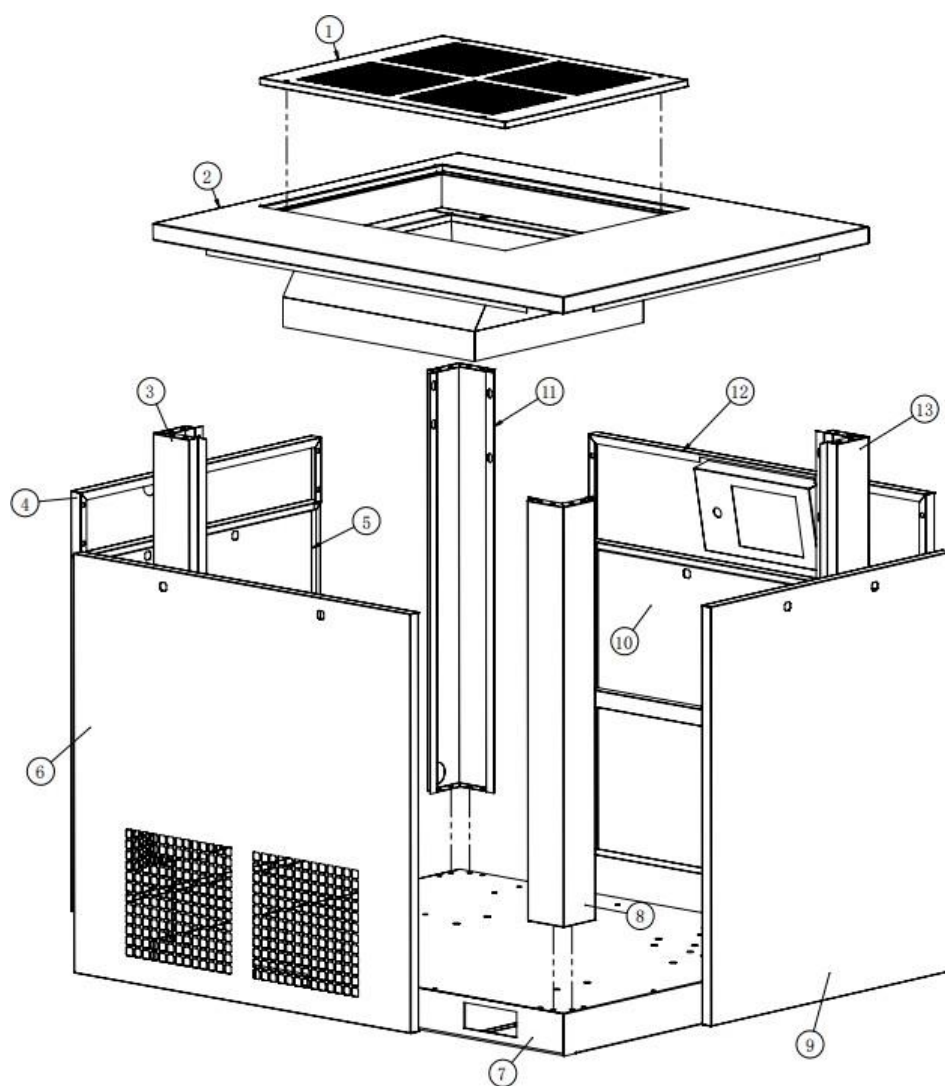

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
2	J0.01.22.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 40 л.с.	/	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характери- стики	Кол-во	Прим.
3	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
4	J0.01.22.M00003	Вентиляционная панель корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
5	J0.01.22.M00040	Боковая правая панель корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
6	J0.01.22.M00020	Задняя панель корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
7	J0.01.22.D00000	Основание корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
8	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
9	J0.01.22.M00030	Боковая левая панель корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
10	J0.01.22.M00010	Передняя панель корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
11	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
12	J0.01.22.M00000	Панель 880 корпуса для привода 40 л.с.	/	1	
13	J0.00.22.L00002	Универсальная стойка корпуса для привода 40	/	1	


2. Покомпонентное изображение сборки двигательной системы

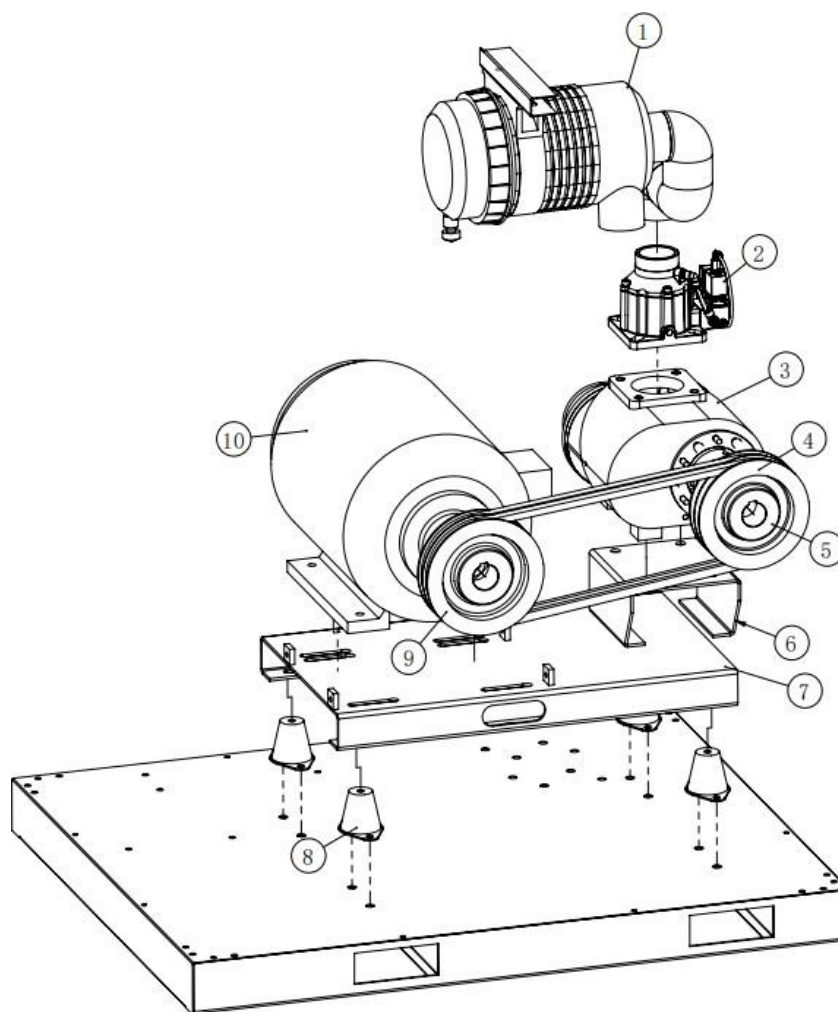

№№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.12.01.000007	Воздушный фильтр в сборе (горизонтальный)	поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 65-89М (40/50/60HP)	1	
2	Y0.11.02.000025	Впускной клапан	JIV-65B-KLR-BJ HongXing	1	
3	Y0.01.01.000008	Винтовой блок от Baosi	YNE133RA(40HP)	1	
4	Y0.20.00.000007	Ремень (клиновой зубчатый)	XPA1757	1	
5	Y0.21.00.000009	Ременной шкив	SPA250*2	1	
6	J0.01.22.J00022	Амортизирующая пластина винтового блока привода 40 л.с. (AC240)	/	1	
7	J0.01.22.J00020	Амортизационная рама привода 40 л.с. (AC240)(IP55/IP23)	/	1	
8	Y0.16.01.000015	Амортизационная подушка	YZT Ф70*70-M12	4	

№№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
9	Y0.21.00.000010	Ременной шкив	SPA224*2	1	
10	Y0.02.00.000041	Двигатель частотный	YE2-180L-2-30 B3 (правый) IP55 SF1.5 2940r 380V/50Hz	1	


3. Покомпонентное изображение сборки системы сепарации

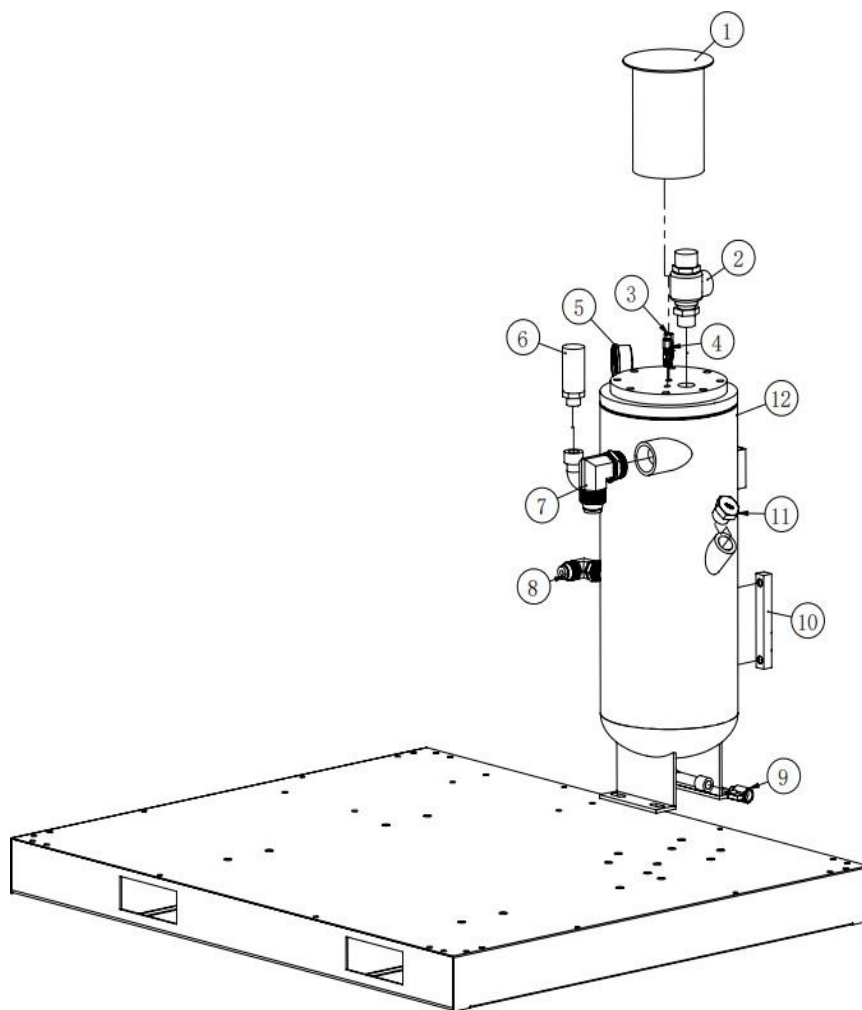

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.12.04.000008	Встраиваемый сепаратор	KB8634(SB521)(25/40HP)	1	
2	Y0.11.03.000008	Клапан минимального давления	MPV-25JFL (25/30/40HP)) HongXing	1	
3	Y0.31.12.000004	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	R1/4* диаметр 6	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	Y0.31.12.000009	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	R1/4-* диаметр 10	1	
5	Y0.13.04.000003	Манометр (большой)	1/60N (радиальный)	1	
6	Y0.11.01.000020	Предохранительный клапан	DN20/1.1MPA	1	
7	Y0.31.02.000006	Угловое соединение вращающ	G3/4-*20/M33*2	1	
8	Y0.31.02.000006	Угловое соединение вращающ	G3/4-*20/M33*2	1	
9	Y0.11.04.000008	Шаровой клапан	R1/2	1	
10	Y0.13.03.000006	Маслоуказатель	Z-140	1	
11	Y0.34.01.000003	Крышка для заправки масла	G1"	1	
12	Y0.05.00.000014	Бак-сепаратор	JN-40A/10 (25-40HP)	1	


4. Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения

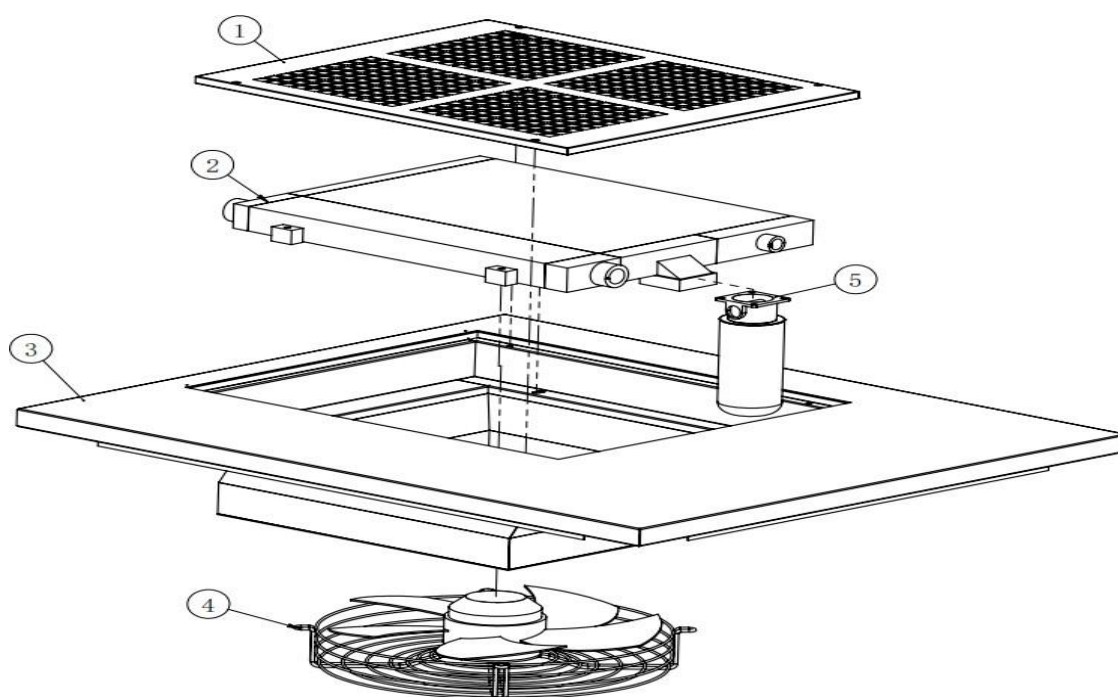

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 25 л.с.	/	1	
2	Y0.04.00.000023	Радиатор	/	1	
3	J0.01.22.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 25 л.с.	/	1	

4	Y0.03.00.000015	Вентилятор	4D500B/1 провода с клеммами (25-40HP) Снизу закрепляется защитная решетка	1	
5	Y0.12.02.000005	Масляный фильтр	W962/H092111(30-60HP)	1	


5. Покомпонентное изображение системы управления

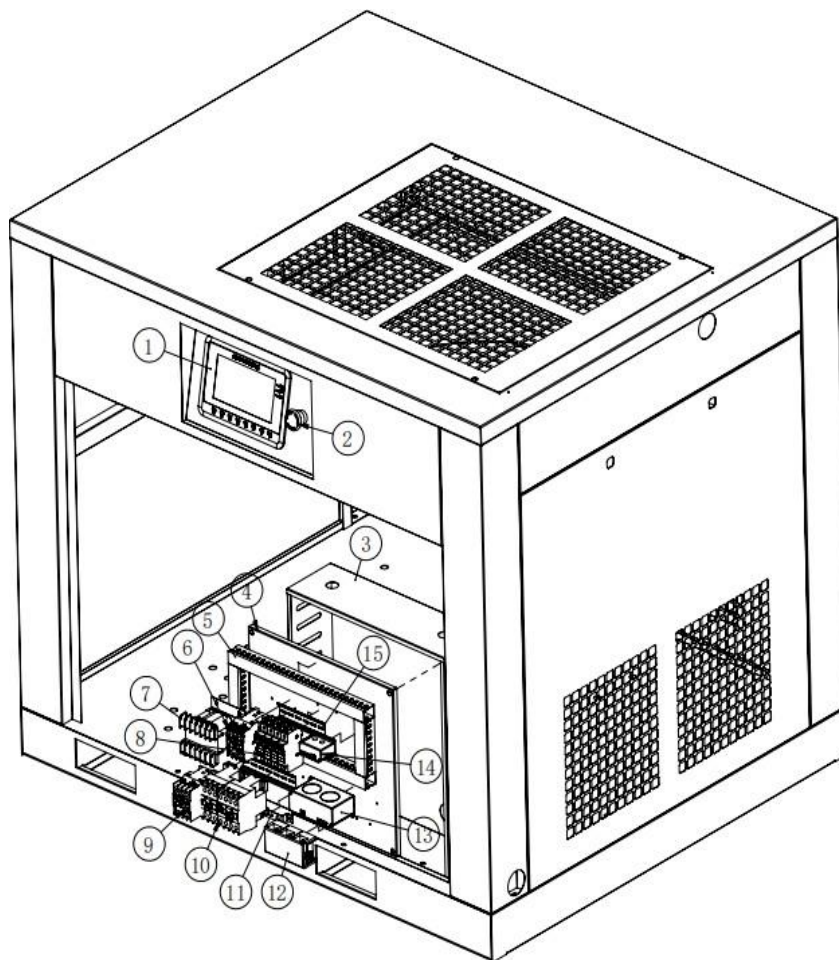

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.44.01.000037	Панель	МAM880(B)(T)(V)/100A	1	
2	Y0.41.02.000003	Дополнительный контакт аварийной остановки	B049, 2NC 2 группы нормально-замкнутых контактов	1	
3	J0.00.22.X00000	Шкаф управления с частотным регулированием (для 25 л.с.)	/	1	
4	J0.00.22.X00001	Электроплата шкафа управления (для 25 л.с.)	/	1	
5	Y0.49.01.000030	Кабельный желоб	30*40	1	
6	Y0.41.01.000032	Контактор	LC1R0901M5N 3TS30010XM0	/ 1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
7	Y0.43.01.000008	Трансформатор	БК3-100/24В (вход 380В/50Гц, выход 220В 24В)	1	
8	Y0.41.06.000005	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	
9	Y0.41.01.000037	Контактор	LCIE2501M5N / 3TS33110XM0	1	
10	Y0.41.01.000039	Контактор	LCIE3201M5N / 3TS34110XM0	2	
11	Y0.41.05.000001	Шина заземления	5 отверстий 2*15 шина заземления	1	
12	Y0.41.04.000003	Клеммная колодка	TC1003/100A	1	
13	Y0.41.08.000004	Трансформатор тока	200A	1	
14	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40A	1	
15	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	

6. Покомпонентное изображение сборки системы трубопроводов

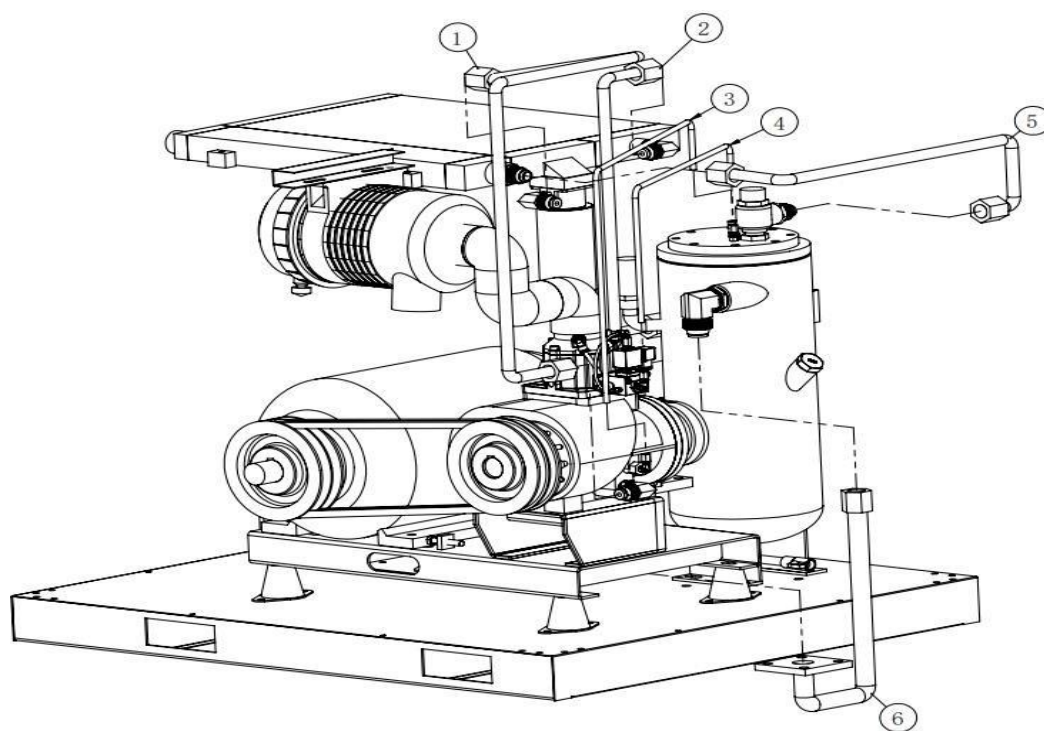


№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
2	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
3	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Ф10мм*1,0мм*6м	/	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	Ф6мм*1,0мм*6м	/	
5	Y0.32.09.000025	Выпускная труба	/	/	
6	/	Труба с фланцем	/	/	

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 50/8 В», «IC 50/10 В»


1. Покомпонентное изображение сборки системы звукоизоляции

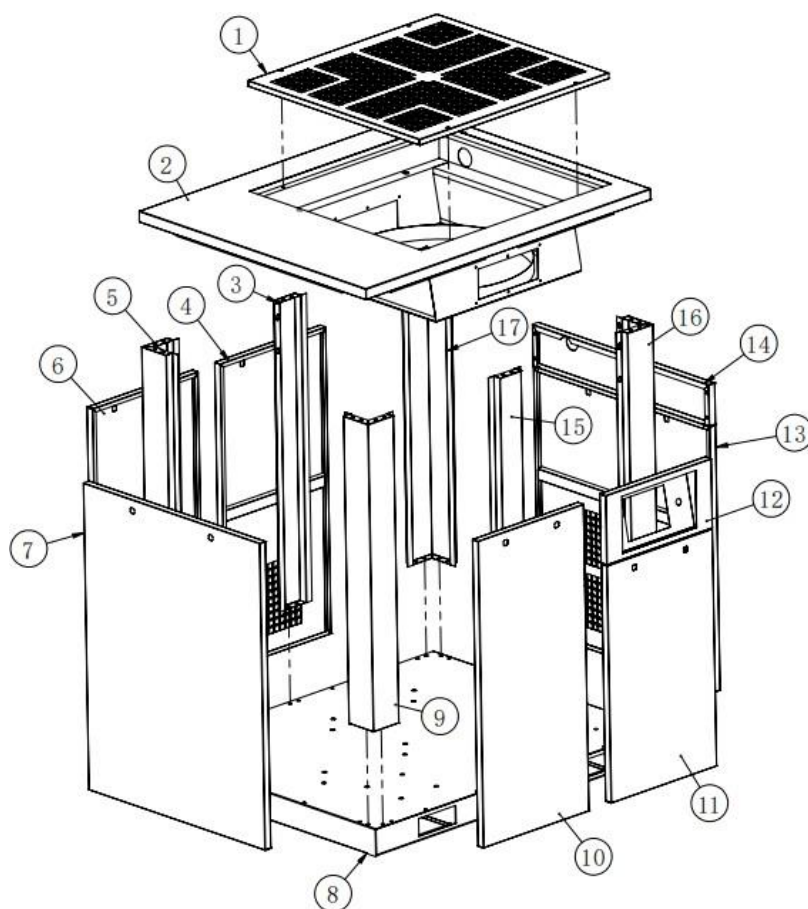

№ п/п	Номер детали	Название	Характери- стики	Кол- во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
2	J0.01.37.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
3	J0.00.37.L00003	Центральная стойка корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
4	J0.01.37.M00030	Задняя правая панель корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
5	J0.00.37.L00001	Универсальная стойка корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
6	J0.01.37.M00030	Задняя правая панель корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
7	J0.01.37.M00040	Боковая левая панель корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
8	J0.01.37.D00000	Основание корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
9	J0.00.37.L00004	Стойка передняя левая корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
10	J0.01.37.M00010	Левая передняя панель корпуса для привода 50 л.с.	/	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
11	J0.01.37.M00021	Панель с платой управления привода 50 л.с.	/	1	
12	J0.01.37.M00000	Панель 880 привода 50 л.с.	/	1	
13	J0.01.37.M0050	Боковая правая панель корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
14	J0.01.37.M00003	Вентиляционная панель корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
15	J0.00.37.L00003	Центральная стойка корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
16	J0.00.37.L00002	Стойка передняя правая корпуса для привода 50 л.с.	/	1	


2. Покомпонентное изображение сборки двигательной системы

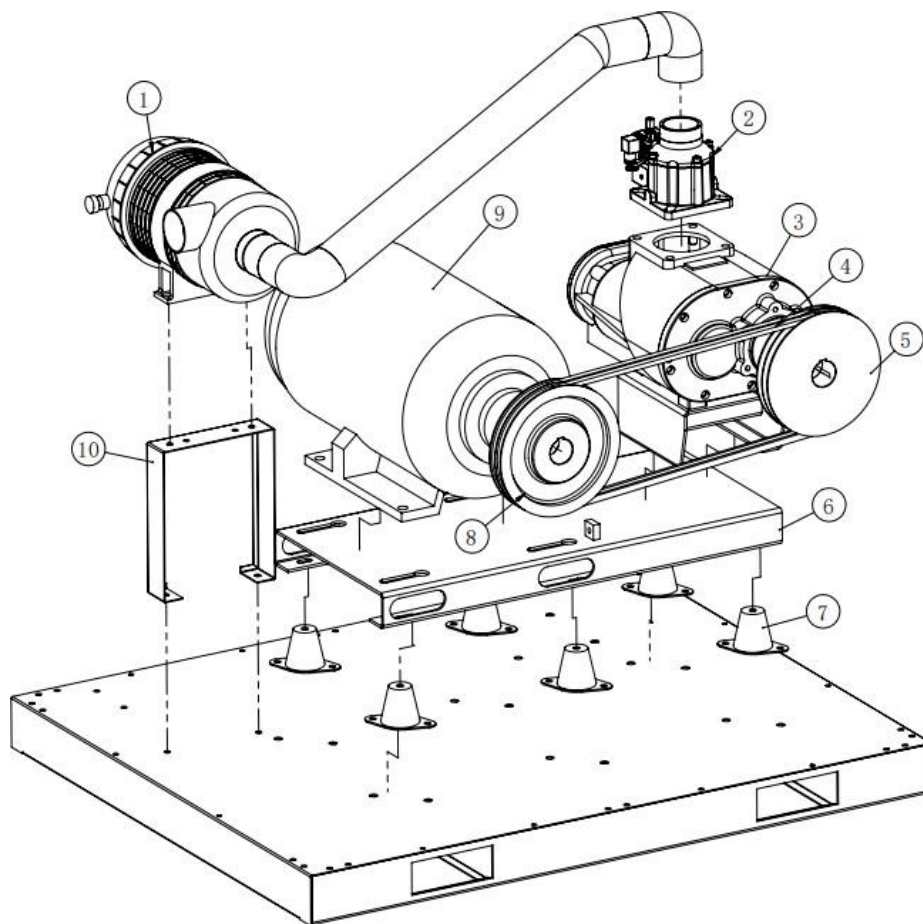

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.12.01.000007	Воздушный фильтр в сборе (горизонтальный)	40/50/60HP поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 65-89MM	1	
2	Y0.11.02.000025	Впускной клапан	JIV-65B-KLR-BJ HongXing	1	
3	Y0.01.01.000009	Винтовой блок от Baosi	YNE143RA (50HP)	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	Y0.20.00.000013	Ремень (клиновой зубчатый)	XPB1800	1	
5	Y0.21.00.000016	Ременной шкив	SPB280*2	1	
6	J0.01.37.J00030	Амортизационная рама привода 37 кВт (AC420)	/	1	
7	Y0.16.01.000015	Амортизационная подушка	YZT Ф70*70-M12	6	
8	Y0.21.00.000014	Ременной шкив	SPB236*2	1	
9	Y0.02.00.000050	Двигатель частотный	LY-180L2-2/37KW B3 (верхний правый) IP23 SF1.2 2940r	1	
10	J0.01.37.G00003	Кронштейнвоздушного фильтра привода 50 л.с.	/	1	


3. Покомпонентное изображение сборки системы сепарации

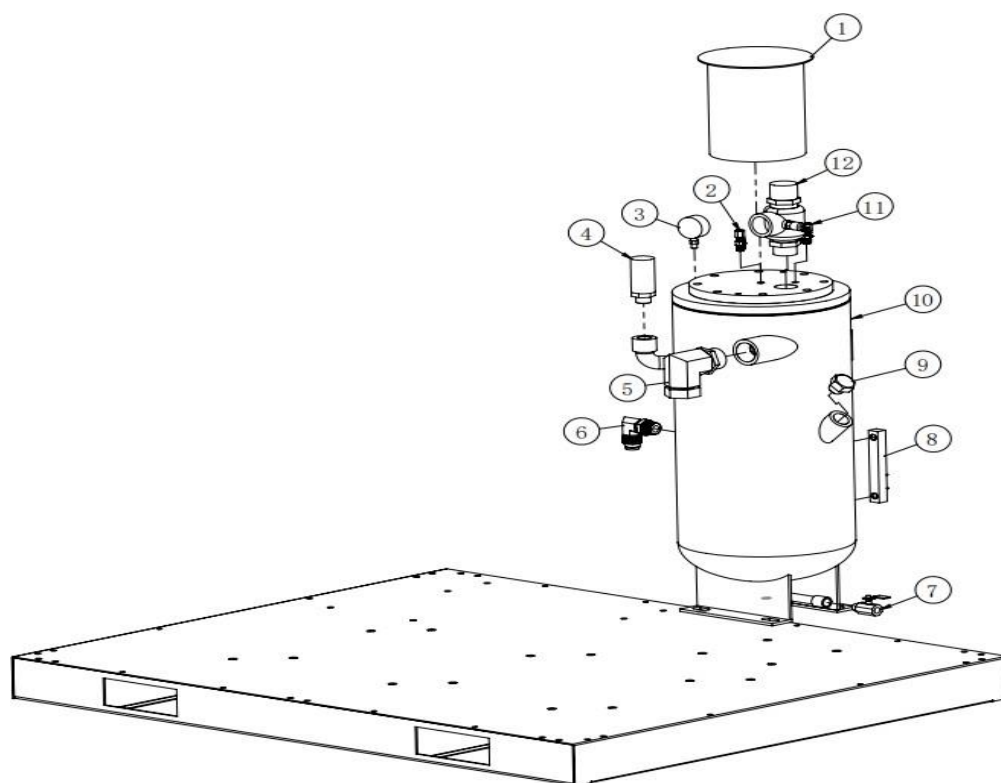

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.12.04.000009	Встраиваемый сепаратор	KB8635 (SB564) (50/60HP)	1	
2	Y0.31.12.000004	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	R1/4* диаметр 6	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
3	Y0.13.04.000003	Манометр (большой)	1/60N (радиальный)	1	
4	Y0.11.01.0000020	Предохранительный клапан	DN20/1.1MPA	1	
5	Y0.31.02.0000011	Угловое соединение в раструб	G1 1/4-G1 1/2	1	
6	Y0.31.02.0000006	Угловое соединение в раструб	G3/4-*20/M33*2	1	
7	Y0.11.04.0000008	Шаровой клапан	R1/2	1	
8	Y0.13.03.0000006	Маслоуказатель	Z-140	1	
9	Y0.34.01.0000003	Крышка для заправки масла	G1"	1	
10	Y0.05.00.0000015	Бак-сепаратор	JN-50A/10 (50-60HP)	1	
11	Y0.31.12.0000009	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	G1/4-* диаметр 10	1	
12	Y0.11.03.0000011	Клапан минимального давления	MPV-32JFL(50/60HP) HongXing	1	


4. Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения

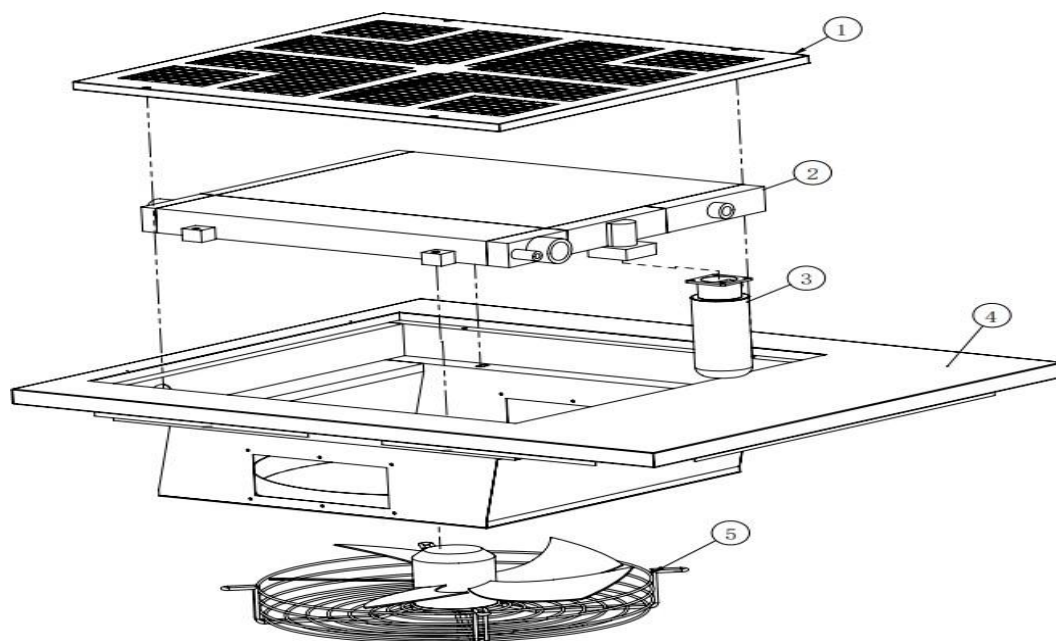

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	/	Сетчатая пластина корпуса для привода 50 л.с.	/	1	

2	Y0.04.00.000009	Радиатор	/	1	
3	Y0.12.02.000005	Масляный фильтр	W962/H092111(30-60HP)	1	
4	J0.01.37.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 50 л.с.	/	1	
5	Y0.03.00.000021	Вентилятор	4D630B/1,1 м провода с клеммами (50/60HP)	1	


5. Покомпонентное изображение системы управления

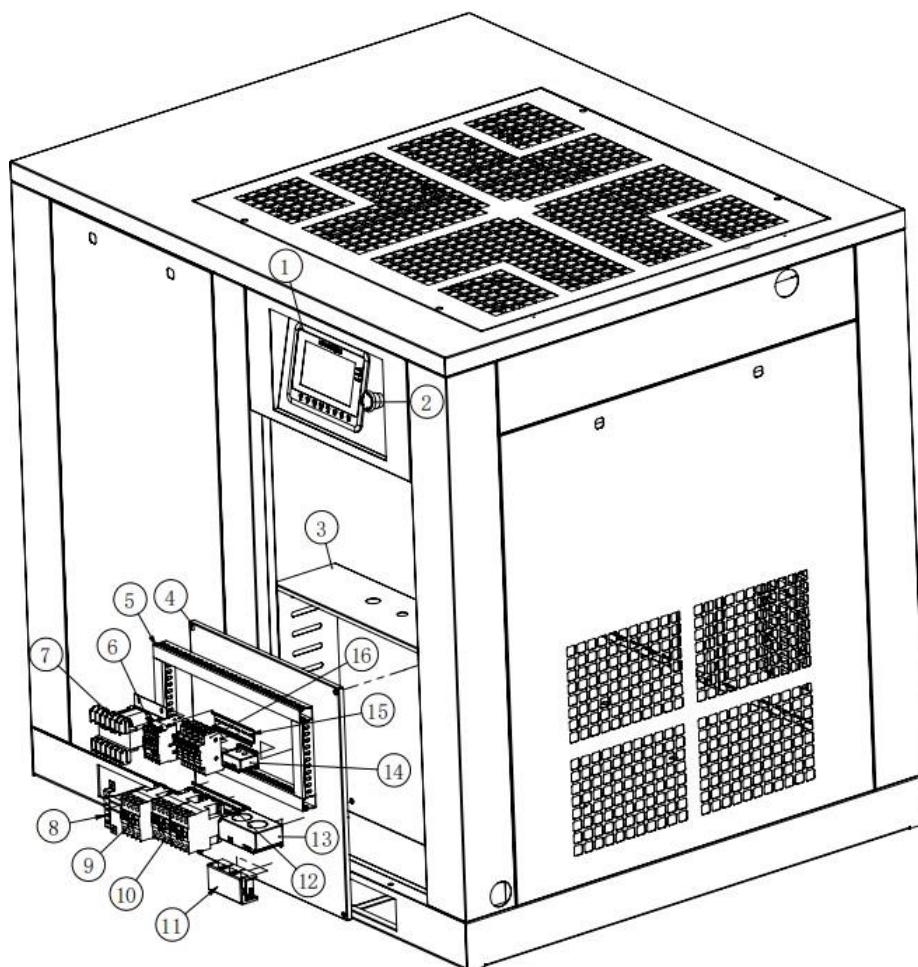

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.44.01.000037	Панель	МAM880(B)(T)(V)/100 А	1	
2	Y0.41.02.000003	Дополнительный контакт аварийной остановки	В049, 2NC 2 группы нормально-замкнутых контактов	1	
3	J0.00.37.X00000	Шкаф управления с частотным регулированием (для 50 л.с.)	/	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
4	J0.00.37.X00003	Электроплата шкафа управления привода 50 л.с.	/	1	
5	Y0.49.01.000030	Кабельный желоб	30*40	1	
6	Y0.41.01.000032	Контактор	LC1R0901M5N / 3TS30010XM0	1	
7	Y0.43.01.000012	Трансформатор	BK3-160/24В (вход 380В/50Гц, выход 220В 24В)	1	
8	Y0.41.05.000001	Шина заземления	5 отверстий 2*15 шина заземления	1	
9	Y0.41.01.000039	Контактор	LCIE3201M5N / 3TS34110XM0	1	
10	Y0.41.01.000021	Контактор	LCIE65M5N / 3TS47110XM0	2	
11	Y0.41.04.000003	Клеммная колодка	ТС1003/100А	1	
12	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	
13	Y0.41.08.000004	Трансформатор тока	200А	1	
14	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40А	1	
15	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	
16	Y0.41.06.000005	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	


6. Покомпонентное изображение сборки системы трубопроводов

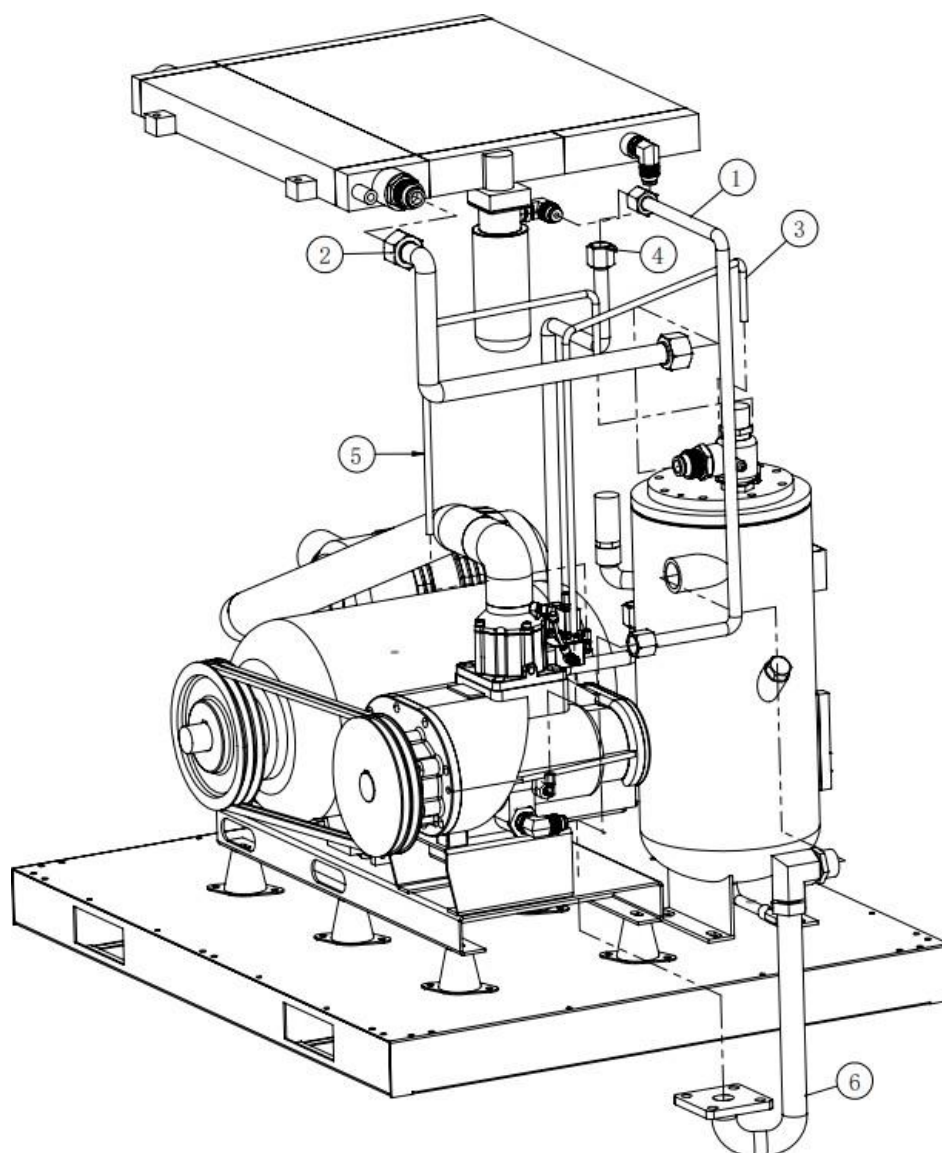

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
2	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
3	Y0.32.04.000001	Труба из нержавеющей стали	Ф6мм*1,0мм*6м	/	
4	Y0.32.10.000002	Круглая труба из ППУ	/	/	
5	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Ф10мм*1,0мм*6м	/	
6	/	Труба с фланцем	/	/	

Винтовой компрессор IRONMAC мод. «IC 50/8 В», «IC 50/10 В»


1. Покомпонентное изображение сборки системы звукоизоляции

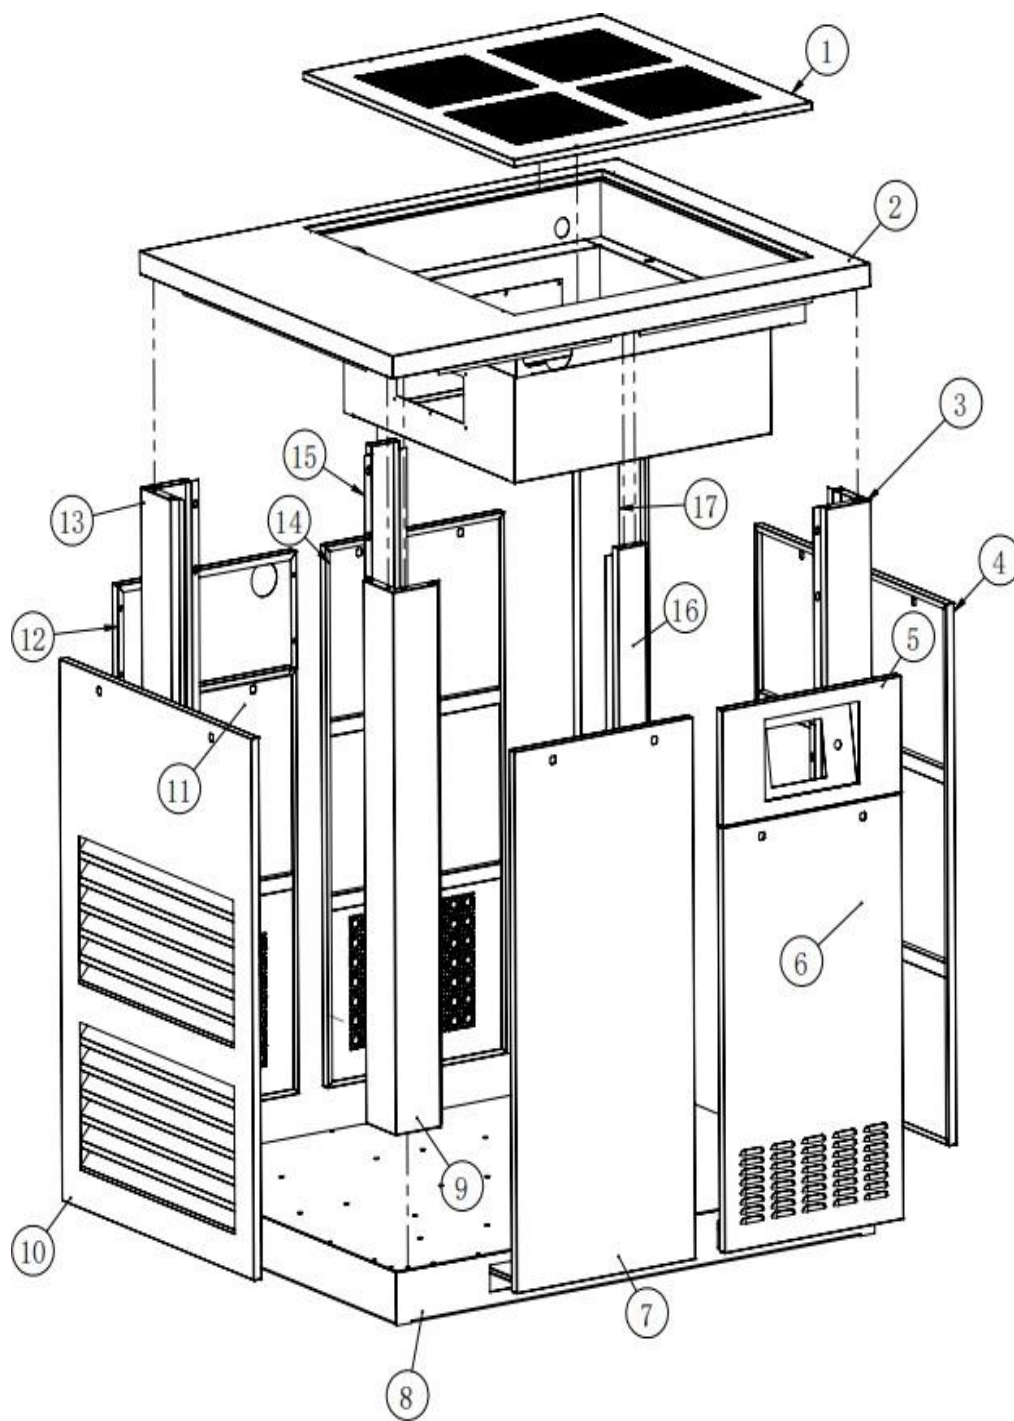

№ п/п	Номер детали	Название	Характери- стики	Кол-во	Прим.
1	J0.01.55.G00010	Сечетчатая пластина корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
2	J0.01.55.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
3	J0.01.55.L00002	Стойка передняя правая корпуса для привода 75 л.с.	/	1	


№ п/п	Номер детали	Название	Характери- стики	Кол-во	Прим.
4	J0.01.55.M00060	Боковая правая панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
5	J0.01.55.M00000	Панель 880 привода 75 л.с.	/	1	
6	J0.01.55.M00020	Передняя правая панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
7	J0.01.55.M00010	Передняя левая панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
8	J0.01.55.D00000	Основание корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
9	J0.01.55.L00001	Универсальная стойка корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
10	J0.01.55.M00050	Боковая левая панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
11	J0.01.55.M00030	Задняя левая панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
12	J0.01.55.M00003	Вентиляционная панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
13	J0.01.55.L00001	Универсальная стойка корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
14	J0.01.55.M00040	Задняя правая панель корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
15	J0.01.55.L00005	Стойка задняя центральная корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
16	J0.01.55.L00004	Стойка передняя центральная корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
17	J0.01.55.L00003	Стойка задняя правая корпуса для привода 75 л.с.	/	1	

2. Покомпонентное изображение сборки двигательной системы

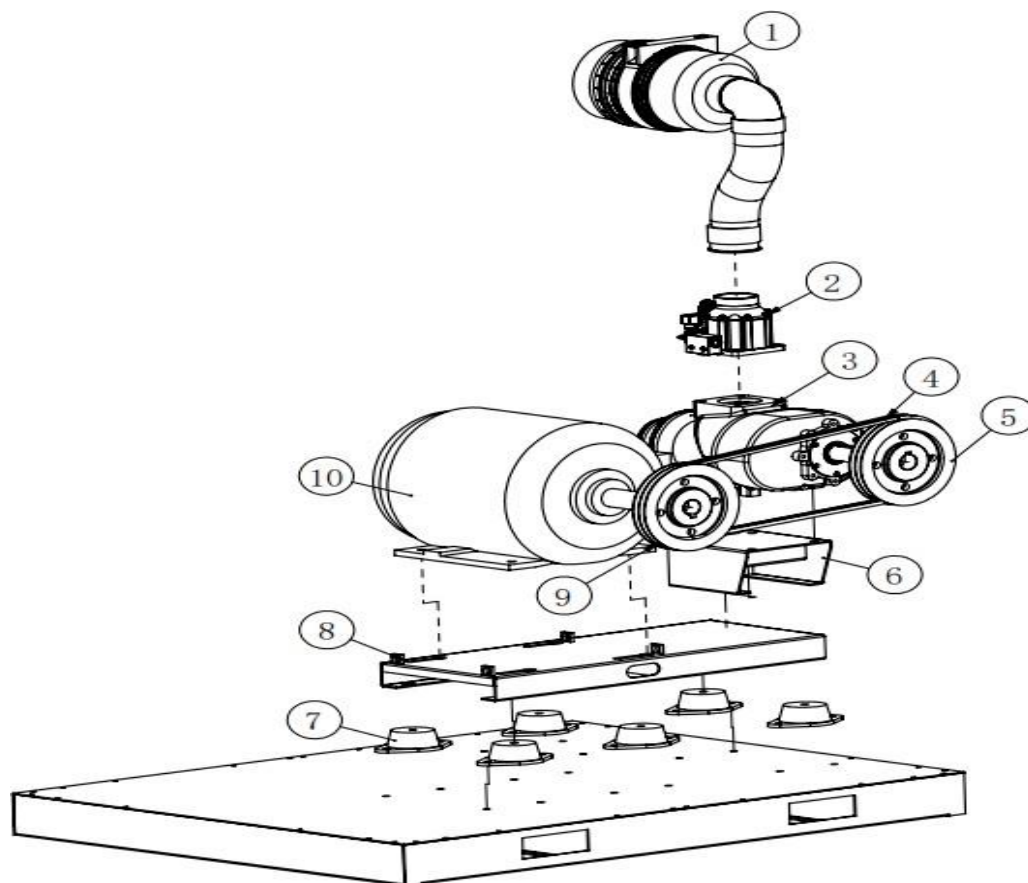

№№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.12.01.000010	Воздушный фильтр в сборе (горизонтальный)	75HP поставляется вместе с 1 хомутом на патрубок 105-127MM	1	
2	Y0.11.02.000027	Впускной клапан	JIV-85B-W HongXing	1	
3	Y0.01.01.000011	Винтовой блок от Baosi	YNE163RA (75HP)	1	
4	Y0.20.00.000018	Ремень (клиновой зубчатый)	XPB2150 (красная маркировка)	1	
5	Y0.21.00.000016	Ременной шкив	SPB280*2	1	
6	J0.01.55.J00002	Амортизирующая пластина винтового блока привода 75 л.с.	/	1	
7	Y0.16.01.000008	Амортизационная подушка	JZD-100A/RM1000 (75 л.с. и выше)	6	
8	J0.01.55.J00000	Амортизационная рама привода 75 л.с.	/	1	
9	Y0.21.00.000015	Ременной шкив	SPB250*2	1	
10	Y0.02.00.000067	Двигатель частотный	LY-225M1-2-55 B3 (правый) IP23 SF1.2 2960	1	


3. Покомпонентное изображение сборки системы сепарации

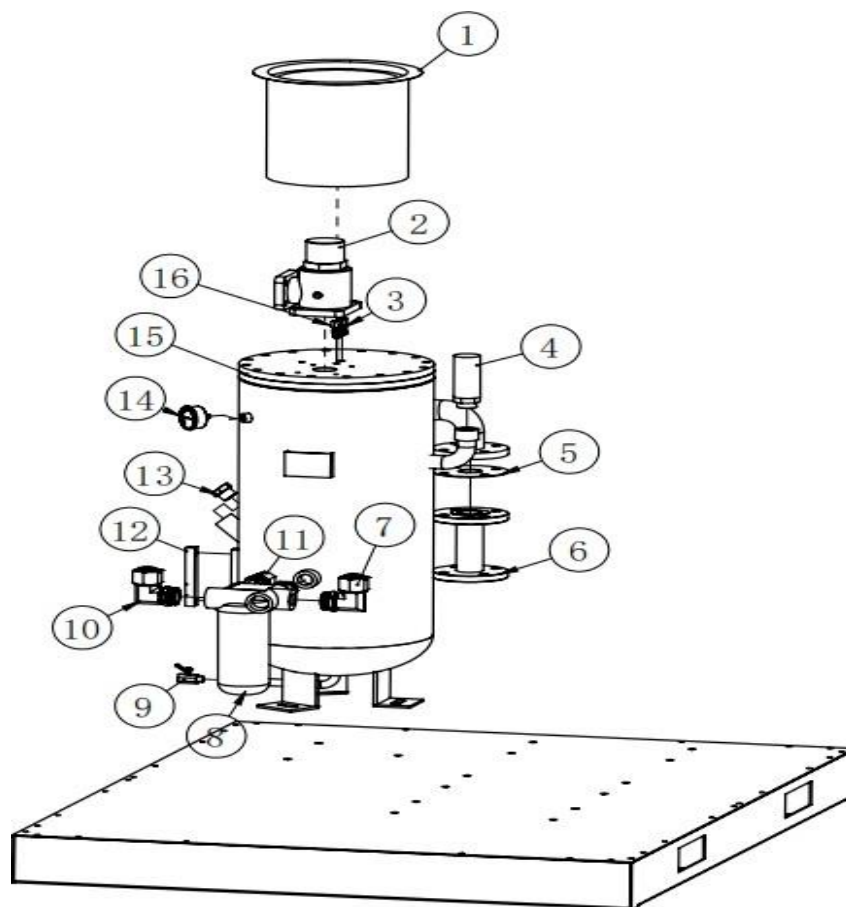

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол- во	Прим.
1	Y0.12.04.000012	Встраиваемый сепаратор	SB743 (91111-003) (75/100HP)	1	
2	Y0.11.03.000023	Клапан минимального давления	MPVJ-50T-Y (75/100/150HP) HongXing	1	
3	Y0.31.12.000009	Переходное соединение с зажимным кольцом (уплотнение ED)	G1/4-* диаметр 10	1	
4	Y0.11.01.000033	Предохранительный клапан	DN32/1.1MPA	1	
5	Y0.31.23.000059	Асбестовая прокладка	/	1	
6	Y0.17.01.000001	Компенсационное соединение	DN50 с фланцем DN50 и отбортовкой	1	
7	Y0.31.02.000010	Угловое соединение в раструб	G1 1/4-*25/M36*2	1	
8	Y0.12.02.000001	Масляный фильтр	W13145/HD133001(150/175HP)	1	
9	Y0.11.04.000008	Шаровой клапан	R1/2	1	
10	Y0.31.02.000010	Угловое соединение в раструб	G1 1/4-*25/M36*2	1	


11	Y0.31.02.000010	Угловое соединение в раструб	G1 1/4-*25/M36*2	1	
12	Y0.13.03.000006	Маслоуказатель	Z-140	1	
13	Y0.34.01.000003	Крышка для заправки масла	G1"	1	
14	Y0.13.04.000003	Манометр (большой)	1/60N (радиальный)	1	
15	Y0.05.00.000018	Бак-сепаратор	JN-75A-120A/10 (75-100HP)	1	
16	Y0.31.12.000009	Переходное соеди- нение с зажимным кольцом (уплотне- ние ED)	G1/4-* диаметр 10	1	

4. Покомпонентное изображение сборки системы охлаждения

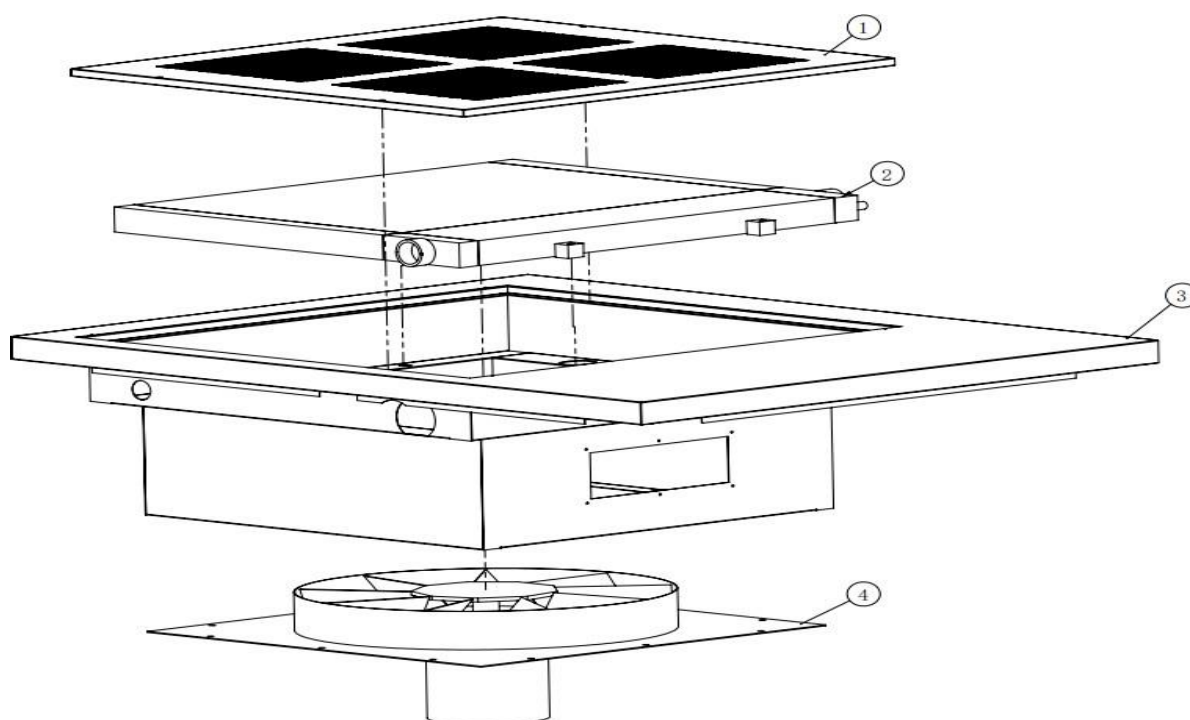

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	J0.01.55.G00010	Сетчатая пластина кор- пуса для привода 75 л.с.	/	1	
2	Y0.04.00.000016	Радиатор	/	1	
3	J0.01.55.G00000	Верхняя крышка корпуса для привода 75 л.с.	/	1	
4	Y0.03.00.000031	Вентилятор	750FZL-H9P45S6Q 1500Вт количество воздуха 14000м3	1	


5. Система электроуправления 5.5. Покомпонентное изображение системы управления

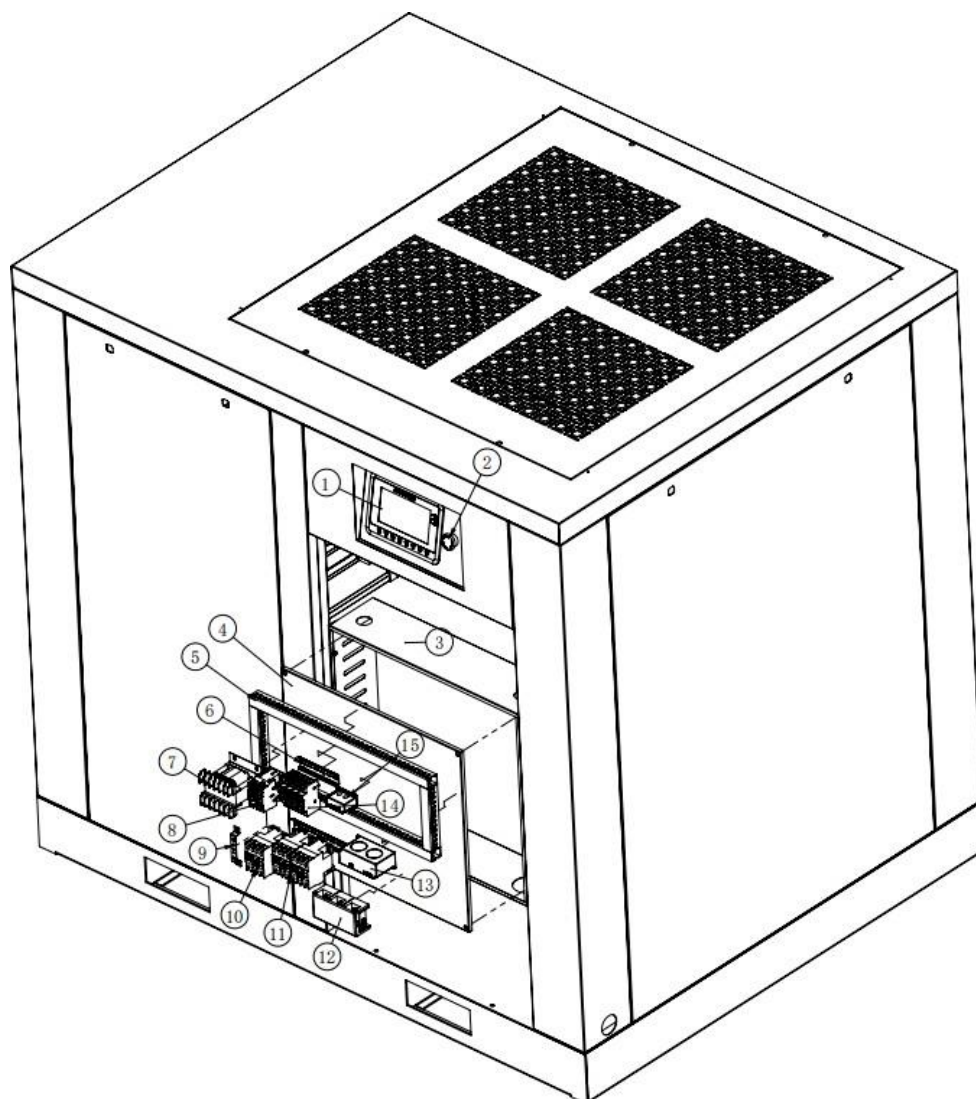

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	Y0.44.01.000047	Панель	МAM880(B)(T)(V)/200A	1	
2	Y0.41.02.000003	Дополнительный контакт аварий- ной остановки	B049, 2NC 2 группы нор- мально-замкнутых кон- тактов	1	
3	J0.01.55.X00000	Электрошкаф привода 75 л.с.	/	1	
4	J0.01.55.X00003	Электроплата привода 75 л.с.	/	1	
5	Y0.49.01.000030	Кабельный желоб	30*40	1	
6	Y0.49.01.000031	Направляющая	35*7*1 м длина толщина 1 мм	1	
7	Y0.43.01.000015	Трансформатор	ВК3-200/24В (вход 380В/50Гц, выход 220В 24В)	1	

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
8	Y0.41.01.000032	Контактор	LC1R0901M5N / 3TS30010XM0	1	
9	Y0.41.05.000001	Шина заземления	5 отверстий 2*15 шина заземления	1	
10	Y0.41.01.000021	Контактор	LCIE65M5N / 3TS47110XM0	1	
11	Y0.41.01.000023	Контактор	LCIE95M5N / 3TS50110XM0	1	
12	Y0.41.04.000005	Клеммная колодка	TC2003/200A	1	
13	Y0.41.08.000004	Трансформатор тока	200А	1	
14	Y0.41.06.000005	Гнездо предохранителя	RT18-32 1P	4	
15	Y0.41.08.000002	Трансформатор тока	40А	1	

6. Покомпонентное изображение сборки системы трубопроводов

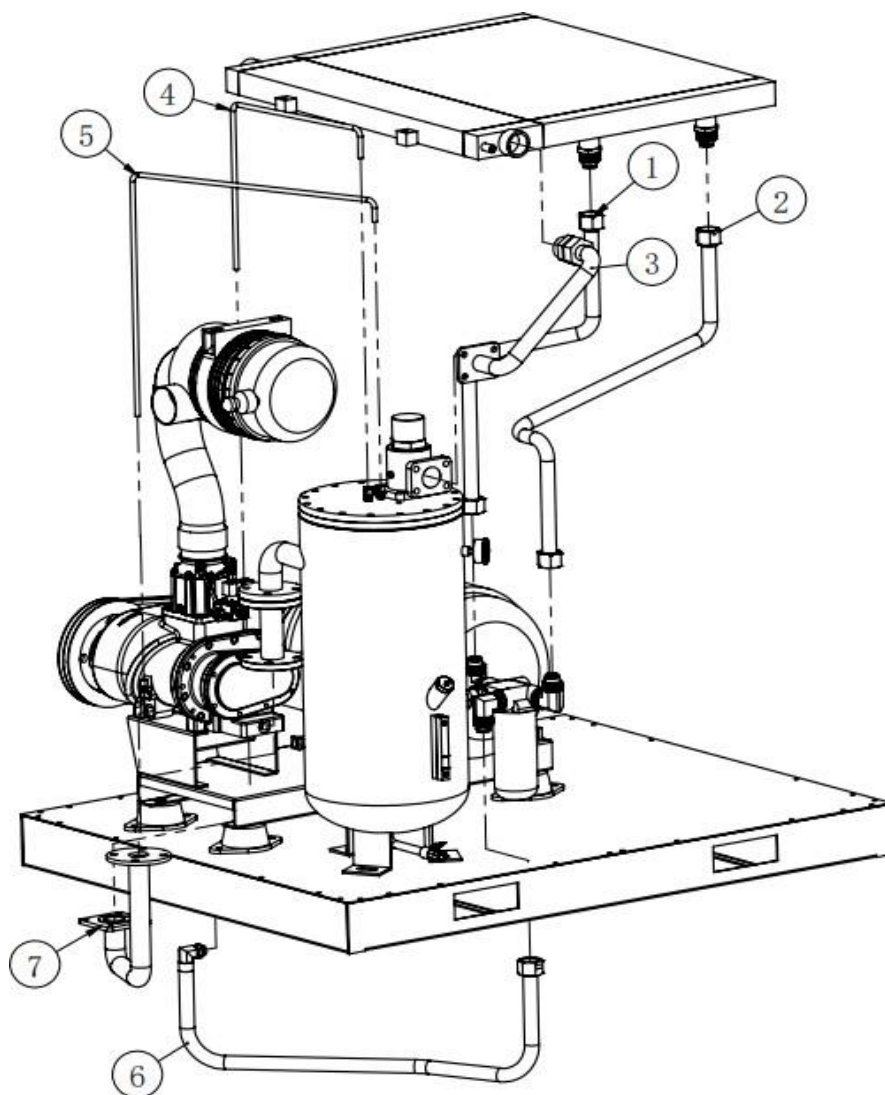

№ п/п	Номер детали	Название	Характеристики	Кол-во	Прим.
1	/	Жесткая труба	/	/	
2	/	Жесткая труба	/	/	
3	/	Жесткая труба	/	/	
4	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Φ10мм*1,0мм*6м	/	
5	Y0.32.04.000003	Труба из нержавеющей стали	Φ10мм*1,0мм*6м	/	
6	/	Жесткая труба	/	/	
7	/	Труба с фланцем	/	/	

Приложение 3 Технический паспорт

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Наименование станка:

«Винтовой компрессор серии IRONMAC»

IC 7,5/8 В	IC 15/8 В	IC 30/8 В	IC 50/8 В	IC 75/8 В
IC 7,5/10 В	IC 15/10 В	IC 30/10 В	IC 50/10 В	IC 75/10 В
IC 10/8 В	IC 20/8 В	IC 40/8 В	IC 60/8 В	IC 100/8 В
IC 10/10 В	IC 20/10 В	IC 40/10 В	IC 60/10 В	IC 100/10 В

(нужное подчеркнуть)

2. Сведения об оборудовании:

Рабочее напряжение 380 В

Частота тока 50 Гц

3. Комплектность:

Компрессор 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Серийный номер_____

5. Дата выпуска_____

Заявка на проведение работ

Заявка на проведение шефмонтажных работ и работ по подключению оборудования

Прошу предоставить счет и договор на выполнение

приобретенного в _____
/вид работ/

_____ станка мод. «_____».

_____ станка мод. «_____».

по счёту № _____ от «_____» _____ 202__ г., для использования в предпри-
нимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным и иным по-
добным использованием. Счет и договор прошу оформить на

_____ /организацию, ЧП/

по следующим реквизитам

Вышеуказанное оборудование установлено по адресу:

Контактный телефон:

Предложения «Заказчика»:

Заявку составил _____
/ФИО, подпись, должность/

E-Mail:
og@stanki.ru
Телефон:

АКТ РЕКЛАМАЦИИ.

Покупатель:

(Наименование организации)

Юридический адрес:

Адрес местонахождения оборудования:

Контактное лицо:

Телефон (моб.): Факс:

E-Mail:

Сведения об оборудовании:

Модель:

Зав.№

Приобретено по счету на оплату № от

Подробное описание обнаруженного дефекта и обстоятельства, при которых он произошел:

(Дата) (М.П. / Подпись) (Расшифровка подписи)

Все поля, обязательные для заполнения.

Заполненный акт рекламации, подписанный ответственным лицом, с проставленной печатью организации, необходимо отсканировать и отправить любому сотруднику нашей компании, продублировав на эл. почту: og@stanki.ru или info@ironmac-kompressor.com

Для более полного представления информации, прикладывайте фото / видео демонстрирующие описанные выше вопросы. Помните, что фото / видео, прилагаемые к письму, всегда улучшают взаимопонимание в любых технических вопросах.

Список рисунков:

Рис. 1 Пиктограммы и обозначения.....	10
Рис. 2 Общий вид компрессора.....	14
Рис. 3 Перемещение компрессора.....	19
Рис. 4 Рекомендации к установке.....	22
Рис. 5 Схема установки трубопровода.....	22
Рис. 6	35
Рис. 7	39
Рис. 8	41
Рис. 9 Впускной клапан	44
Рис. 10 Предохранительный клапан	44

Список таблиц:

Табл. 1 Основные параметры и размеры	4
Табл. 2 Основные параметры и размеры (Продолжение)	4
Табл. 3 Основные параметры и размеры (Продолжение)	4
Табл. 4 Основные параметры и размеры (Продолжение)	5
Табл. 5 Основные параметры и размеры (Продолжение)	5
Табл. 6 Предварительные приемо-сдаточные проверки	25
Табл. 7 Перечень характерных неисправностей	27
Табл. 8 План-график технического обслуживания	33